

Philips  
widescreen flat TV

32"  
LCD  
integreret digitalt

32PFL3512D



## Gør TV-oplevelsen bedre

med integreret digital tuner

Dette TV giver dig alle fordelene ved digitalt TV, elektronisk programguide og indhold i digital kvalitet. Samtidig kan du også se flotte billeder med Digital Crystal Clear.

### Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- 3D-kamfilter adskiller farverne og giver et knivskarpt billede.

### Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

### Skabt til god komfort

- 500 siders tekst-TV giver dig hurtig adgang til information.

### Fascinerende og livagtig lyd

- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.

### For forbedret ydeevne

- 2 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

### HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde

en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

### 3D-kamfilter

3D-kamfilteret adskiller lysstyrke og farvesignaler bedre i 3D-domænet for at fjerne farvefejl, udtværing og forvrængning i billedet. Det digitale 3D-kamfilter foretager sammenligninger af de enkelte delbilleder i TV-billedet for at adskille farveinformationen fra det sort/hvide signal. Du får et skarpere billede helt uden moiré og flimmer.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle

afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

### Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

### 500 siders Smart Text

De fleste TV-stationer sender tekst-TV. Med 500 sider Smart Text kan du lynhurtigt skifte sider.

### 2 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Da der ikke skal foretages konvertering til et analogt signal, giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal reducerer flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligently den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder, men indeholder digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-indgange kan du tilslutte flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks og en Blu-ray-afspiller. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Dynamisk kontrastforbedring, Contrast Plus, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning
- Skærmtpe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmmkontrast: 7500:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 176 °
- Betragtningvinkel (lodret): 176 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 × 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 × 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformater: 640 × 480i - 1Fh, 640 × 480p - 2Fh, 720 × 576i - 1Fh, 720 × 576p - 2Fh, 1280 × 720p - 3Fh, 1920 × 1080i - 2Fh

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T \*
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Nem digital/analog omskiftning, Programoversigt, Sidestyring, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9,

- Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC2034301/01
- Tekst-TV: 500 siders Smart Text
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger

## Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W
- Lydsystem: NICAM stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Dynamisk basforbedring, Incredible Surround

## Højtalere

- Indbyggede højtalere: 2

## Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang, Common Interface
- Ext 3: S-Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind
- Ext 4: YPbPr, Audio L/R ind
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Strøm


- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 140 W
- Standby-strømforbrug: < 1 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Registreringskort, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening
- Ekstra tilbehør: Gulvstander

## Mål

- Bredde: 816,9 mm

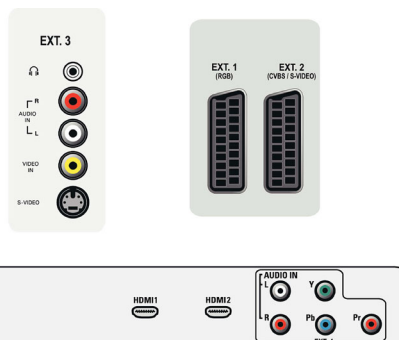

Udgivelsesdato  
2023-07-16

Version: 1.0.8

EAN: 87 12581 35134 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)