

Philips
Τηλεόραση Flat TV

32"
LCD
Προοδευτική σάρωση

32PF4320



Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία

με Crystal Clear III

Πρόκειται για μια θαυμάσια, νέα τηλεόραση που δεν παρέχει απλώς εξαιρετική εικόνα και ήχο αλλά επίσης σύγχρονο και ποιοτικό φινιρίσμα. Διαθέτει τεχνολογία Crystal Clear III για φυσικές, ζωντανές εικόνες και Virtual Dolby Surround για εξαιρετικό ήχο.

Ζωντανές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

- Οθόνη LCD WXGA HD, με ανάλυση 1366 x 768p
- Crystal Clear III για φυσικές, εξαιρετικής ποιότητας εικόνες
- Δυσδιάστατο κτενοειδές φίλτρο ευκρινέστερης εικόνας για μεγαλύτερη ακρίβεια
- Το Active Control με αισθητήρα φωτός βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας

Προηγμένη σύνδεση στα προϊόντα ήχου/βίντεο

- Είσοδος VGA για χρήση της τηλεόρασής σας και ως οθόνη υπολογιστή

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

Λεπτές και κομψές γραμμές που εναρμονίζονται με το χώρο σας

- Κομψός σχεδιασμός που χωρά σε κάθε δωμάτιο

Πρακτικότητα πολλαπλών χρήσεων

- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD WXGA, 1366 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1366 x 768p pixel. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Crystal Clear III

Το Crystal Clear III συνδυάζει Κτενοειδές Φίλτρο 2D, Δυναμική Αντίθεση, Blue stretch και Βελτίωση πράσινου ώστε να έχετε πάντα χρώματα που φαίνονται πέρα για πέρα φυσικά.

Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο

Το Δυσδιάστατο κτενοειδές φίλτρο διαχωρίζει σε ένα σήμα βίντεο τα χαρακτηριστικά κορεσμού των χρωμάτων από τα χαρακτηριστικά φωτεινότητας

(λαμπρότητας) και τα επεξεργάζεται μεμονωμένα προκειμένου να βελτιωθεί η ανάλυση της εικόνας και να ελαχιστοποιηθεί η παραμόρφωση.

Active Control + Αισθητήρας φωτός

Το Active Control βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, αναλύοντας το εισερχόμενο σήμα για αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας. Το Active Control με Αισθητήρα φωτός χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα για να προσαρμόσει τη φωτεινότητα της εικόνας στις συνθήκες φωτισμού του δωματίου.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση του surround ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε

ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

Μικρή και λεπτή σχεδίαση

Χάρη σε αυτόν το σχεδιασμό, εξοικονομείται χώρος, η συσκευή δείχνει ακόμα πιο λεπτή και κομψή και μπορεί να χωρέσει παντού.

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Είσοδος VGA

Η τηλεόραση διαθέτει είσοδο VGA, η οποία είναι συμβατή με το σήμα εξόδου προβολής από τον υπολογιστή σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και ως τηλεόραση και ως οθόνη υπολογιστή, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 32 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 80 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 600:1
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Προοδευτική σάρωση, Active Control + Αισθητήρας φωτός, 3/2-2/2 pull down, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Διαδιάστατο κτενοειδές φίλτρο
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 18 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 176 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 176 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 640 x 480p - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, Plug & Play, Ταξινόμηση, Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Λίστα προγραμμάτων, Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Διεύρυνση 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη
- Τηλεχειριστήριο: Amp, DVD, Τηλεόραση,

Πολυλειτουργικός

- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC4333
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Στήριγμα VESA: 200 x 100 χιλ.
- Εικόνα σε εικόνα: Κείμενο δύο σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 5 ζώνες
- Ισχύς (RMS): 2 x 15 W
- Σύστημα ήχου: Virtual Dolby Surround, Στερεοφωνικός
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video, Είσοδος ήχου L/R
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video, Ήχος L/R
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R

Ρεύμα


- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 120 Normal Operation W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: > 1 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Βάση τραπεζιού

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 924 μμ
- Ύψος συσκευής: 511 μμ
- Βάθος συσκευής: 118 μμ
- Βάρος προϊόντος: 18,2 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1000 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 690 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 240 μμ

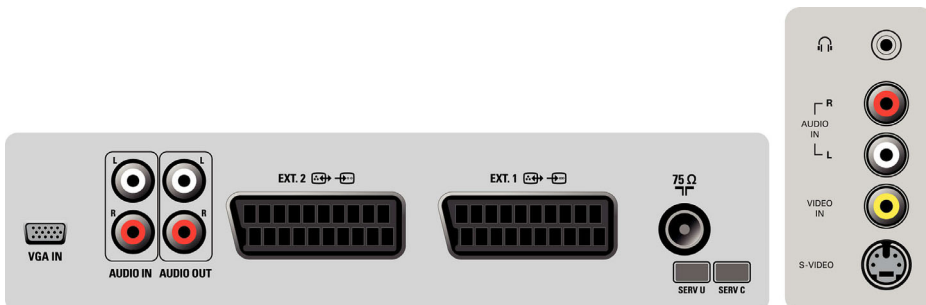

Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-16

Έκδοση: 4.0.6

EAN: 87 10895 88675 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com