

Philips
widescreen flat TV

26"
LCD
HD Ready

26PF3302



Gør TV-oplevelsen bedre

Crystal Clear III

Her er et fantastisk nyt TV, der ikke blot giver dig fremragende billede og lyd, men også moderne design og kvalitetsfinish. Det har Crystal Clear III, som giver naturlige, levende billeder og fantastisk lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Crystal Clear III giver naturlige billeder i høj kvalitet.
- Dynamisk kontrastforbedring giver fyldigere sorte detaljer
- Uanset kilde optimerer Active Control billedkvaliteten

Fantastisk lyd gengivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

Skabt til god komfort

- Gør din TV-skærm til en mosaik af forskellige kanaler

For forbedret ydeevne

- HDMI-indgang til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel


PHILIPS

Vigtigste nyheder

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

HD Ready

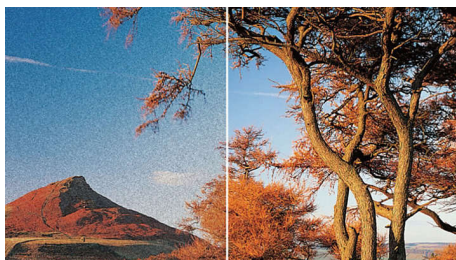

Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

Dynamisk kontrastforbedring

Du vil have LCD-flat-skærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder, selv når man betragter den i en meget flad vinkel. Dynamisk kontrastforbedring fra Philips anvender videobehandling og en unik teknologi til dæmpning af baggrundsbelysningen. Det giver dybere og mere fyldige sortniveauer. Den dæmpede baggrundsbelysning øger kontrasten op til 5 gange*, mens den på samme tid forbedrer den effektive betragtningsvinkel. Det giver et lyst, virkelighedstro billede med høj kontrast og strålende farver, (* en faktor på mellem 2 og 5, afhængigt af skærmtypen og billedindholdet).

Aktiv kontrol

Active Control sikrer, at der 60 gange i sekundet sker en forbedring af støj og skarphed. Ved at justere billedindstillinger mere end 3.000 gange i minuttet sikrer Active Control Plus, at synsoplevelsen bliver perfekt.

Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

Flere PIP-funktioner

Flere Picture-in-Picture-funktioner giver mulighed for samtidig visning af to videokilde. Enten billede-i-billede, side om side eller i en mosaikvisning med stillbilleder.

HDMI-indgang



HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen. Ved at eliminere konvertering til et analogt signal giver den et fejlfrit billede. Det uforringede signal, reduceret flimmer og giver et tydeligere billede. HDMI kommunikerer intelligently den højeste output-opløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-enheder, men omfatter digital lyd. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse.

Crystal Clear III

Crystal Clear III rummer en lang række forbedringer, der giver et bedre billede. Disse omfatter et 2D kombinationsfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green Enhancement, så du altid får de mest naturligt udseende farver.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Billedforbedring: Progressiv scanning, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Digital støjrreduktion, Undertrykkelser af takket linje, Aktiv kontrol, Contrast Plus, 2D-kamfilter, Crystal Clear III
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmmkontrast: 1.200:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 140 °
- Betragtningvinkel (lodret): 120 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 × 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 × 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 × 480p - 2Fh, 720 × 576p - 2Fh, 1280 × 720p - 3Fh, 1920 × 1080i - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Programoversigt, Smart Picture, Smart Sound, Sidestyling
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: DVD, TV, Multifunktionel
- Fjernbetjeningstype: RCFE06SPS00
- Tekst-TV: 10 sideres smarttekst

- Billede i billede: Dobbeltsidetekst
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 5 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Dynamisk basforbedring, Automatisk lydniveau

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Tilslutninger på forsiden/siden: CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, Audio L/R ind
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

Strøm

- Lysnet: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 100 W Normal Operation W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Registreringskort, Fjernbetjening, Brugervejledning, Batterier til fjernbetjening, Bordstand, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Gulvstander

Mål

- Bredde: 804,5 mm
- Højde: 483 mm
- Dybde: 114 mm
- Produktvægt: 13,3 kg
- Bredde (emballage): 876 mm
- Højde (emballage): 209 mm
- Dybde (emballage): 601 mm
- Vægt inkl. emballage: 17 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm
- Bredde (med fod): 804,5 mm
- Højde (med fod): 477 mm
- Dybde (med fod): 222 mm



Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 33959 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com