

Philips
Flat TV

32"
LCD
Progressiv scanning

32PF4320



Gør TV-oplevelsen bedre

med Crystal Clear III

Her er et fantastisk nyt TV, der ikke kun har en enestående billed- og lyd kvalitet, men også et moderne design og kvalitetsfinish. Det er udstyret med Crystal Clear III, der giver naturlige og livagtige billeder, og Virtual Dolby Surround, der giver fantastisk lyd.

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- Crystal Clear III giver naturlige billeder i høj kvalitet.
- 2D kombinationsfilter giver skarpe billeder, så der vises flere detaljer
- Active Control med lyssensor optimerer billedkvaliteten.

Avancerede tilslutningsmuligheder til dine audio/videoprodukter

- VGA indgang, så du kan bruge TV'et som PC-skærm.

Fantastisk lyd gengivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

Slankt, elegant design, der matcher din boligindretning

- Kompakt og slankt design, der passer ind i ethvert rum

Komfort på mange måder

- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

PHILIPS

Vigtigste nyheder

LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

Crystal Clear III

Crystal Clear III rummer en lang række forbedringer, der giver et bedre billede. Disse omfatter et 2D kombinationsfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green Enhancement, så du altid får de mest naturligt udseende farver.

2D-kamfilter

2D kombinationsfilteret adskiller krominans- (farve) fra luminans- (lysstyrke) information i

videosignalet, så de behandles uafhængigt af hinanden, forbedrer billedopløsningen og minimerer forvrængning.

Active Control + lyssensor

Active Control er en unik og smart måde at optimere billedkvaliteten på. Det sker ved at måle og analysere det indgående signal og derefter automatisk tilpasse billedkvaliteten. Active Control med Light Sensor bruger en føler til at tilpasse lysstyrke i forhold lysforholdene i det rum, hvor skærmen befinder sig.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra

baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

Kompakt og slankt design

Dette design lægger vægt på et elegant og kompakt udseende, der sparer plads og passer overalt.

PC-indgang

Med en PC-indgang kan du slutte dit TV til en computer og bruge TV'et som computerskærm.

VGA indgang

TV'et er udstyret med en VGA-indgang, der er kompatibel med udgangssignalet fra din PC. Det betyder, at du kan bruge det både som TV og som PC-skærm.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressiv scanning, Aktiv kontrol + lysføler, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, Digital støjrreduktion, Undertrykkelse af takket linje, 2D-kamfilter
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 18 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 176 °
- Betragtningvinkel (lodret): 176 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 640 x 480p - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Sortering, Programnavn, Navngivning af automatisk programindstilling
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Grafisk brugergrænseflade, Programoversigt, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Fjernbetjening: Forstærker, DVD, TV, Multifunktionel

- Fjernbetjeningstype: RC4333
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst
- VESA-beslag: 200 × 100 mm
- Billede i billede: Dobbeltsidetekst
- Tekst-TV-funktioner: Linje med programoplysninger

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Udgangseffekt (RMS): 2 × 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforbedring

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, Audio L/R ind
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang, Lyd L/R
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, PC-indgang VGA + lydindgang L/R

Strøm


- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 120 Normal Operation W
- Standby-strømforbrug: <1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Registreringskort, Fjernbetjening, Brugervejledning, Batterier til fjernbetjening, Bordstand

Mål

- Bredde: 924 mm
- Højde: 511 mm
- Dybde: 118 mm
- Produktvægt: 18,2 kg
- Bredde (emballage): 1000 mm
- Højde (emballage): 690 mm
- Dybde (emballage): 240 mm
- Vægt inkl. emballage: 22 kg
- Bredde (med fod): 924 mm
- Højde (med fod): 550 mm
- Dybde (med fod): 222 mm

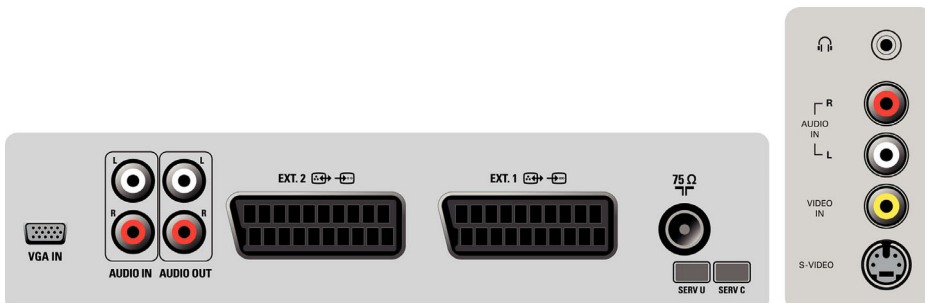

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 4.0.6

EAN: 87 10895 88675 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com