

Philips  
Flat TV

32"  
LCD  
HD Ready

32PFL772D



## Lidt slankere. Meget tydeligere.

Dette TV er vores tyndeste hidtil, praler med et elegant, ultra-slank form factor, parret med teknologi, der er HD Ready. Den kraftfulde Pixel Plus 2HD-enhed og subwoofer til dyb bas giver en oplevelse, der er lidt slankere og meget tydeligere.

### Klar til tiden der kommer

- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet

### Skabt til god komfort

- Drejefod til optimal betragtningsvinkel
- 4 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

### Betagende naturlige billeder

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- Pixel Plus 2 HD giver flere detaljer samt bedre dybde og klarhed
- Op til 8ms responstid for klar, hurtig bevægelse
- Digital Natural Motion giver naturlige levende billeder
- 28,9 milliarder farver og op til 7500:1 kontrastforhold

### Fascinerende og livagtig lyd

- Incredible Surround med subwoofer til dyb bas
- BBE til fantastisk klar lyd

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### Integreret digital DVB-T-tuner


Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

### HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

### Pixel Plus 2 HD

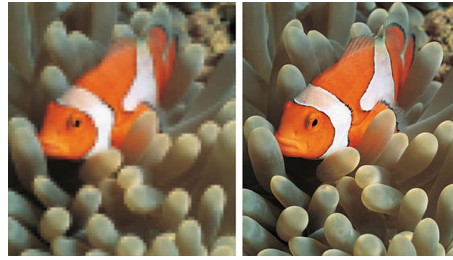

Pixel Plus 2 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, forøget dybde, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse fra standard-TV, high-definition-signaler og multimediekilder. Hver pixel i det indgående billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl i komprimeret multimedieindhold registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt. Den digitale støjreduktion sikrer, at billedet er helt roligt og samtidig knivskarpt.

### 8 ms responstid

Svartid måler signalets reaktionshastighed i millisekunder. En hurtig svartid er bedre, fordi det eliminerer synlige billedforstyrrelser, der kan lægge en dæmper på din TV-oplevelse, når du ser på hurtige billeder eller objekter. I dette tilfælde giver dette LCD-panel dig en 8ms responstid, så du kan se dit LCD TV med en klar, hurtig bevægelse.

### Digital Natural Motion

Philips har opfundet Digital Natural Motion for at fjerne den uro, der kan forekomme ved visning af levende billeder. Digital Natural Motion vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-transmissioner og film (DVD). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

### farver og kontrast

Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) optimeres med 10-bit RGB behandlingsteknologi, der resulterer i 28,9 milliarder farver. Det skaber levende farver,

samtidigt med at en utrolig skarphed bibeholdes sammen med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver for at give et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver

### Incredible Surround subwoofer

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips, der udvider lyd-"billedet" og giver større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift mikser Incredible Surround lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det virtuelt øger afstanden mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyd. Med Incredible Surround med subwoofer kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden ved hjælp af den integrerede subwoofer.

### BBE

BBE high definition-lyd er hjertet i lydforbedringsteknologien (givet i licens af BBE Sound), der sætter dig i stand til at opleve ægte, naturlig musik, forståelig tale med klangfulde og klart hørlige vokaler.

### Drejefod

Dette TV leveres med en drejefod, der giver dig mulighed for at se på dit TV fra din foretrukne position i enhver vinkel, så du kan nyde den bedste underholdning, uanset hvor du befinder dig i rummet.

### 4 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsopløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder, men indeholder digital audio. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 3 HDMI-indgange bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-set-top-boks, en Blu-ray-afspiller og spillkonsol eller digitalt videokamera. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: Widescreen, 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion, Forbedring af luminanstransient, Farvetransientsforbedring, Dynamisk kontrastforbedring, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Digital støjreduktion
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 12000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 176 °
- Betragtningvinkel (lodret): 176 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768 pixel ved 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T \*
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Nem digital/analog omskiftning, Programoversigt, Sidestyring, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur

- Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC2034314/01
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger

## Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Udgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydsystem: Stereo, BBE
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Dynamisk basforbedring

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Højttalertyper: Integreret subwoofer

## Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang
- Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang, Common Interface
- Ext 3: HDMI v1.3, CVBS-indgang, Audio L/R ind
- Ext 4: YPbPr, S-Video-indgang, Audio L/R ind
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3
- Ext 7: HDMI v1.3

## Strøm

- Lysnet: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 110 W
- Standby-strømforbrug: <1 W


## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Registreringskort, Garantibevis, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

## Mål

- Bredde: 804 mm

- Højde: 533 mm
- Dybde: 162 mm
- Produktvægt: 15 kg
- Bredde (med stand): 804 mm
- Højde (med stand): 605 mm
- Dybde (med stand): 223 mm
- Produktvægt (+ stand): 18 kg
- Bredde (emballage): 874 mm
- Højde (emballage): 646 mm
- Dybde (emballage): 299 mm
- Vægt inkl. emballage: 22 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm

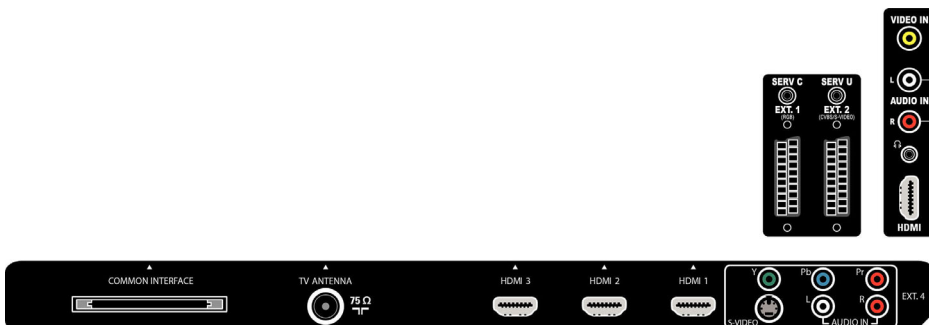

Udgivelsesdato  
2023-10-06

Version: 4.0.2

EAN: 87 12581 37372 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)