

Philips 3000 series
LED-teler

56 cm (22")

HD Ready
DVB-T/C

22PFL3206H



Ideaalne igasse tuppa

kaasaegse disainiga

Philips aitab teil nautida suurepärase televisiooni õige hinnaga nüüd ja ka edaspidi. 3000. seeria LED-teleril 22PFL3206 on suurepärase pilt, lihtsasti kasutatavad digi-TV ühendused ja lihtne disain.

Alati selge ja erk LCD-pilt

- HD-valmidus ja sügavat ning selget pilti pakkuv Digital Crystal Clear
- Säravad LED-pildid väikese võimsustarbe juures
- Ülihea värviedastus toob teieni vapustavalt elutruu pildi

Kaasaegne disain, mis sobib teie kodu sisekujundusega

- Üliõhuke ja peen teler sobib täiuslikult mis tahes ruumi

Elutruu ja selge helielamus

- Tänu Clear Sound kuulete iga sõna

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- Märkamatu ühenduvus tänu ühele Easylinkiga HDMI-sisendile
- Sisseehitatud MPEG-4 tuuner HD-signaali vastuvõtmiseks digiboksita
- Nautige fotode ja muusika esitamist USB kaudu
- PC-sisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Üliõhuke teler

Üliõhuke ja peen teler sobib täiuslikult mis tahes ruumi

LED



Selles teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida pilkupüüdvat minimalistlikku disaini imelise pildikvaliteediga ning oma klassi kõige väiksema elektritarbega. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärase kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

Ülihea värviedastus

Ülihea värviedastus toob teieni vapustavalt elutruu pildi

Clear Sound




Clear Sound suurendab oluliselt nii kõne kui laulusõnade arusaadavust. See toob teieni iga viimse kui sõna, võimaldades vaadata täielikku naudingut tunda.

1HDMI sisendit koos Easylink-iga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimisega kasutada juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

USB fotode ja muusika esitamiseks

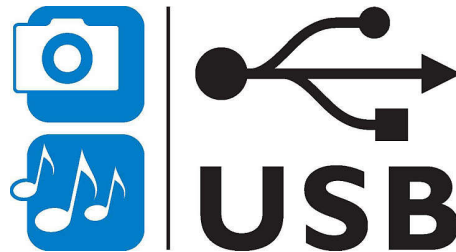

USB-pesa võimaldab kasutada JPEG fotosid ja MP3 muusikat enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluklassi seade). Ühendage USB-pistik teleri küljel olevasse pesa ja lihtsat ekraanile kuvatavat sisubrauserit kasutades on teil juurdepääs multimeedia sisule. Nüüd saate oma fotosid ja muusikat vaadata ning jagada.

PC-sisend (HDMI ja VGA)

PC-sisendiga saate kasutada telerit arvuti monitorina, ühendades selle HDMI-DVI-kaabli/ muunduri kaudu (digitaalsignaali puhul) või VGA-kaabli kaudu (analoogsignaali puhul).

Sisseehitatud DVB-tuuner MPEG-4

Sisseehitatud digitaaltuuneriga saate vaadata digitaalset kaabeltelevisiooni ja maapealse edastusega televisiooni täiendava digiboksita. Nautige kvaliteetset telepilti kaablrägastikuta.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on uuenduslike pilditehnoloogiate pakett, mis reguleerib ja optimeerib digitaalselt pildikvaliteeti, tuues teieni optimaalse kontrastsuse, värviedastuse ja teravuse. Tulemuseks on äärmiselt terav pilt kõigi allikate kasutamisel.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 22 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 56 cm
- Ekraan: HD-valmidusega LED-ekraan
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 300 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 100 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 5 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB
- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Mugavus

- Lihtne installeerida: Kanalite installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne täitmine, Automaatne suum, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Ülisuur suumirežiim, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 1
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund

Võimsus


- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: B
- EL-i energiamärgise võimsus: 33 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü
- Aastane energiatarve: 47 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kasutusjuhend, Kiirjuhend, Garantiileht

Mõõtmed

- Seadme laius: 520 mm
- Seadme kõrgus: 340 mm
- Seadme sügavus: 43 mm
- Toote kaal: 3,21 kg
- Seadme laius (alusega): 520 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 380 mm
- Seadme sügavus (alusega): 145 mm
- Toote kaal (alusega): 3.4 kg
- Karbi laius: 576 mm
- Karbi kõrgus: 426 mm
- Karbi sügavus: 133 mm

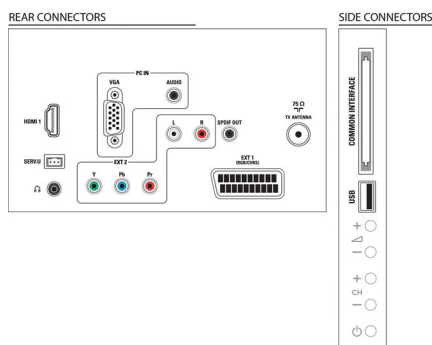

Väljalaske kuupäev
2023-07-16

Versioon: 3.5.9

EAN: 87 12581 62461 3

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klientide veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* 8 päeva elektrooniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).