

Philips Matchline
Flat TV

26"
LCD
Progressiv scanning

26PF9946



Suveræn billedkvalitet

Dette elegante LCD-TV er udstyret med Digital Crystal Clear teknologi, der gengiver knivskarpe billeder samt forbløffende biografrealistisk lyd med en utrolig dybde og klarhed.

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- High-Definition LCD WXGA-skærm, opløsning 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Active Control med lyssensor optimerer billedkvaliteten.

Fantastisk lyd gengivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

Komfort på mange måder

- Indbygget FM-radio, så du kan lytte til din yndlingsradiostation.
- Få vist data fra din computer i et ekstra vindue på dit TV
- Med Twin page-tekst-TV er det muligt at få vist to sider samtidigt
- 10 siders Smart Text giver hurtig adgang til tekst-TV.
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm

PHILIPS

Specifikationer

Vigtigste nyheder

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Panelopløsning: 1280 x 768p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 400:1
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Forbedring af luminanstransient, Farvetransientsforbedring, Contrast Plus, 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, 2D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Justering af farvetemperatur, Digital støjrreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Justering af skarphed
- Skærmtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 170 °
- Betragtningvinkel (lodret): 170 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF, FM
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', PAL, SECAM
- Faste kanaler: 100
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL)

- FM-radio, Grafisk brugergrænseflade, Programoversigt, Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: Fuld skærm, Skift af undertekster og overskrift, Superwide, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Fjernbetjening: TV, Forstærker, DVD
- Fjernbetjeningstype: RCAE049_FRP
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst
- VESA-beslag: 100 x 100 mm
- Billede i billede: Picture in graphics, Dobbeltidetekst
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Linje med programoplysninger

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Mono, NICAM stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Dynamisk basforbedring

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Tilslutninger på forsiden/siden: Lyd ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video-indgang, Y/C
- Andre tilslutninger: konstant lydniveau, DVI-D, FM-antenne, PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Antenne IEC75

Strøm

- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 96 W Normal Operation W W
- Standby-strømforbrug: 2 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: RF-antennekabel, Mini-jack til phono (hun), Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Registreringskort, Fjernbetjening

Mål

- Produktvægt: 15 kg


LCD WXGA-skærm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi giver en HD-opløsning på 1280 x 768 pixel. Den viser strålende, flimmerfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede vil give dig en endnu bedre oplevelse.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

Progressiv scanning

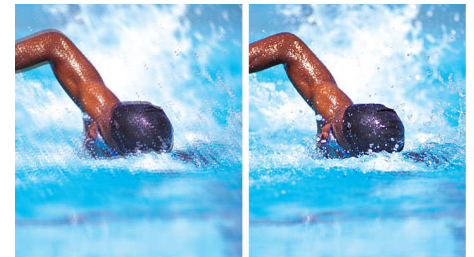

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Active Control + lysensor

Active Control er en unik og smart måde at optimere billedkvaliteten på. Det sker ved at måle og analysere det indgående signal og derefter automatisk tilpasse billedkvaliteten. Active Control med Light Sensor bruger en føler til at tilpasse lysstyrke i forhold lysforholdene i det rum, hvor skærmen befinder sig.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

FM-radio

Der er indbygget en FM-radio, der kan lagre 40 faste stationer. Navngivning af stationer på skærmen gør det nemt at navigere, og der medfølger også en smart pauseskærm med ur til brug under lytning.

Picture in Graphics

Picture-in-Graphics er et lille vindue i hovedvinduet, der gør det muligt at se data/grafik på hoved-TV-skærmen. Du får dermed mulighed for at se data/grafik og TV samtidigt.

Dobbeltside-teletekst


Dobbelt-sidede tekst-TV giver dig mulighed for at se to tekstsider samtidigt ved siden af hinanden.

10 siders smarttekst

De fleste TV-stationer sender tekst-TV. Med 10 sider Smart Text kan du lynhurtigt skifte sider.

PC-indgang

Med en PC-indgang kan du slutte dit TV til en computer og bruge TV'et som computerskærm.

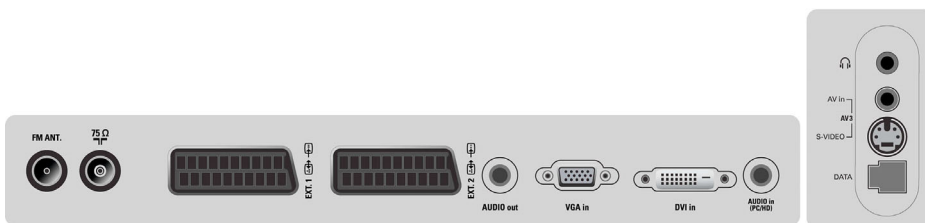

Udgivelsesdato
2023-07-16

Version: 9.0.9

EAN: 87 10895 80583 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com