

Philips 9000 series
Smart LED teler

81 cm (32")

Full HD 3D Max
DVB T/C/S2

32PFL9606K



Auhindadega pärjatud esitus

Ambilight kolmel küljel ja parim pildikvaliteet

Viimasel 10 aastal EISA parima LCD-teleri auhinna saanud 9000-seeria toob uuendused nii pilti kui ka ühenduvustehnoloogiasse. Perfect Pixel HD Engine ja LED-ekraan pakuvad kõige elutruumat pilti. Ambilight ja 3D Max äratavad filmid ellu.

Muutke oma vaatamiselamus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra 3 muudab kolmel küljel vaatamiskogemuse intensiivsemaks
- 3D Max pakub tõeliselt haaravat Full HD 3D-kogemust

Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Sisseehitatud Wi-Figa saab kasutada Net TV rakendusi ja juhtmevaba SimplyShare
- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage* ja peatage telesaateid
- WiFi MediaConnect võimaldab vaadata kõiki teie sülearvutis olevaid filme teleriekraanilt

Auhindadega pärjatud pildi- ja heliesitus

- Full HD teler ja Perfect Pixel HD Engine kindlustavad konkurentsilt selge pildi
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist
- Perfect Natural Motion toob teieni ülisujuva liikumisega Full HD filmid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra 3



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 3 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patenditud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kolmelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinal. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata teie seina värvist.

3D Max



3D Max muudab 3D-filmid teie elutoas kaasahaaravaks. Kiire ekraan ja aktiivkatikuga prillid lisavad Full HD pildile elutruu sügavuse. Teie teler on 3D Max elamuse nautimiseks valmis, kui lisate 3D Maxi prillid.

Perfect Pixel HD

Nautige Perfect Pixel HD Engine pakutavat konkurentsivõimset teravat ja selget pilti. Iga piksli olekut parandatakse vastavalt sellele, kuidas see ümbritsevate pikslitega sobib. See toob mis tahes materjali vaatamisel teieni ainulaadse kombinatsiooni teravusest, loomulikest detailidest, külluslikest värvidest, ülimast kontrastist ja sujuvast elutruust liikumisest. Pilt on puhas ja nõelaterav tänu artefaktide ning müra tuvastamisele ja vähendamisele kõigi sügavmustade korral. 1920 x 1080 piksli Full HD ekraan kuvab konkurentsivõimset heledusega vapustavat võbelusevaba pilti.

Full HD LED-teler



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärast kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

600 Hz Perfect Motion Rate



600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, Perfect Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

Perfect Natural Motion



Nautige katkestusteta tegevust. Perfect Natural Motion prognoosib ekraanil toimuvat

liikumist ja korrigeerib liikumisel tekkivaid katkestused nii telesignaali kui eelsalvestatud filmimaterjali puhul (sh 1080p filmid ja 24p True Cinema sisu Blu-ray- ning DVD-plaadil). Tulemuseks on veelgi sujuvam ja vaiksem ning suurepärase teravusega pilt. Nautige filmiesitust, mis on isegi kinokvaliteedist üle!

40 W SoundStage



40 W RMS-i väljundvõimsusega Philips SoundStage pakub kõigest tänapäeva LCD-teleritest märkimisväärselt dünaamilisemat ja võimsamat heli. Lõpuks oleme suutnud ühendada üliõhukese disaini ja võimsa teleriheli. Telerialus sisaldab uuenduslikku üliõhukest kõlarisüsteemi, mis toodab vapustava selgusega sügavaid ja mahedaid bassiheliseid. Lisaks saate aluse seinakinnitusega kasutamisel nautida täiustatud töötluskorrektsiooni pakutavat suurepärast helielamust. Nautige fantastilist heli ja õhukest disaini.

Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Ambilight Spectra 3, Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: 3 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 32 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 81 cm
- Korpuse värv: Roostevaba teras
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- 3D: 3D Max*
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 450 cd/m²
- Pildiparandus: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Laia värvigammaga ekraan, Ülikõrge lahutusvõime, Täiuslikud värvid, Täiuslik kontrast, Skaneeriv tagantvalgus, 600 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 1 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videoendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75), 75 oomine F-tüüpi kaabel
- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ tugi (Astra)
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Toetab LNB-sid 1 kuni 4

Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser, WiFi MediaConnect*
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Koodekide tugi;

- Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard, Kaks-ühes seinakinnitus/alus
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamise, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava*
- USB-seadmele salvestamine*: Pause-live TV, Salvestamine ooterežiimil, Salvestamise eelseadistamine IP elektroonilise saatkava* abil
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Kõlarite tüübid: Soundstage'i aluse korpus

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriinihe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2

- Juhtmeta ühendus: WiFi sertifikaadiga
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Antenn, F-tüüp, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalne helisisend (optiline), Arvutisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- Satelliitantenni liides: DiSEq 1.0

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <0,1 W
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 42 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <0,01
- Aastane energiatarve: 58 kWh
- Sisaldab pliid: Jah*

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuhl, 2 x patareid CR2032, Pööratav laua-alus, Kiirjuhend, Ohutusjuhend / õiguslik teave, Wi-Fi MediaConnecti CD-plaat, Seinakinnitusraam
- Valikulised tarvikud: 3DMaxi prillid PTA516 (aktiivkatikuga), 3D-teleri prillid PTA03 (aktiivkatikuga)

Mõõtmed

- Seadme laius: 761 mm
- Seadme kõrgus: 478 mm
- Seadme sügavus: 32 mm
- Toote kaal: 9 kg
- Seadme laius (alusega): 761 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 533 mm
- Seadme sügavus (alusega): 214 mm
- Toote kaal (alusega): 11 kg
- Karbi laius: 1017 mm
- Karbi kõrgus: 607 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Sobiv seinakinnitus: reguleeritav, 200 x 100 mm
- Aluse laius: 402 mm

* 3D-teleri vaatamiseks on vaja tarvikut PTA516 (aktiivkatikuga prillid), 3D-toega sisendseadet ja 3D-materjali.

* Net TV: külastage meie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.

* Wi-Fi MediaConnect: video esituskvaliteet võib sõltuda teie arvuti kiirusest ja Wi-Fi ribalaiusest. Minimaalsed ja soovitatavad süsteeminõuded leiate veebilehelt www.philips.com/wifimediainconnect. Esitab sisu mõnesekundise viivitusega. Pildis ja helis võib esineda väikseid erinevusi.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusi juurdepääs ja teenuse tellimise. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* 8 päeva elektrooniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval


* USB peatamis- ja salvestamisfunktsiooni kasutamiseks on vaja vähemalt 32 GB ruumi USB kõvakettal, soovitatavalt 250 GB (pole teleriga komplektis). See funktsioon on kasutatav vaid DVB-T C- ja S-kanalitega, mitte analoogsaadete või väliste sisenditega.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatkavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).

Connections

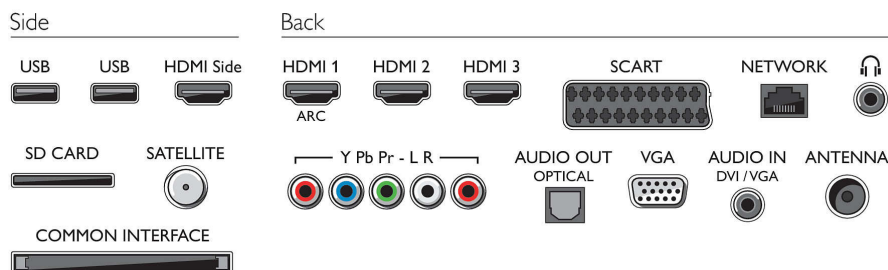

Väljalaske kuupäev
2023-07-16

Versioon: 15.3.12

EAN: 87 12581 59529 6

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com