

Philips Matchline
Taulutelevisiot

26"

LCD
Progressive Scan -toiminto

26PF9946



Ensiluokkainen kuvanlaatu

Tässä tyylikkäässä LCD-televisiossa on Digital Crystal Clear -tekniikka, jonka ansiosta kuva näyttää veitsenterävältä. Teatterimainen ääni on uskomattoman syvä ja selkeä.

Elävistä, luonnollista ja veitsenterävää kuvaa

- HD LCD WXGA -näyttö, resoluutio 1 280 x 768
- Digital Crystal Clear tuottaa terävän kuvan
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Active Control ja valosensori optimoivat kuvanlaadun

Loistava äänentoisto

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

Monipuolista käyttömukavuutta

- Kiinteän FM-radion avulla voit kuunnella suosikkiradioasemiasi.
- PC-sisältö näkyy television toisessa ruudussa
- Twin page -tekstitelevisiotoiminnon avulla kahden sivun samanaikainen katselu
- 10 sivun Smart-teksti-tv nopeuttaa teksti-tv:n käyttöä.
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

PHILIPS

Kohokohdat


LCD WXGA -näyttö, 1 280 x 768

Uusimmalla LCD-näyttöteknologialla varustettu korkearesoluutiainen WXGA-näyttö tarjoaa 1280 x 768 pikselin tarkkuuden. Progressive Scan -toiminnon ansiosta kuva on terävä ja välkkymätön, ja valoisuus ja värintoisto ovat erinomaisia. Kirkas ja terävä kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelyjärjestelmä, joka optimoi kuvan kontrastin, värin ja terävyyden digitaalisesti. Lopputuloksena on eläviä ja ilmeikkäitä kuvia.

Progressive Scan -toiminto

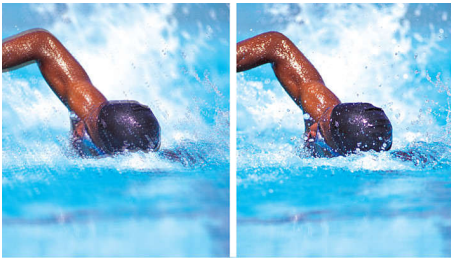

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti

parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Active Control ja valosensori

Ainutlaatuinen ja älykäs Active Control -ohjausjärjestelmä tuottaa huippulaatuista kuvaa mittaamalla ja analysoimalla tulevan signaalin ja säätämällä kuva-asetukset automaattisesti. Active Controlin säätää kuvan kirkkautta huoneen muun valaistuksen mukaan valosensorin avulla.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

FM-radio

Kiinteä FM-radio, johon voi tallentaa 40 pikavalittavaa radioasemaa. Ruudussa näkyvä

asemien nimeäminen tekee käytöstä helppoa. Voit myös käyttää kätevää näytönsäästäjäkelloa kuuntelemisen aikana.

Picture in Graphics (PIG) -toiminto

Picture-in-Graphics on pääkuvassa näytettävä pieni ikkuna, jonka avulla voit katsoa dataa/ grafiikkaa televisioruudulla. Ominaisuuden ansiosta voit katsoa samaan aikaan dataa/ grafiikkaa ja televisiokuvaa.

Twin page -teksti-tv

Twin Page -tekstitelevisiotoiminnon avulla voit katsoa kahta teksti-tv:n sivua näytössä vierekkäin samaan aikaan

10 sivun Smart-teksti-tv

Teksti-tv on yleinen tiedonvälitysjärjestelmä, jota useimmat kanavat lähettävät. 10 sivun Smart-teksti-tv-muistin ansiosta sivujen vaihtaminen ja tietojen hakeminen on nyt äärimmäisen vaivatonta ja helppoa.

PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Näytön resoluutio: 1 280 x 768
- Kirkkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, LTI (Luminance Transient Improver), CTI (Color Transient Improvement), Contrast Plus, 3:2/2:2-liikemuunto, 2D-kampasuodatin, Active Control ja valosensori, Väriämpötilan säätö, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö
- Kontrastisuhde (tav.): 400:1
- Kuvaruututyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 16 ms
- Katselukulma (vaaka): 170 astetta
- Katselukulma (pysty): 170 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformaatit: 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF, FM
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', PAL, SECAM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 200
- Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL
- Virittimen näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Plug & Play, Ohjelmien nimet, Lajittelu
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö

- (AVL), FM-radio, Graafinen käyttöliittymä, Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: Kokonäyttö, Tekstityksen ja otsikon vaihto, Superwide, Laajakuva, 14:9-zoomaus, 16:9-zoomaus
- Kaukosäädin: TV, Vahvistin, DVD
- Kaukosäätimen tyyppi: RCAE049_FRP
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm
- Kuva kuvassa -toiminto: Picture in Graphics, Twin Page -teksti-TV
- Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua, Ohjelmatietopalkki

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Dynamic Bass Enhancement -korostus

Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 2
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo, Y/C
- Muut liitännät: tasainen äänilähtö, DVI-D, FM-antenni, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), IEC75-antenni

Virta


- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 96 W Normal Operation W W
- Virrankulutus valmiustilassa: 2 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Antennijohto, Miniliitin/RCA-naarasliitin, Virtajohto, Pikaopas, Käyttöopas, Rekisteröintikortti, Kaukosäädin

Mitat

- Laitteen paino: 15 kg

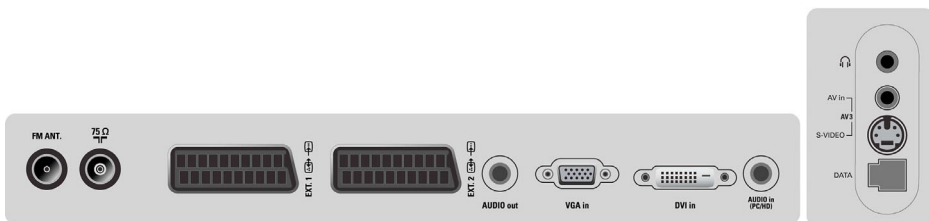

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 9.0.9

EAN: 87 10895 80583 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com