

Philips  
Телевізор для готелів

EasySuite, 32 дюйми  
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011T



## Вражайте своїх гостей

за допомогою розумнішого телевізора для готелю

Надсилайте гостям потрібні повідомлення із чудовою якістю зображення та користуйтеся можливістю відображати фірмові інтерактивні сторінки готелю.

### Керуйте за допомогою системи CMND

- CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль
- CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

### Окремий підхід до кожного гостя

- Під'єднання додаткових навушників для особистого прослуховування
- Підтримка виклику медсестри, оптимізована для сектору охорони здоров'я
- Відображення годинника на екрані для оптимальної зручності гостей
- Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте


### Вдосконалені функції для готелю і перспективність

- Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем
- Підтримка MyChoice для пасивного доходу
- SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю
- Режими для всього готелю, медичних закладів та в'язниць
- Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування
- Блокування меню встановлення

# PHILIPS

# Основні особливості

## CMND & Control



Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

## CMND & Create



Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.

## Режим готелю, лікарні, в'язниці

Телевізор має всі функції, потрібні для професійного використання у середовищах, відмінних від вітальні. Функція блокування гучності та меню, ретельніше тестування матеріалів, економія енергії, пульти дистанційного керування із захистом від крадіжок і спеціальні функції для медичних закладів і в'язниць дозволяють використовувати виріб у цих сферах.

## Підтримка MyChoice



MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

## Підтримка виклику медсестри

Підтримка системи виклику медсестри робить телевізори Philips для медичних закладів високо інтегрованим засобом не лише дозволяючи для користувачів/пацієнтів, а й дозволяє зручно отримати допомогу за невідкладного стану.

## Відображення годинника на екрані

Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з'являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.

## Функція розкладу

Покажіть те, що бажаєте та коли бажаєте, завдяки вбудованій функції розкладу. Програмуйте до 7 різних розкладів, щоб демонструвати потрібний вміст. Налаштуйте повтор щодня чи для окремих днів, наприклад на вихідні. Обирати Вам.

## Сторінка привітання



Сторінка привітання з'являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.

## SmartInfo

SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто через SmartUI. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під'єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під'єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

## Блокування меню встановлення

Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.

## Під'єднання навушників

Ця система гучномовців дозволяє під'єднати додаткові навушники. Під'єднайте власні навушники для особистого прослуховування, коли потрібно.

## Специфікації

### Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 80 см
- Дисплей: Світлодіодний HD-телевізор
- Роздільна здатність панелі: 1366 x 768p
- Яскравість: 280 кд/м<sup>2</sup>
- Покращення зображення: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate 200 Гц
- Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В)

### Тюнер/Прийм/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)

- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналоговий телевізор: PAL


### Характеристики

- Простота у користуванні: Стиль зображення, Стиль звуку, Формат зображення, Автономне регулювання гучності
- Цифрові послуги: ЕДП 8 д., Зараз і далі, MHEG, Телетекст
- Локальне керування: Джойстик

### Готельні функції

- Режим готелю: Блокування керування джойстиком, Блокування меню, Блокування меню встановлення, Обмеження гучності
- Режим в'язниці: режим високої безпеки,

- Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
- Таймер: Програма розкладу (7x), Таймер сну, Будильник, Канал пробудження, Звуки пробудження
- Керування увімкненням: Канал, Функція, Стиль зображення, Формат зображення, Стиль звуку, Гучність, Мова меню
- Захист від крадіжок: Захист батареї від крадіжок, Замок Kensington
- Керування живленням: Екозапуск/швидкий запуск
- Ваша марка: SmartInfo, Логотип привітання
- годинник: Годинник у режимі очікування, Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві, Екранний годинник, Додатковий зовнішній годинник

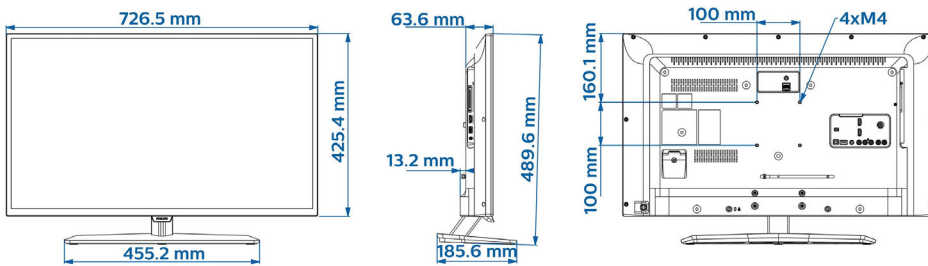

## Специфікації

- SmartInfo: Оглядач HTML5, Інтерактивні шаблони, Слайд-шоу зображень
- Клонування та оновлення програмного забезпечення: Миттєве початкове клонування, Через USB/PC
- CMND & Control: Офлайновий редактор каналів, Офлайновий редактор параметрів, Дистанційне керування через PC, CMND & Create
- Керування: Блокування автоматичного оновлення каналів, Serial Xpress Protocol, JSON API для TV Control-JAPIT
- Інтерактивне DRM: VSecure
- Генерація доходу: MyChoice
- Дистанційне керування: Підтримка фіксатора для кабелю, Виявлення низького рівня заряду батареї, Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
- Канали: Об'єднаний список, Тематичні списки, Офлайновий редактор каналів

### Функції для медичних закладів

- Керування: Керування кількома пультами ДК, Підтримка пульта ДК для медичних закладів, Підтримка системи виклику медсестри
- Зручність: Вихід для навушників, Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
- Безпека: Подвійна ізоляція класу II, Вогнестійкість

### Мультимедіа

- Підтримуване відтворення відео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Підтримувані музичні формати: MP3, AAC, WAV, WMA (від v2 до v9.2)
- Підтримувані формати субтитрів: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Підтримувані формати зображення: BMP, JPG, PNG, GIF
- Підтримувана роздільна здатність відео на USB: до 1920x1080p при 60 Гц
- Мультимедійні роз'єми: USB

### Аудіо

- Вихідна потужність звуку: 16 (2x8) Вт
- Вихід для гучномовців для ванної кімнати: 1,5 Вт, моно, 8 Ом
- Гучномовці: 2,0, Направлені вниз
- Функції звуку: AVL, Incredible surround, Dolby MS10

### Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 0 °C до 40 °C

- Споживання електроенергії в режимі очікування: <math>0,3\text{ Вт}</math>
- Клас маркування енергоспоживання: A+
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 31 Вт
- Енергозберігаючі функції: Екорезим
- Річне споживання енергії: 45 кВт год

### Аксесуари

- Входить в комплект: Підставка на стіл, 2 батареї AAA, Гарантійний талон, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Кабель живлення, Пульт дистанційного керування 22AV1503A/12
- Додатково: Зовнішній годинник 22AV1120C/00, Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12, Пульт ДК для налаштування 22AV9573A/12

### Під'єднання, бічна панель

- USB2: USB 3.0
- Гніздо Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 із HDCP 2.2
- Вихід для навушників: Міні-роз'єм

### Під'єднання, задня панель

- Вихід для гучномовців для ванної кімнати: Міні-роз'єм
- Компонентний: YPbPr + L/R cinch
- Вхід AV: CVBS спільно з YPbPr
- Аудіовхід DVI: Міні-роз'єм
- Зовнішнє керування: RJ-48
- Антена: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 із HDCP 2.2, ARC
- Цифровий аудіовихід: Оптичний
- HDMI2: HDMI 2.0 із HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

### Вдосконалення під'єднання

- RJ48: ІЧ-вихід/вихід, Інтерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи, Дистанційна дія пульта, керування звуком системи
- HDMI: DVI (усі роз'єми)

### Конструкція

- Колір: Чорний

### Розміри

- Ширина телевізора: 727 мм
- Висота телевізора: 425 мм
- Глибина телевізора: 64/77 мм
- Вага виробу: 5 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 727 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 490 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 186 мм
- Вага виробу (+ підставка): 5.7 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: M4, 100 x 100 мм



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 2.1.1

EAN: 87 18863 00899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.

\* Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

\* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.