

Philips
Taulutelevisiot

32"
LCD
HD Ready

32PF7320



Tehosta katseluelämystäsi

Pixel Plus -tekniikalla

Tutustu tämän taulutelevision LCD- ja Pixel Plus -tekniikkojen tuottamaan upeaan kuvaan. Sen upeasti muotoiltu kotelo täydentää sisustusta.

Johtava digitaalinen ääni- ja videoliittymä

- DVI-I:n kuva ja liitännät ovat parasta laatua

Loistava äänentoisto

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

Ohut, tyylikäs ulkoasu täydentää sisustusta

- Kompakti ja ohut – huoneeseen kuin huoneeseen

Henkeäsalpaavan luonnolliset kuvat

- HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen
- HD LCD WXGA -näyttö, tarkkuus 1366 x 768p
- Pixel Plus antaa selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä
- 3D-kampasuodatin erottelee värit ja luo veitsenterävän kuvan

Monipuolista käyttömukavuutta

- PC-sisältö näkyy television toisessa ruudussa
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

PHILIPS

Kohokohdat

LCD WXGA -näyttö, 1 366 x 768

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, joka tarjoaa 1366 x 768 pikselin resoluution. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja häiriöttömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

HD Ready



Nauti aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvistä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektronikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät teräväpiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleissovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä

tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaaliliitännälle. Näyttötarkkuus on 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.

Pixel Plus

Pixel Plus on digitaalinen kuvankäsittelytekniikka, joka lisää juovien ja kuvapisteen määrää. Tuloksena on veitsenterävä kuva, jossa on tarkkoja yksityiskohtia ja syvyyttä lähteestä riippumatta.

3D-kampasuodatin

3D-kampasuodatin erottelee kirkkaus- ja värisignaalit tavallista paremmin 3D-ympäristössä ja poistaa katselua häiritsevät päällekkäisvärit, ristikkäisvalotukset ja reunavärinän aiheuttamat pisteväristymät. Digitaalinen 3D-kampasuodatin vertaa televisiokuvaa alueittain ja erottelee värit pikkutarkasti mustavalkoisista alueista. Lisäksi suodatin poistaa sekä vaaka- että pystysuunnassa vääristyneet kuvapisteen ja myös reunavärinän. Tuloksena on äärimmäisen terävä kuva.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

Kompakti ja ohut muoto

Tämä muotoilu korostaa ohutta ja kompaktilta, tilaa säästävää muotoilua, joka sopii kaikkialle.

Picture in Graphics (PIG) -toiminto

Picture-in-Graphics on pääkuvassa näytettävä pieni ikkuna, jonka avulla voit katsoa dataa/ grafiikkaa televisioruudulla. Ominaisuuden ansiosta voit katsoa samaan aikaan dataa/ grafiikkaa ja televisiokuvaa.

PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

DVI-I-tulo

DVI-I-liitäntä tuo pakkaamattoman korkeataajuisen digitaalisen RGB-signaalin lähteestä näyttölle. Koska digitaalista signaalia ei muuteta välillä analogiseksi, tuloksena on täydellinen ja kohinaton kuva, joka on kirkas eikä välky. DVI-liitäntä tukee HDCP-kopiosuojausta, jonka avulla voi katsella kopiosuojattuja ohjelmia digivastaanottimista, DVD-laitteista ja HD-tallentimista. DVI-I toimii tulevaisuudessakin, koska sen voi kytkeä kaikkiin HDMI-laitteisiin (muuntokaapelin avulla). DVI-I-liitäntä tukee myös analogisia PC-VGA-signaaleja.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 80 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkkaus: 500 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressive Scan -toiminto, 3D-kampasuodatin, Active Control ja valosensori, 3:2/2:2-liikemuunto, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, LTI (Luminance Transient Improver)
- Kontrastisuhde (tav.): 600:1
- Kuvaruututyypin: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 176 astetta
- Katselukulma (pysty): 176 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaattit: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritin aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 100
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Viritin näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Plug & Play, Ohjelmien nimet, Lajittelu
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Graafinen käyttöliittymä, Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
- Kaukosäädin: Vahvistin, DVD, TV, Monitoiminen

- Kaukosäätimen tyyppi: RCFE05SPS00
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- VESA-kiinnitys: 200 x 100 mm
- Kuva kuvassa -toiminto: Picture in Graphics, Twin Page -teksti-TV
- Teksti-tv:n parannukset: Ohjelmätietopalkki

Ääni

- Taajuuskorjain: 5 kaistaa
- Lähtöteho (RMS): 2 x 15 W
- Äänentoistojärjestelmä: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Äänenparannus: Dynamic Bass Enhancement -korostus

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 2
- AV 3: DVI-I ja HDCP, Äänitulon miniliitin (3,5mm)
- Etu- ja sivuliitännät: CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo, Äänitulo v/o
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo
- Muut liitännät: IEC75-antenni

Virta


- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 120 W Normal Operation W
- Virrankulutus valmiustilassa: 1 W <

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Pikaopas, Rekisteröintikortti, Kaukosäädin, Käyttöopas, Kaukosäätimen paristot, Pöytäjalusta, DVI-I-YPbPr-kaapeli

Mitat

- Laitteen leveys: 924 mm
- Laitteen korkeus: 511 mm
- Laitteen syvyys: 118 mm
- Laitteen paino: 18,2 kg
- Laatikon leveys: 1000 mm
- Laatikon korkeus: 690 mm
- Laatikon syvyys: 240 mm
- Paino pakattuna: 22 kg
- Leveys (jalustan kanssa): 924 mm
- Korkeus (jalustan kanssa): 550 mm

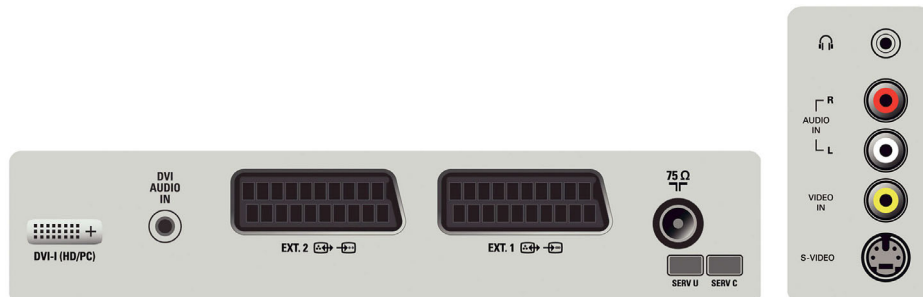

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 7.0.12

EAN: 87 10895 89259 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com