

Philips
LCD-teler

119 cm (47")

Full HD 1080p
digi-TV

47PFL9664H



Äratab filmid ellu

Ambilighi ja hämmastavalt terava pildiga

Laske eriti õhukesse ja saledasse kesta peidetud Ambilightil end kaasa haarata.
Hämmastav Perfect Pixel HD-mootor ja võimas heli elustavad filmid teie elutoas.

Stiilne ja elegantne disain

- Üliõhuke ja stiilne teler sobib täiuslikult mis tahes ruumi

Sisseehitatud internetifunktsioonid

- Philipsi teler Wi-Fi-ga on Net TV võrguteenuste kasutamiseks
- Nautige rikkalikku valikut videoid YouTube'ist ja mujalt

Digitelevisiooniks valmis

- MPEG4 HDTV vastuvõtt CI+*-ga DVB-T ja DVB-C tuuneriga

Täiuslik LCD-pilt

- Perfect Pixel HD Engine pakub konkurentsitud teravust ja selgust
- Full HD LCD-ekraan lahutusvõimega 1920x1080p
- Perfect Natural Motion toob teieni ülisujuva liikumisega Full HD filmid
- 200 Hz Clear LCD*, 1 ms jõudlus tagab suurepärase liikumisteravuse

Kaasahaarav vaatamiselamus

- Ambilight Spectra 2 täiendab teie vaatamiskogemust

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiskogemusele uus mõõde. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides teleri ekraani tagant ümbritsevale seinale valguskuma. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile, pakkudes haaravat vaatamiskogemust. Ambilight Spectra 2 äratab filmi tõeliselt ellu!

Perfect Pixel HD Engine



Nautige Perfect Pixel HD Engine pakutavat konkurentsivõimset teravat ja selget pilti. Iga piksli olekut parandatakse vastavalt sellele, kuidas see ümbritsevate pikslitega sobib, andes tulemuseks loomulikuma pildi. See toob mis tahes materjali vaatamisel teieni ainulaadse kombinatsiooni teravusest, loomulikest detailidest, külluslikest värvidest, ülimast kontrastsusest ja sujuvast elutruust liikumisest. Pilt on puhas ja nõelaterav tänu artefaktide ning müra tuvastamisele ja vähendamisele kõigi sisuallikate korral multimeediumidest tavalise telesignaali.

Full HD LCD-ekraan 1920x1080p



Full HD ekraani lahutusvõime on laiekraani korral 1920 x 1080p. See on HD-allikate kõrgeim lahutusvõime ja tagab parima võimaliku pildikvaliteedi. See on kindel tulevikutehnoloogia, kuna toetab 1080p signaale kõigist allikatest, sealhulgas uusimatest nagu Blu-Ray ning täiustatud HD mängukonsoolid. Signaalitöötlust on mitmekülgsesti täiustatud, et see toetaks seda tunduvalt kõrgemat signaali kvaliteeti ja lahutusvõimet. Selle tulemuseks on säravad vöbelusevabad täiskaadri laotusega pildid, mis on ülihered ja -värvilised.

Philips Net TV Wi-Fi-ga



Net TV abil saate kasutada arvukaid võrguteenuseid. Nautige filme, pilte, meelelahutust ja muud võrgusisulist otse oma teleris just siis, kui soovite. Ühendage lihtsalt kodukinosüsteem Etherneti ühenduse kaudu koduvõrku ning leidke ja valige soovitud sisu puldi abil. Philipsi menüü kaudu pääsete juurde populaarsetele teleekraanile kohandatud Net TV teenustele. Lisaks sellele saate puldi abil DLNA sertifikaadiga arvutivõrgu kaudu vaadata arvutisse salvestatud videoid või pilte.

Perfect Natural Motion



Nautige katkestusteta tegevust. Perfect Natural Motion prognoosib ekraanil toimuvat liikumist ja korrigeerib liikumisel tekkivaid katkestusi nii telesignaali kui eelsalvestatud filmimaterjali puhul (sh 1080p filmid ja 24p True Cinema sisu Blu-ray- ning DVD-plaadil). Tulemuseks on veelgi sujuvam ja vaiksem ning suurepärase teravusega pilt. Nautige filmsietust, mis on isegi kinokvaliteedist üle!

200 Hz Clear LCD* (1ms)

Nautige ülimat liikumisteravust. Philipsi 200 Hz Clear LCD toob LCD-teleri reageerimisaja uskumatu 1 millisekundini, nii et isegi kiireimas tagaajamisstseenis kütkestab teid tegevus ise, mitte väljaveninud auto jälgimine mööda ekraani.

Üliõhuke teler



See üliõhuke ja stiilne teler sobib täiuslikult teie elutuppa. Vaid 25 mm raami ja 49 mm sügavusega teleris on ühendatud minimalistlik disain ja tõeliselt kinolaadne vaatamiselamus Ambilightiga. Ambilight täiustab teie vaatamiselamust, mitte kõigest teie telerit.

Videod YouTube'ist ja mujalt

Net TV toob teieni rikkaliku valiku videoid YouTube'ist ja teistelt videosaitidelt. Videod sobitatakse teie teleriekraanile, lastes teil lõdvestuda ning nautida veebis olevaid videoid optimaalse kvaliteediga.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Ambilight Spectra 2, Režiim Lounge light
- Ambilighti valgussüsteem: Laia värvigammaga LED
- Hämarusfunktsioon: Käsitsi ja valgusanduriga

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: Laiekraan
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 47 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 119 cm
- Korpuse värv: Harjatud alumiiniumist dekoratiivne esikül
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 500 cd/m²
- Pildiparandus: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Täiuslik kontrast, Täiuslikud värvid, 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Sakilise joone summutamine, Täiskaadrialaotus, 1080p 24/25/30 Hz töötus, 1080p 50/60 Hz töötus, 200Hz Clear LCD*, Skaneeriv tagantvalgus
- Ekraani tüüp: Full HD LCD-ekraan WV-UXGA aktiivmaatriksiga
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 80 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 1 (BEW ekvivalent) ms
- Vaatenurk: 176° (H) / 176° (V)
- Ekraanivõimendus: Peegeldumistvastase kattega ekraan
- Värvitootlus: 2250 triljonit värvi, 17-bitine RGB

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p 24/25/30 Hz töötus

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Telesüsteem: DVB COFDM 2K/8K
- Digi-TV: Maaapealne DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: Ethernet-UTP5, USB, Wi-

Fi 802.11g (sisseehitatud)

- Taasesitusvormingud: MP3, WMA v2 kuni v9.2, Slaidiseansifailid (.alb), JPEG-pildid, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk + vanemlik järelevalve
- Lihtne installeerida: Automaatne programmi nimetamine, Automaatne kanalite paigaldus (ACI), Automaatne häälestussüsteem (ATS), Automaatne salvestus, Peenhäälestus, PLL digitaalhäälestus, lsehäälestus
- Kergesti kasutatav: Automaatne helitugevuse tasandaja (AVL), Delta helitugevus vastavalt eelseadistusele, Graafiline kasutajaliides, Ekraanidisplay, Saadete nimekiri, Seadistusviisard, Külgjuhtimine, Ühenduvusspikker, Automaatne seadistusviisard, Demorežiim, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud, Lemmiksaate valimine, Ikooniline koduekraan, Kanalite mosaiikruudustik
- Ühenduse parandamine: Lihtne ühendamine
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne formaat, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Laiekraan, skaleerimata (1080p punkt-punktilt)
- Multimeedia: Digitaalmeedia lugeja (brauser), USB automaatne sissehajutamine, DLNA meediabrauser, Net TV teenused
- Elektrooniline telekava: Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava, 8 päeva elektrooniline telekava*
- Kaugjuhtimispult: DVD, DVD-R, Sat, STB (digiboks), Universaalne, HTS (kodukinosüsteem)
- Kaugjuhtimispuldi tüüp: RC4495
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Pilt pildis: Teletekst, kaheosaline ekraan
- Nutikas režiim: Mäng, Kino, Isiklik, Energiasäästja, Tavaline, Elav

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 15 W
- Helisüsteem: BBE
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Digitaalne signaalitöötus, Dünaamiline bassiparandus, Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 4
- Kõlarite tüübid: 2 sisseehitatud bassikõlarit, 2 x kõrgsageduslik kuppelkõlar

Ühenduvus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, EasyLink, Pixel link, Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB
- Väline 1 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Väline 2 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Muud liidesed: A/V heli V/P sisend (väärtus), Analoozheli väljund vasak/parem, S-video sisend, Komposiitvideo (CVBS) sisend, HDMI, Kõrvaklapiväljund, S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.0 sertifikaadiga
- Väline 3: YPbPr, Audio L/R in (helisisend), VGA arvutisisend
- HDMI 4: HDMI v1.3a

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220-240 V +/- 10%
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiaarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Võimsustarve (tavaline): 243 W


Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Pööratav laua-alus, RF antennnikaabel, Toitejuhe, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Kaugjuhtimispult, Puldi patareid, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Net TV brošüür
- Valikulised tarvikud: Nutikas tasakaalustuv seinakinnitus SQM6175, DVB-S moodul PFS0001*

Mõõtmed

- Seadme laius: 1111 mm
- Seadme kõrgus: 694 mm
- Seadme sügavus: 50 mm
- Toote kaal: 20 kg
- Seadme kõrgus (alusega): 757 mm
- Seadme sügavus (alusega): 280 mm
- Toote kaal (alusega): 30 kg
- Karbi laius: 1369 mm
- Karbi kõrgus: 803 mm
- Karbi sügavus: 291 mm
- Aluse laius: 500 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 300 x 300 mm

Rear connectors

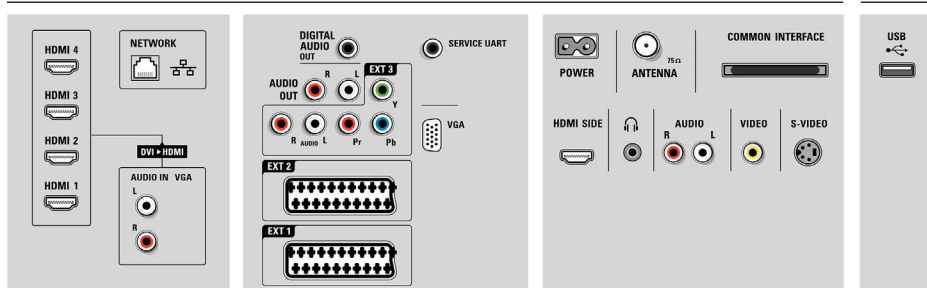

Side



Väljalaske kuupäev
2023-07-17

Versioon: 8.2.7

EAN: 87 12581 47930 5

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* 200 Hz Clear LCD kuvab 200 kaadrit sekundis, kombineerides täiustatud 100 Hz tehnoloogia skannimise taustavalgusega 50% ulatuses töötuskiirust.

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* DVB-T, toetatud ainult valitud riikides

* DVB-C on saadaval ainult valitud riikides ja kindlate teenusepakujate korral. Täpsem teave on leitav teleri tüübiplaadilt.

* Net TV teenuse pakkumine sõltub riigist ja kasutustingimustest.

* Nõuab Philips DVB-S lisamoodulit (varuosa nr PFS0001, saadaval ainult Saksamaal, Austrias ja Šveitsis)