




Philips AmbiLux
Üliõhuke Android TV™-ga
4K teler

164 cm (65")

4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 16 GB ja laiendatav
DVB-T/T2/C/S/S2

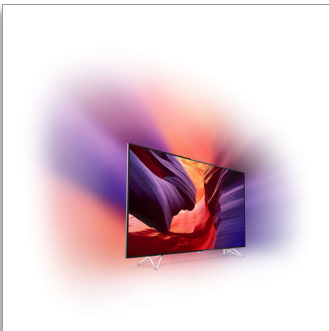

65PUS8901

Üliõhuke Android TV-ga 4K LED-teler

koos Ambilight Projectioniga

Philips AmbiLux esindab meie Ambilighti-kogemuste tippklassi. Vaadake hämmastusega, kuidas sujuvalt seinale kuvatavad värvid ja liikumine ekraanil toimuva elustavad. Seda kaasahaaravat maailma tahaksite nautida iga päev.

Ambilight avadab teie maailmanägemust

- Lubage Ambilight + hue oma elutuppa
- Ambilight Projection: liikumine, mis teid haarab.
- Tunnetage rütmi, kui Ambilight teie muusikat järgib

Õhuline viimistlus

- Viimistlus – teler, mille välimus ei jää alla võimsusele
- Bladewire'i alus: õhuline ja kerge

Soov vaadata erakordse kvaliteediga pilti

- 4K Ultra HD: suurepärase lahutusvõime
- Pixel Precise Ultra HD: avastage võrratu UHD pildikvaliteet

Meeliköitev. Piiramatu. Androidiga

- Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii: otsige internetist
- Kasutage Quad Core'i ja Androidi jõudu
- Avastage uut sisu oma vaatamiseelistustest lähtuvalt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilight Projection

Mõned filmid on suurepärased ning Ambilight Projection viib need täiesti uuele tasemele. Teleri ekraanil toimuva liikumise halo projitseeritakse sujuvalt teleri taga olevale seinale. Täppistehnoloogia loob tasakaalu uskumatu selguse elavate värvide ja tipptasemel kontrastsuse vahele. Tulemuseks on erakordselt kaasahaarav elamus.

Muutke muusika värvikamaks



Muusika ja Ambilight on teineteise jaoks loodud. Kas kuulate muusikat internetist, USB kaudu või vaatate muusikakanalit - Ambilight suudab täpselt järgida ja reageerida muusika dünaamikale. Tuju loomiseks saate valida hulga värviliste eelseadistuste vahel või lülituda lihtsalt juhuslikule peorežiimile. Rõkkige täiega!

Vabalt valitav Ambilight + hue

Kas armastate Ambilighti elamust ja soovite veelgi enam? Kutsuge hue oma ellu. Valikulise Ambilight + hue süsteemi abil saate täita ruumi ja oma elu Ambilighti imeliste värvidega.


Ehtsad materjalid

Kodu väljendab teie stiili. Seetõttu valisime kujundusse vaevu hoomatavad õrnad värvid ja viimistlusmaterjalid, mis on kombineeritud ehedate kvaliteetmaterjalidega. Tänu sellele sulanduvad meie telerid hästi teie interjööri.

Bladewire'i alus


Meie disainerid töötasid hoolega meie uue AmbiLuxi-iga detaili juures, aluseni välja. Kõrgkvaliteetsest poleeritud kroomist alus on sama peen ja erakordne nagu teler, mis sellele toetub.

Quad Core + Android

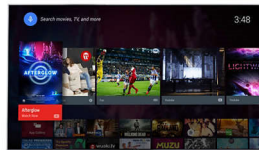

Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.


TV sisu

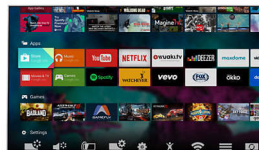

Google Play Store'i ja Philipsi rakenduste galerii abil saate teha enam kui traditsiooniline teleri programmeerimine – teie ees avanevad tohutud filmide, teleprogrammide, muusika, rakenduste ja mängude veebikogud. 16 GB suurune laiendatav mälu maht tähendab seda, et

lemmiksisu ja rohkemate rakenduste salvestamiseks on küllaldaselt ruumi.

Isiklik soovitus

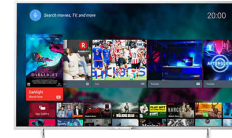

Philips Smart TV ja Android toovad teieni isikupärastatud soovitusi, et leiaksite soovitud sisu minimaalse vaevaga. Otsite midagi konkreetset? Võimas Google'i mootoril põhinev otsingufunktsioon aitab teil leida täpselt soovitud telesaateid, filme, näitlejaid, rakendusi ja mängu.

4K Ultra HD

Ultra HD teleril on neli korda parem lahutusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile pikslile ja ainulaadsele ülikõrge lahutusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Nautige veelgi teravamalt pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.

Pixel Precise Ultra HD

4K Ultra HD-teleri ilu peitub iga detaili nautimises. Philips Pixel Precise Ultra HD mootor viib iga pildisendi ekraanil hämmastavale UHD lahutusvõimele. Nautige sujuvat, teravat liikuvat pilti ja erakordset kontrastsust. Avastage sügavamad mustad, valgemed valged, erksad värvid ja loomulikud nahatoonid.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandamine seinavärviga, Salongi režiim, Mängurežiim, Ambilight+hue, Ambilight muusikas
- Ambilighti versioon: Ambilight Projection

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 65 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 164 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 × 2160
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildimootor: Pixel Precise Ultra HD
- Pildiparandus: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, Ülikõrge lahutusvõime, Kaadrisagedus: 1400 Hz Perfect Motion Rate
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid on kõigil HDMI pesadel: 60 Hz juures, kuni 4K Ultra HD 3840 × 2160
- Videosendid on kõigil HDMI pesadel: 24, 25, 30, 50, 60 Hz juures, kuni 4K Ultra HD 3840 × 2160p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play filmid*, Google Play muusika*, Google Search, YouTube
- Mälu maht (välkmälu): 16 GB*, laiendatav USB-andmekandja kaudu

Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, SimplyShare
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Smart TV rakendused*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi

- seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nutikas menüünupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Ettenihutamise, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenusus
- Kaugjuhtimispult: koos klaviatuuriga, puuteplaadiga, hääljuhtimisega

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9@UHD
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 30 W
- Heli täiustused: DTS stuudioheli, Double Ring tehnoloogia, Natural Sound

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: Kahesüsteemne, Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisend (optiline), Audio L/R in (helisend), Audiosend (DVI), Kõrvaklapiväljund, 2 x satelliitsend
- HDCP 2.2: Jah, on HDMI1-1

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 124 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3
- Aastane energiatarve: 172 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg


Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür

Mõõtmed

- Seadme laius: 1447 mm
- Seadme kõrgus: 833,7 mm
- Seadme sügavus: 42,3 mm
- Toote kaal: 24 kg
- Seadme laius (alusega): 1447 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 914 mm
- Seadme sügavus (alusega): 255 mm
- Toote kaal (alusega): 24,7 kg
- Karbi laius: 1575 mm
- Karbi kõrgus: 1050 mm
- Karbi sügavus: 350 mm
- Kaal (koos pakendiga): 38,9 kg
- Seadme paksus: 17 mm
- Teleri aluse laius: 1100 mm

Connections

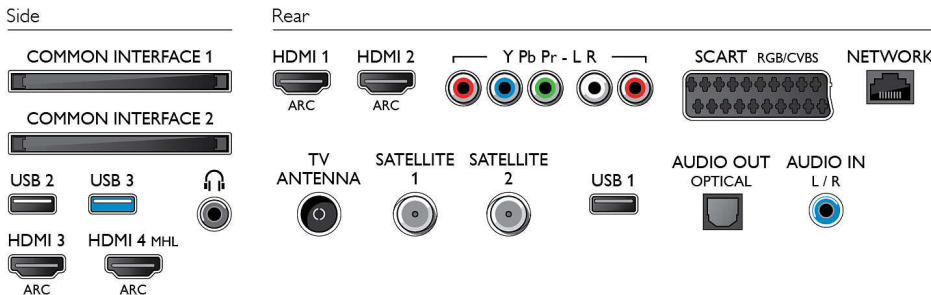

Väljalaske kuupäev
2023-07-17

Versioon: 19.4.4

EAN: 87 18863 00624 5

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com



- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
- * Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarvel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Varske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidil jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
- * Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
- * Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv.
- * USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisvõimega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.