

Philips
Téléviseur

81 cm
LCD
Progressive Scan

32PF4320



Améliorez votre expérience visuelle

avec Crystal Clear III

Outre la modernité de son design et sa finition de qualité, ce nouveau téléviseur offre des images et un son de haute qualité. Il intègre les technologies Crystal Clear III pour des couleurs éclatantes et naturelles, et Virtual Dolby Surround pour des performances audio impeccables.

Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable

- Écran HD LCD WXGA, résolution de 1366 x 768p
- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Filtre en peigne 2D pour des images nettes aux contours plus prononcés
- Active Control à capteur de luminosité pour une qualité d'image optimale

Connexion améliorée à vos appareils audio/vidéo

- Entrée VGA pour utiliser votre téléviseur comme écran d'ordinateur

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Design compact et élégant en harmonie avec votre intérieur

- Design compact et ultraplat adapté à toutes les pièces

Commodité polyvalente

- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

PHILIPS

Points forts

Écran LCD WXGA, 1366 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1366 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Filtre en peigne 2D

Le filtre en peigne 2D sépare les informations de chrominance (couleur) et de luminance

(luminosité) du signal vidéo pour un traitement indépendant afin d'améliorer la résolution de l'image et réduire la distorsion.

Active Control et capteur de luminosité

Active Control est un système d'optimisation d'image qui mesure et analyse le signal analogique entrant pour définir les réglages automatiquement. La fonction Active Control avec capteur de luminosité adapte en permanence les réglages de l'image à l'éclairage ambiant de la pièce.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la

sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

Design compact ultraplat

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

Entrée VGA

Le téléviseur est équipé d'une entrée VGA prenant en charge le signal de sortie d'affichage du PC. Ainsi, vous pouvez l'utiliser au choix comme TV ou moniteur.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 600:1
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Balayage progressif, Active Control+Capteur de luminosité, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Filtre en peigne 2D
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 18 ms
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Angle de vision vertical: 176 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 720 x 576p - 2Fh, 640 x 480p - 2Fh

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, SECAM
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Installation facile: Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Plug-and-play, Tri, Nom de programme, Dénomination automatique des programmes
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Interface utilisateur graphique, Liste des programmes, Smart Picture, Smart Sound
- Horloge: Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage,

- Super zoom, Écran large
- Télécommande: Amp., DVD, Téléviseur, Multifonction
- Type de télécommande: RC4333
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Fixation VESA: 200 x 100 mm
- Incrustation d'images: Double écran télétexte
- Télétexte - améliorations: Ligne d'info. sur les programmes

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Virtual Dolby Surround, Stéréo
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, Entrée audio G/D
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo, Audio G/D
- Autres connexions: Antenne IEC75, Entrée PC VGA + entrée audio G/D

Alimentation


- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 120 Normal Operation W
- Consommation en veille: > 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement, Télécommande, Mode d'emploi, Piles pour télécommande, Support de table

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 924 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 511 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 118 millimètre
- Poids du produit: 18,2 kg
- Largeur de la boîte: 1000 millimètre
- Hauteur de la boîte: 690 millimètre
- Profondeur de la boîte: 240 millimètre

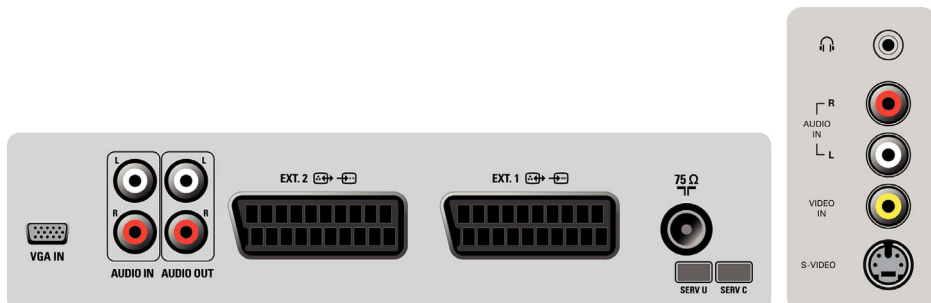

Date de publication
2023-07-17

Version: 4.0.6

EAN: 87 10895 88675 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com