

Philips Matchline  
Taulutelevisiot

30"

LCD  
Progressive Scan -toiminto

30PF9946



## Ensiluokkainen kuvanlaatu

ja uusi LCD-teräväpiirtonäyttö

Vihdoin täällä – tyylikkäästi muotoiltu TV, jonka voi kiinnittää seinälle. Tämän taulutelevision kuvanlaatu on luokkansa paras.

### **Eläväistä, luonnollista ja veitsenterävää kuvaa**

- HD LCD WXGA -näyttö, resoluutio 1 280 x 768
- Digital Crystal Clear tuottaa terävän kuvan
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Active Control ja valosensori optimoivat kuvanlaadun

### **Loistava äänentoisto**

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

### **Monipuolista käyttömukavuutta**

- PC-sisältö näkyy television toisessa ruudussa
- Twin page -tekstitelevisiotoiminnon avulla kahden sivun samanaikainen katselu
- 10 sivun Smart-teksti-tv nopeuttaa teksti-tv:n käyttöä.
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 15:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 30 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 76 cm
- Näytön resoluutio: 1 280 x 768
- Kirkkaus: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, Digitaalinen kampsuodatin, Active Control ja valosensori, 3:2/2:2-liikemuunto, Widescreen Plus
- Kontrastisuhde (tav.): 350:1
- Kuvaruututyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 12 ms
- Katselukulma (vaaka): 176 astetta
- Näytönparannus: Käyttöikä pidentävä piiri, Heijastuksia vähentävä näyttö

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaatit: 640 x 480p - 2 Fh

## Viritin/vastaanotto/signaaliinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM

## Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Automaattitallennus, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Näyttövalikot, Smart-kuva, Käyttöpainikkeet päällä

- Näyttöformaatin säätö: 6 laajakuvatila, Automaattinen säätö, Tekstityksen ja otsikon vaihto
- Kaukosäädin: Monitoiminen
- Kaukosäätimen tyyppi: RC4333
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- Kuva kuvassa -toiminto: Twin Page -teksti-TV

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 15 W
- Äänentoistojärjestelmä: Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Smart-ääni

## Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

## Liitännät

- Ext 1 Scart: CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS-tulo/-lähtö, Y/C
- Muut liitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), IEC75-antenni, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o)

## Virta

- Verkkovirta: 220 - 240 VAC +/- 10 %
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C
- Virrankulutus: 156 W
- Virrankulutus valmiustilassa: &lt; 3 W

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, Seinäkiinnike
- Lisätarvikkeet: Teline

## Mitat

- Laitteen paino: 18 kg
- Paino pakattuna: 23 kg

# Kohokohdat


## LCD WXGA -näyttö, 1 280 x 768

Uusimmalla LCD-näyttöteknologialla varustettu korkearesoluutioinen WXGA-näyttö tarjoaa 1280 x 768 pikselin tarkkuuden. Progressive Scan -toiminnon ansiosta kuva on terävä ja välkkymätön, ja valoisuus ja värintoisto ovat erinomaisia. Kirkas ja terävä kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelyjärjestelmä, joka optimoi kuvan kontrastin, värin ja terävyyden digitaalisesti. Lopputuloksena on eläviä ja ilmeikkäitä kuvia.

## Progressive Scan -toiminto

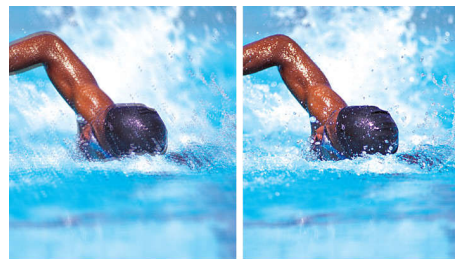

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävoitety huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

## Active Control ja valosensori

Ainutlaatuinen ja älykäs Active Control -ohjausjärjestelmä tuottaa huippulaatuaista kuvaa mittaamalla ja analysoimalla tulevan signaalin ja säätämällä kuva-asetukset automaattisesti. Active Controlin säätää kuvan kirkkautta huoneen muun valaistuksen mukaan valosensorin avulla.

## Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

## PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

## Picture in Graphics (PIG) -toiminto

Picture-in-Graphics on pääkuvassa näytettävä pieni ikkuna, jonka avulla voit katsoa dataa/grafiikkaa televisioruudulla. Ominaisuuden ansiosta voit katsoa samaan aikaan dataa/grafiikkaa ja televisiokuvaa.

## Twin page -teksti-tv

Twin Page -tekstitelevisiotoiminnon avulla voit katsoa kahta teksti-tv:n sivua näytössä vierekkäin samaan aikaan

## 10 sivun Smart-teksti-tv

Teksti-tv on yleinen tiedonvälitysjärjestelmä, jota useimmat kanavat lähettävät. 10 sivun Smart-teksti-tv-muistin ansiosta sivujen vaihtaminen ja tietojen hakeminen on nyt äärimmäisen vaivatonta ja helppoa.



Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 15.0.16

EAN: 87 10895 81865 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)