

Philips  
Hospitality-TV

40" EasySuite

Full HD  
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



## Hämmästyttä vieraasi

älykkäällä Hospitality-TV:llä

Tee vieraisiisi vaikutus Full HD -kuvanlaadulla ja luo interaktiivisia, hotellin logolla varustettuja sivuja helposti.

### Ota hallinta CMND:n avulla

- CMND & Control: Hallitse televisioitasi vaivatta
- CMND & Create: Näytä haluamasi tiedot juuri oikeaan aikaan

### Erilaiset vierailuelämykset

- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta
- Ajasta mitä haluat, milloin haluat


### Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön
- Tervehdi vieraita mukautetulla tervetulosivulla
- Asennusvalikon lukitus

# PHILIPS

# Kohokohdat

## CMND & Control



CMND & Control -toiminnon avulla voit asentaa ja määrittää televisiosi keskitetysti käymättä yhdessäkään huoneessa. Voit siis päivittää televisiot vaivatta, etkä joudu häiritsemään vieraitasi.

## CMND & Create



CMND & Create -toiminnon avulla voit välittää haluamasi tiedon juuri oikeaan aikaan. CMND-sisällönhallintajärjestelmän avulla voit luoda ja jakaa interaktiivisia, hotellin logolla varustettuja verkkosivuja helposti. Voit tarjota vieraillesi ajantasaista tietoa ja uusimmat uutiset reaaliaikaisesti hotellisi televisioita mukauttamalla.

## Hotelli-, sairaala- ja vankilatila

Kaikki ammattikäyttöön tarvittut ominaisuudet käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiolta vaaditaan enemmän kuin tavanomaisessa olohuoneessa. Äänenvoimakkuuden säätö ja valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan valvoa tarkemmin, varkauksia estävät kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

## MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

## Yhteensopivuus hoitajakutsujärjestelmään

Voidaan tarvittaessa liittää Philips Healthcaren hoitajakutsujärjestelmän televisiolaitteisiin, jolloin viihdetarjonnan lisäksi laitetta voidaan käyttää myös hoitajan kutsumiseen hätätilanteissa.

## Kellonäyttö

Television kuvaruudussa näkyvän kellonajan ansiosta vieraasi saavat helposti selville paikallisen kellonajan. Kellonäytön voi ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Toiminto kuluttaa vain vähän virtaa.

## Ajastin

Sisäänrakennetun ajastimen ansiosta voit näyttää haluamaasi sisältöä milloin haluat. Voit luoda jopa seitsemän eri aikataulua ja ajastaa mitä tahansa sisältöä. Valintasi mukaan voit käyttää ajastusta päivittäin tai ainoastaan tiettyinä päivinä, kuten viikonloppuisin.

## Tervetulosivu



Tervetulosivu näytetään aina, kun televisioon kytketään virta. Sivun voi mukauttaa helposti asennusvaiheessa käyttämällä brändiin sopivaa .png-muotoista tervetulukuvaa.

## SmartInfo

SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi hotelliin SmartU-infokanavan kautta. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

## Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

## Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenasennuskustannukset.

## Kuulokeliitäntä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitäntä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 40 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 102 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, 200 Hz:n Perfect Motion Rate
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)

## Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (enintään 1080p60)
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Analoginen TV: PAL

## Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli, Kuvamuoto, Erillinen äänenvoimakkuuden säätö
- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv
- Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

## Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Ajastin (7 aikataulua), Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvatyöli, Kuvamuoto, Äänityöli, Äänenvoimakkuus, Valikkojen kieli
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko
- Virranhallinta: Vihreä/nopea käynnisty
- Tuo brändisi esiin: SmartInfo, Tervetulo logo
- Kello: Kello valmiustilassa, Pimeässä hoitava kaukosäätimen painike, Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello
- SmartInfo: HTML5-selain, Vuorovaikutteiset mallit, Kuvien diaesitys
- Asetusten kloonauksen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonauksen, USB:n/RF:n kautta
- CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, RF-etähallinta, CMND&Create
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Serial Xpress -protokolla, JSON API television hallintaan – JAPIT
- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure

- Tulosten hankinta: MyChoice
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmainen, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Teemaluettelot, Erillinen kanavaeditori

## Terveydenhoitotoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä, Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimien mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

## Multimedia

- Videotoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimedialitännät: USB

## Audio

- Äänen lähtöteho: 16 (2 x 8) W
- Kylpyhuonekaiutinlähde: 1.5 W, Mono, 8 ohmia
- Kaiuttimet: 2.0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Incredible Surround -ääni, Dolby MS10

## Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 46 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Automaattinen virrankatkaisujärjestelmä
- Vuosittainen energiankulutus: 68 kWh

## Lisätarvikkeet

- Mukana: Pöytäjalusta, 2 AAA-paristoa, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusohje, Virtajohto, Kaukosäädin 22AV1503A/12
- Valinnainen: Ulkoinen kello 22AV1120C/00,

Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H/12,  
Määrittyskaukosäädin 22AV9573A/12

## Liitännät sivulla

- USB2: USB 3.0
- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
- Kuulokelähtö: Miniliitin

## Liitännät takana

- Kylpyhuonekaiutinlähde: Miniliitin
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- AV-tuloliitäntä: Jaettu CVBS ja YPbPr
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2, ARC
- Digitaalinen äänilähde: Optinen
- HDMI2: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

## Liittimiin tehdyt parannukset


- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- HDMI: DVI (kaikki liitännät)

## Muotoilu

- Väri: Musta

## Mitat

- Laitteen leveys: 918 mm
- Laitteen korkeus: 532 mm
- Laitteen syvyys: 64/77 mm
- Laitteen paino: 7,6 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 918 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 597 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 222 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 9,5 kg
- Sopii seinätelineeseen: M4, 200 x 200 mm

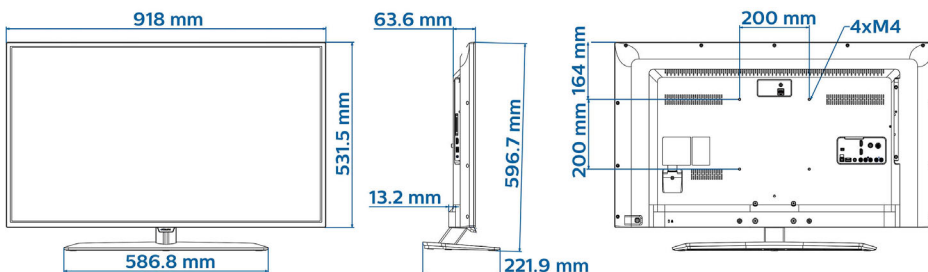

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

\* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

\* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.