

Philips 4000 series  
Üliõhuke 3D Smart LED-  
teler

102 cm (40")

3D Max  
DVB-T/C



40PFL4508H



## Lähedane ja isiklik kokkupuude

Nautige üliõhukest 3D Smart LED-telerit

Võtke osa ekraanil toimuvast tegevusest, põgenedes Philipsi 4508-seeria 3D Smart LED-teleri maailma. Võimas Pixel Plus HD-mootor võimaldab nautida võrratult selget ja teravat 3D-pilti ja võrgusisu. Sisseehitatud Wi-Fi abil on ühenduse loomine imelihtne.

### Võrgusisu maailm teie käeulatuses

- Skype™ muudab hääl- ja videokõnede tegemise teleris lihtsaks
- Sisseehitatud Wi-Fi hõlbustab ühenduse loomist võrgumaailmaga
- Smart TV - võrgumeelelahutuse maailm
- Lihtsalt jagage DLNA abil fotosid, muusikapalu ja filme

### Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate

- Rakendus MyRemote – juhtige oma telerit telefoni või tahvelarvutit kasutades

### Kogege meelelahutuse uut taset

- 3D Max – võimas 3D-elamus Full HD lahutusvõimega
- Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 200 Hz Perfect Motioni Rate (PMR) tagab üliterava liikumise
- Pixel Plus HD täpsemate üksikasjade ning suurema selguse jaoks

### Kujundus, mis on viidud uuele tasemele

- Alumiiniumit meenutava kujunduse ja energiasäästliku A-raamiga alus sulandub ideaalselt ümbritsevaga

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Alumiiniumit meenutav kujundus ja A-raam

Alumiiniumit meenutava kujunduse ja energiasäästliku A-raamiga alus sulandub ideaalselt ümbritseväga

### Skype™ videokõned teleris\*



Lisage oma kõnedele uus mõõde ja jagage kogemusi teile oluliste inimestega, olenemata nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil saate teha hääli- ja videokõnesid oma elutoast. Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera (PTA317) teleriga ning nautige suurepäraselt video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil istudes.

### Sisseehitatud Wi-Fi



Tänu Philipsi nutitelerisse sisseehitatud Wi-Fi-le käib ühenduse loomine teie koduvõrguga kiirelt ja lihtsalt, võimaldades teile juurdepääsu sisumaailmale või jagada juhtmevabalt kodus.

### Smart TV võrgurakendused



Avastage seda, mis jääb tavateleri piiridest välja. Laenutage ja voogedastage veebipõhistest videokauplustest filme, videosid, mängu jpm otse oma telerisse. Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Smart TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Võtke ühendust pere ja sõpradega Skype™-i või suhtlusvõrgustiku vahendusel. Või ... lehitsege lihtsalt internetti!

### SimplyShare TV



Jagage DLNA abil oma nutitefonis, tahvel- või lauaarvutis olevaid fotosid, muusikat, videosid ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt. Jagamine on lihtsaks tehtud.

### 200 Hz PMR



Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on meie ainulaadse videotöötlemise, sekundis

näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri värskendussageduse, täiustatud tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

### Full HD LED-teler



Loeb pildikvaliteet. Tavalised HD-telerid pakuvad kvaliteeti, kuid te ootate parimat. Kujutlege uskumatult selgeid detaile, mis on seotud suure heleduse, võimsa kontrastsuse, selgelt teravate liigutuste, tõetruude värvide ja elutruu pildiga – ja ka madala voolutarbega. Lõpetage otsimine. Full HD LED-teler pakub detailsemat pilti kui tavalised HD-telerid. Ja detailsem pilt tähendab intensiivsemat vaatamiselaamust teie jaoks.

### 3D Max



Active 3D tehnoloogia ja kiire ekraan loovad elutruu sügavuse, kontrastsuse ja realismi, et pakkuda konkurentsitu parimat 3D-vaatamiselaamust. Tänu 3D-pildi sügavuse reguleerimise sättele on lihtne valida teile sobivaimat 3D-efekti. Teisendage 2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Võimsaim 3D-elaamus.

### Pixel Plus HD

Meie täiustatud digitaalne pilditöötlustehnoloogia suurendab ridade ja pikslite arvu. Tulemuseks on vapustavalt detailne ja sügav ning üliterav pilt igal ajal mis tahes allika kasutamisel.



# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 40 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 102 cm
- Ekraan: Full HD LED
- 3D: 3D Max\*, 2 Player Full Screen Gaming\*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2D pildi teisendamise 3D-pildiks
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

- Interaktiivne TV: HbbTV\*
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- SmartTV rakendused\*: Catch-up TV, Netflix\*, Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

## Kasutaja interaktsioon

- Juhtmevaba suhtlus: SimplyShare, MultiRoomi klient\*, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga\*, PC In Monitor
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu

- installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp
- Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiakraan
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Rakendus My Remote\*: Kontroll, MyRemote'i abil salvestamine, Simply Share, Telekava

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround

## Ühendus

- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriini (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: Sisesehitatud Wi-Fi 11n
- Muud liidesed: CI+1.3 sertifikaadiga, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalheliheli väljund (koaksiaalkaabel), Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund

## Võimsus


- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,3 \text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 40 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>\leq 0,3</math>
- Aastane energiatarve: 58 kWh/a

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht
- Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, 3D-prillid PTA518, 3D-prillid PTA508

## Mõõtmed

- Seadme laius: 929 mm
- Seadme kõrgus: 559 mm
- Seadme sügavus: 39,9 mm
- Toote kaal: 12,2 kg
- Seadme laius (alusega): 929 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 624 mm
- Seadme sügavus (alusega): 238 mm
- Toote kaal (alusega): 13,3 kg
- Karbi laius: 1110 mm
- Karbi kõrgus: 640 mm
- Karbi sügavus: 133 mm
- Sobiv seinakinnitus: 200 x 200 mm
- Kaal (koos pakendiga): 15,8 kg

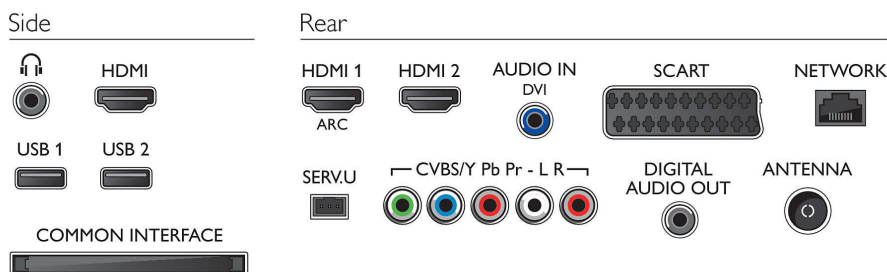

Väljalaske kuupäev  
2023-10-06

Versioon: 6.1.3

EAN: 87 12581 66938 6

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadiga Android 4.2 või uuema versioonist. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.

\* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.

\* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.

\* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeratoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

\* Tarkvaratäiendus on vajalik HbbTV, Multiroom client ja serveri, Netflix'i ja myRemote rakenduse jaoks.

\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.