




Philips AmbiLux
Erittäin ohut 4K-televisio ja
Android TV™

164 cm (65")

4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 Gt:n laajennettava
muisti
DVB-T/T2/C/S/S2

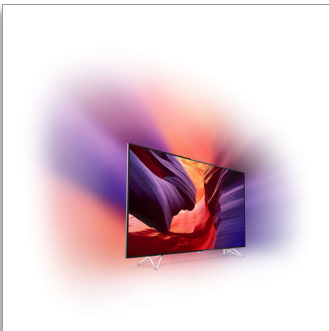

65PUS8901

Erittäin ohut 4K-LED-televisio ja Android-käyttöjärjestelmä

sekä Ambilight-tekniikka

Huippuunsa hiottu Philips AmbiLux on kaikki mitä tarvitset. Ambilight heijastaa TV:n taakse seinälle ainutlaatuisen valokehän, joka mukailee saumattomasti TV-kuvan liikettä. Nauti uskomattomasta valotaiteesta joka päivä.

Ambilight näyttää maailman uudessa valossa

- Tuo Ambilight + hue olohuoneeseesi
- Ambilight-tekniikka: vaikuttavaa valon liikettä
- Ambilight seuraa musiikkisi rytmiä

Uskomaton keveys

- Hienostunut viimeistely – suorituskykyä ja upeaa muotoilua
- Bladewire-jalusta: kevyen tyylikäs

Keskipisteenä kuvanlaatu

- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta
- Pixel Precise Ultra HD: eloisa UHD-kuvanlaatu

Ilahduttava. Rajaton. Palvelun tarjoaa Android

- Google Play Store ja Philipsin sovellusgalleria: enemmän TV:tä
- Hyödynnä Quad Coren ja Androidin teho
- Löydä uutta sisältöä katselutottumustesi perusteella

PHILIPS

Kohokohdat

Ambilight-tekniikka

Elokuva voi tehdä katsojaan vaikutuksen, mutta Ambilight antaa käsitteelle aivan uuden merkityksen. Se heijastaa TV:n taakse seinälle ainutlaatuisen valokehän, joka mukailee saumattomasti TV-kuvan liikettä. Huippuluokan tekniikka yhdistää loistavan terävyyden, kirkkaat värit ja erinomaisen kontrastin ja luo mukaansatempaavan katselukokemuksen, joka on vertaansa vailla.

Näe musiikin värit



Musiikki ja Ambilight ovat kuin luodut toisilleen. Miten ikinä kuuntelitkaan musiikkiasi – suoratoistona, USB:n kautta tai television musiikkikanavalta – Ambilight seuraa musiikin dynamiikkaa ja reagoi siihen. Valitse suosikkisi värikkäistä esiasetuksista tai anna satunnaistilan yllättää!

Ambilight + hue lisävarusteena

Haluatko viedä Ambilight-elämyksen askeleen pidemmälle? Tuo hue osaksi jokaista päivää lisävarusteena saatavalla Ambilight + hue -järjestelmällä.

Aidot materiaalit

Kotisi edustaa tyyliäsi. Tämä mielessä olemme valinneet hienostuneet värit ja viimeistelleet television ulkoasun aidoilla, laadukkailla materiaaleilla. Lopputulos on tyylikäs ja sopii saumattomasti sisustukseesi.

Bladewire-jalusta

Suunnittelijamme hioivat huolella AmbiLux-televisiomme jokaisen yksityiskohdan – myös


sen jalustan. Laadukkaasta kiillotetusta kromista valmistettu jalusta luo hienostuneelle ja poikkeukselliselle televisiolle arvokkaan alustan.

Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä




Philips Quad Core -suoritin ja Android-käyttöjärjestelmä tuottavat yhdessä jännittävän pelikokemuksen. Androidin ansiosta myös valikoissa liikkuminen, sovellusten avaaminen ja videoiden toistaminen on nopeaa, helppoa ja hauskaa.

TV-sisältö

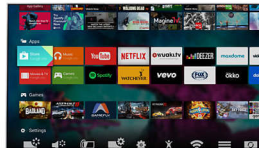

Google Play Store ja Philipsin sovellusgalleria laajentavat television viihdevalikoimaa: verkosta löydät valtavan valikoiman elokuvia, TV-ohjelmia, musiikkia, sovelluksia ja pelejä. 16 Gt:n vakimuisti on laajennettavissa ja tarjoaa reilusti tallennustilaa sovelluksille ja muulle sisällölle.

Henkilökohtaiset suositukset

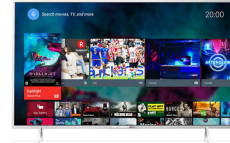

Philips Smart TV:n ja Androidin henkilökohtaiset suositukset sinua auttavat löytämään kiinnostavaa sisältöä helposti. Tiedätkö, mitä etsit? Googlen tarjoaman tehokkaan sisällönhakutoiminnon avulla löydät niin TV-ohjelmat, elokuvat, näyttelijät kuin sovellukset ja pelit.

4K Ultra HD

Ultra HD -television tarkkuus on neljä kertaa perinteistä Full HD -televisiota parempi. Yli 8 miljoonan pikselin ja ainutlaatuisen Ultra Resolution -skaalaustekniikkamme ansiosta kuva on entistä laadukkaampi alkuperäisen sisällön laadusta riippumatta. Voit nauttia paremmasta terävyydestä ja syvyydestä, erinomaisesta kontrastista, pehmeästä ja luonnollisesta liikkeestä ja tarkemmista yksityiskohdista.

Pixel Precise Ultra HD

4K Ultra HD -television kauneus piilee jokaisesta yksityiskohdasta nauttimisessa. Philips Pixel Precise Ultra HD -prosessori muuttaa minkä tahansa kuvasignaalin UHD-tarkkuuteen kuvaruudullasi. Lopputulos on sulavasti liikkuva ja terävä kuva, jossa on poikkeuksellinen kontrasti. Ihaile syviä mustia, puhtaita valkoisia, eloisia värejä ja luonnollisia ihonsävyjä – ohjelmälähteestä riippumatta

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila, Pelitila, Ambilight+hue, Ambilight Music
- Ambilight-versio: Ambilight-teknikka

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 164 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Kuvateknikka: Pixel Precise Ultra HD
- Kuvanparannus: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, 1400 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneen tuloliitännät, HDMI: 60 Hz, enintään 4K Ultra HD 3840 x 2160,
- Videon tuloliitännät, HDMI: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 4K Ultra HD 3840 x 2160p,

Virittin/vastaanotto/signaalinssiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C/S/S2
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
- TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaaliavoimuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

Android TV

- käyttöjärjestelmä: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Esiasennetut sovellukset: Google Play Elokuvat*, Google Play Musiikki*, Google-haku, YouTube
- Muistin koko (Flash): 16 Gt*, laajennettavissa USB-muistilla

Smart TV -ominaisuudet

- Käyttäjien vuorovaikutus: MultiRoom-palvelin ja -asiakaslaite, SimplyShare
- Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- SmartTV-sovellukset*: Verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Verkko-TV, YouTube
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen,

- Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: One-stop Smart Menu -painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttöformaatin säätö: Vakio – koko näyttö, Sovitua näyttöön, Lisäsäädöt – siirto, Zoomaus, venytys
- Philipsin TV-kaukosäädinsovellus*: Sovellukset, Kanavat, Ohjaus, NowOnTV, TV-opas, Video on Demand
- Kaukosäädin: ja näppäimistö, ja pyyhkäisytoiminto, ja äänikomennot

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9@UHD
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuodon tuki: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Käsittely

- Käsittelyteho: Quad Core


Ääni

- Lähtöteho (RMS): 30 W
- Äänenparannus: DTS Studio Sound, Double Ring -teknikka, Luonnonäänät

Liitännät

- HDMI-liitännöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalitaintä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 3
- Langaton yhteys: Kaksoiskaista, Wi-Fi 802.11n 2x2
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Äänitulo v/o, Äänitulo (DVI), Kuulokelähtö, 2 satelliittituloliitaintä
- HDCP 2.2: Kyllä, HDMI1

Connections

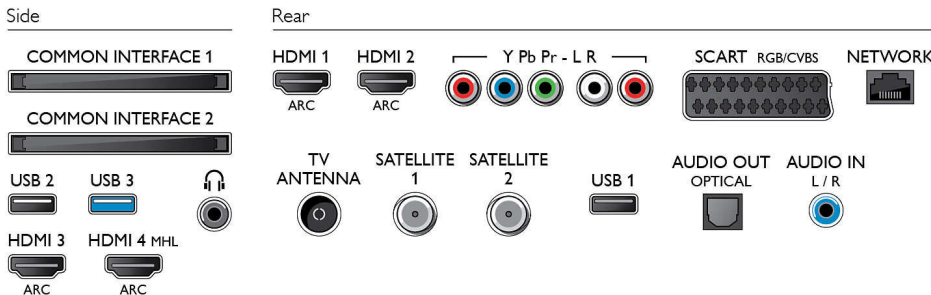

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 17.4.4

EAN: 87 18863 00624 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 124 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virranksäätö, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virranksäätöominaisuudet: Automaattinen virranksäätö, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Vuositteinen energiankulutus: 172 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 0 mg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite

Mitat

- Laitteen leveys: 1447 mm
- Laitteen korkeus: 833,7 mm
- Laitteen syvyys: 42,3 mm
- Laitteen paino: 24 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1447 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 914 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 255 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 24,7 kg
- Laatikon leveys: 1575 mm
- Laatikon korkeus: 1050 mm
- Laatikon syvyys: 350 mm
- Paino pakattuna: 38,9 kg
- Paksuus: 17 mm
- TV:n jalustan leveys: 1100 mm



* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* Käytettävissä olevat Android-sovellukset vaihtelevat maittain. Lisätietoja on paikallisessa Google Play Storessa.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksäätöominaisuuteen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.

* Google Cast -toiminnon käyttäminen vaatii Google Cast Ready -sovelluksen ja -laitteen. Lisätietoja on Google Cast -tuotesivulla.

* Philipsin kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa lähetykskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia saattaa olla.