



Philips
Hospitality-TV

24" Studio
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL2849T

Ilahduta vieraitasi

tyylikkäästi

Tällä edullisella Hospitality-TV:llä saat vieraasi viihtymään. Siinä on monia erityisominaisuuksia, kuten nimikoitu tervetulosivu, USB-asennus sekä valikkojen ja säätimien lukitus.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Sopii erityisesti vankiloihin
- Kaikkien asetusten USB-kloonauksen pika-asennukseen
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö takaa rauhallisen ilmapiirin
- Tervehdi vieraita mukautetulla tervetulosivulla
- Estä luvaton käyttö lukitsemalla sauvaohjain
- Asennusvalikon lukitus
- Erillisellä kanavaeditorilla voit muokata kanavaluetteloa PC:llä

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- USB-liitäntä multimediatuotteita varten
- Alhainen virrankulutus
- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti

PHILIPS

Kohokohdat

LED-TV


LED-taustavalon ansiosta saat nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Tervetulosivu



Tervetulosivu näytetään aina, kun televisioon kytketään virta. Sivun voi mukauttaa helposti asennusvaiheessa käyttämällä brändiin sopivaa .png-muotoista tervetulokuvaa.

USB-kloonaus

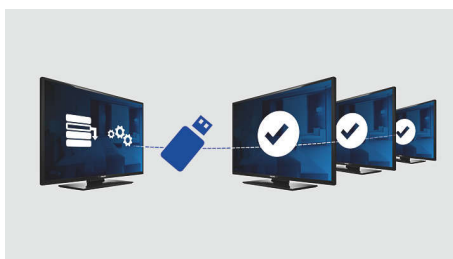

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset

toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Vankilatila

Viestinnän hallitsemiseksi tässä Hospitality-TV:ssä on vankilatila-asetus. Tämä edistynyt turvatila poistaa käytöstä toiminnot, joita vankilassa ei tarvita, kuten tekstitelevisio, sähköinen ohjelmaopas, tekstitys ja USB-portit.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

Erillinen kanavaeditori

Erillisellä kanavaeditorilla voit muokata kanavaluetteloa PC:llä

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö

Edistyneellä äänenvoimakkuuden säädöllä voit määrittää television aloitusäänenvoimakkuuden ja käytettävissä olevan säätöalueen, jotta äänenvoimakkuutta ei voi säätää naapureita häiritsevälle tasolle.

Sauvaohjaimen lukitseminen

Lukitsemalla sauvaohjaimen voit estää television luvattoman käytön ja säästää hotellin kuluja.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenasetuskustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 24 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 60 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 220 cd/m²
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (enintään 1080p60)
- Analoginen TV: PAL, SECAM

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli
- Digitaalipalvelut: Tekstitys, Teksti-tv, MHEG, Nyt ja seuraavaksi, 8 päivän EPG

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus (myös HP)
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava/lähde, Kuvatyöli, Äänenvoimakkuus (myös HP)
- Varkaudenesto: Kensington-lukko
- Virranhallinta: Vihreä/nopea käynnistys
- Tuo brändisi esiin: Tervetulo logo
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: USB:n kautta, Välitön ensiasennuskloonaus
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Erillinen kanavaeditori

Terveydenhoitotoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

Multimedia

- Videotoiston tuki: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2)

- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: enintään 1920x1080p, 30 Hz
- Multimedialiitännät: USB

Audio

- Äänen lähtöteho: 5 (2 x 2,5) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: Taajuuskorjain, Balance, AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5 - 45 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 19 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 27 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaukosäädin 22AV1407A/12, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuus esite
- Valinnainen: Määrittyskaukosäädin 22AV9573A

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0
- AV-tuloliitäntä: CVBS+L/R (RCA)

Liitännät takana

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (SPDIF)
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Liittimiin tehdyt parannukset



- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila

Muotoilu

- Väri: Musta

Mitat

- Laitteen leveys: 554 mm
- Laitteen korkeus: 336 mm
- Laitteen syvyys: 35/61 mm
- Laitteen paino: 3,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 554 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 371 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 134 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 3,5 kg
- Sopii seinätelineeseen: M4, 75 x 75 mm

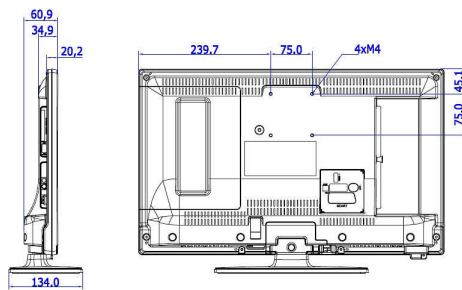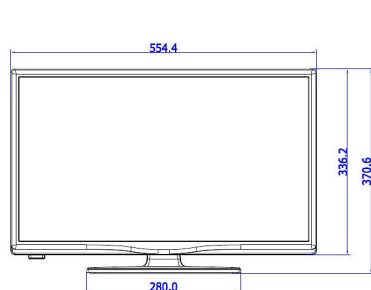

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 1.0.1

EAN: 87 18863 00937 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.