

Philips 6000 series  
Smart LED-TV

119 cm (47")

Easy 3D  
DVB-T2/C

47PFL6097T



## Ole mukana toiminnassa!

Nauti 3D-kuvasta ja Smart TV:stä, jossa on Ambilight

Koe sisällön koko kirjo Philipsin 47PFL6097 3D Smart -LED-TV:n avulla. Nauti tehokkaista Full HD LED -kuvista ja Smart TV Premiumin sekä vangitsevan Ambilight-ominaisuuden loputtomista mahdollisuuksista. Ole mukana toiminnassa miellyttävimmällä 3D-tavalla!

### Nauti sisällön koko kirjosta Smart TV Premium -mallin avulla

- Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön
- Runsaasti verkkosovelluksia, vuokravideoita ja Catch-up TV -palvelu
- Ohjaa televisiota älypuhelimella, tablet-laitteella tai näppäimistöllä
- Soita ääni- ja videopuheluita Skypellä™ televisiossa
- TV-ohjelmien etsiminen, ajastaminen, tallentaminen\* ja keskeyttäminen
- Katso televisiota kaikkialla kotonasi Wi-Fi Smart Screenin\* avulla

### Kiehtova katselukokemus olohuoneeseesi

- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- Easy 3D Clarity 700 miellyttävään 3D-elokuva-elämykseen
- Ainutlaatuisen 3D-syvyyden säädön avulla saat 3D:stä mieleisesi
- Ainutlaatuinen kaksipelitila kokonaisella ruudulla 2D-peleille
- Full HD -TV ja Pixel Precise HD näyttävät toiminnan tarkasti
- 600 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Integroitu Wi-Fi



Philips-televisioidulla Wi-Fi:llä voit käyttää sisällön koko kirjon langattomasti Smart TV:llä kotona.

### Net TV:n verkkosovellus



Vuokraa elokuvia suoraan televisioon verkon videokaupoista, katso Catch-up TV:tä lempitelevisiokanaviltasi ja nauti runsaista verkkosovelluksista Net TV:n avulla. Voit myös selata internetiä.

### Helppoa hallintaa



Ohjaa televisiota helpoimmalla ja kätevimällä tavalla. Liitä Smart TV:hen langaton näppäimistö tai hallitse sitä älypuhelimella tai tablet-laitteella.

### Ohjelma




Tallenna parhaallaan näytettävää digitaalista televisiokuvaa Philipsin televisioon liitettyyn USB-laitteeseen tai keskeytä toisto hetkeksi ja jatka ohjelman katselua myöhemmin. Sähköisen ohjelmaoppaan avulla löydät suosikkiohjelmiasi ja ajastat ohjelmien tallennukset. Nyt voit katsoa TV-ohjelmat, kun se sinulle parhaiten sopii.

### Wi-Fi Smart Screen



Wi-Fi Smart Screenin\* ansiosta voit hyvästellä sohvasi ja katsella digitaalisia tv-lähetysiä missä hyvänsä kotonasi. Lataa Philips MyRemote -sovellus ja siirrä TV-ohjelma televisiosta iPadiin, ja voit jatkaa ohjelman seuraamista. Voit myös siirtää valokuvia, videoita tai musiikkia älylaitteilta suurelle näytölle. Todellista katselun vapautta!

### Ambilight Spectra 2

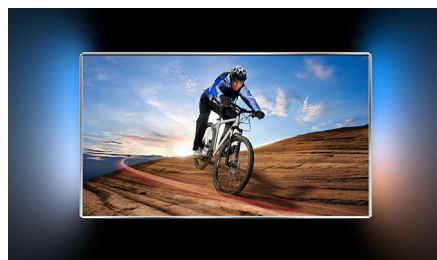

Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin

tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla kevyen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säätelee televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

### Easy 3D Clarity 700



Easy 3D Clarity 700 on mukavin 3D katsella. Passiivinen 3D-tekniikka takaa miellyttävän 3D-katseluelämyksen tuntikausiksi. Sen toiminta on häiriötön ja vailla haamu- tai varjokuvia. 3D-lasit ovat tyylikkää ja kevyet, eikä niihin tarvita paristoja. Voit muuntaa myös 2D-sisällön eloisaan ja virheettömään 3D-muotoon. Nauti 3D:stä helposti kotonasi!

### 3D-syvyyden säätö



Jokainen havaitsee 3D:n eri tavalla. Siksi Philips tarjoaa mahdollisuuden muokata 3D:n syvyyttä mieltymysten mukaan. Ainutlaatuinen 3D-syvyyden säädön avulla voit valita sinulle ja toistettavalle sisällölle parhaiten sopivan kuvasyvyyden. Myös katsomismukavuus paranee. Nyt voit nauttia täydellisestä 3D-kokemuksesta.

### Pixel Precise HD

Pixel Precise HD perustuu palkittuun Pixel Plus -tekniikkaan. Se nostaa kuvanlaadun uudelle tasolle 4 biljoonalla värillä. Supertarkka Pixel Precise HD takaa parhaan kuvanlaadun, katsotpa sitten videoita internetistä tai hyvälaatuisia Blu-ray-elokuvia.

# Tekniset tiedot

## Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Odotusvalotila
- Ambilight-versio: 2 sivulla

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 47 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 119 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- 3D: Easy 3D Clarity 700, 2 pelaajan koko näytön peli\*, 3D-syvyyden säätö, 2D-3D-muunto
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Pixel precise HD, 600 Hz:n Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, Freeview HD
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV -sovellukset

- Ohjaus: MyRemote-sovellus (iOS ja Android), USB-näppäimistö ja -hiiri tuettu
- Net TV: Catch-up TV, verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Verkkosovellukset
- SimplyShare: DLNA-mediaselain, USB-mediaselain, Wi-Fi Smart Screen
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus

## Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

## Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet

- automaattisesti, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkosäätö, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Tietokoneen verkkolinkki: SimplyShare
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Signaaliominaisuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys

## Keskusyksikkö

- Suorittimen tyyppi: Dual-Core

## Ääni


- Lähtöteho (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Äänenparannus: Automaattinen äänivoimakkuuden säätö, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Puhdas basso

## Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 5
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtöä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 3
- Langaton yhteys: WiFi-sertifioitu
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä

## Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>0,15\text{ W}</math>

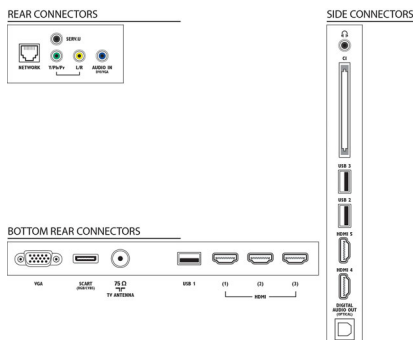

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 4.0.7

EAN: 87 12581 63147 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 64 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virranksäätö, Eco-tila, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <math>0,01</math>
- Vuosittainen energiankulutus: 88 kWh

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Verkkolaite, Komponenttikaapelin sovitin, Smart TV -pikaopas, Takuuvihko, Passiiviset 3D-lasit, 6 kpl
- Lisätarvikkeet: 3D-lasit PTA416, 3D-lasit PTA426, 3D-lasit pelipakkaus PTA436

## Mitat

- Laitteen leveys: 1067,5 mm
- Laitteen korkeus: 646,6 mm
- Laitteen syvyys: 29,6 mm
- Laitteen paino: 15 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1067,5 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 693 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 243,5 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 18,3 kg
- Laatikon leveys: 1150 mm
- Laatikon korkeus: 780 mm
- Laatikon syvyys: 130 mm
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

\* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv)

\* USB-tallennus vain digitaalikanaville, jotka ovat TV:n IP-pohjaisessa sähköisessä ohjelmaoppaassa (maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia voi olla), lähetysoikeus (CI+) voi rajoittaa tallennusta. Internet-yhteys vaaditaan.

\* Wi-Fi Smart Screen saatavilla ohjelmistopäivityksenä syksyllä 2012

\* DivX Certified® toistaa DivX®-videota jopa tarkkuudella HD 1080p, lisäksi ensiluokainen sisältö.

\* Skype-kamera myydään erikseen

\* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katseleminen ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

\* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukiveston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

\* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksäätöön, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

\* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

\* Pohjoismaissa television tekstitystuki on rajoitettu televisio-ohjelmia tallennettaessa.