

Philips 9000 series
Світлодіодний телевізор
Smart TV

81 см (32 дюйми)

Full HD 3D Max
DVB-T/C

32PFL9606H



Відмінна робота

3-стороння підсвітка Ambilight та найкраща якість зображення

Телевізор серії 9000, який визнано EISA найкращим РК-телевізором за останні 10 років, пропонує інноваційне зображення та можливості підключень. Процесор Perfect Pixel HD Engine та світлодіодна технологія гарантують найреалістичніші зображення. Ambilight та 3D Max дозволяють переглядати реалістичні відео.

Підсилюйте враження від перегляду

- 3-стороння підсвітка Ambilight Spectra підсилює враження від перегляду
- 3D Max для справжнього ефекту занурення під час перегляду 3D-вмісту у стандарті Full HD

Насолоджуйтеся світом інтерактивних послуг завдяки Smart TV

- Вбудований модуль Wi-Fi для використання додатків Net TV і SimplyShare в бездротовому режимі
- Безліч онлайн-додатків, відео на прокат і можливість перегляду пропущених програм
- Керуйте телевізором за допомогою свого смартфона, планшета чи комп'ютера
- За допомогою додатка SimplyShare насолоджуйтеся фотографіями, музикою і відео на екрані телевізора
- Пошук, планування, запис* і стоп-кадр у ТВ-програмі

Відзначені нагородами характеристики зображення та звуку

- Телевізор Full HD та система обробки зображення Perfect Pixel HD Engine для неперевершеної чіткості

PHILIPS

Основні особливості

Ambilight Spectra 3



Відкрийте новий вимір перегляду завдяки Ambilight Spectra 3. Ця запатентована технологія Philips збільшує екран, подаючи підсвітку з 3 сторін позаду екрана на прилягаючу стіну. Підсвітка Ambilight автоматично регулює колір і яскравість світла відповідно до зображення на телевізорі. Завдяки функції пристосування до кольору стіни колір підсвітки завжди буде ідеальним.

3D Max



Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів у власній вітальні у форматі 3D завдяки технології 3D Max. Поєднання швидкого відображення та активні окуляри зі шторками забезпечують реалістичну глибину зображення з роздільною здатністю Full HD. Візьміть окуляри 3D Max – і Ваш телевізор готовий до відтворення із 3D Max

Perfect Pixel HD

Насолоджуйтеся неперевершеною чіткістю завдяки системі обробки зображення Perfect Pixel HD Engine. Кожен піксел зображення удосконалений для кращої відповідності сусіднім пікселям. Результат – унікальне поєднання чіткості, природних деталей, яскравих кольорів, виняткової

контрастності та плавної реалістичності рухомого зображення. Чисті та надзвичайно чіткі зображення відтворюються без спотворення, шумів та обрізання незалежно від джерела вмісту. Екран Full HD із роздільністю 1920x1080 пікселів створює неймовірні яскраві зображення без мерехтіння.

Світлодіодний телевізор Full HD



Удосконалені технології світлодіодної підсвіткі у цьому світлодіодному телевізорі Full HD поєднують привабливу мінімалістичну конструкцію із приголомшливою якістю зображення, а також мінімальне енергоспоживання у своїй категорії. Крім того, технологія світлодіодної підсвіткі не містить будь-яких небезпечних матеріалів. Таким чином, світлодіодна підсвітка забезпечує низьке енергоспоживання, високу яскравість, неймовірну контрастність, чіткість і насиченість кольорів.

Perfect Motion Rate 600 Гц



Технологія Perfect Motion Rate (PMR) 600 Гц забезпечує високу чіткість рухомих зображень. Новий стандарт Philips PMR створює візуальний ефект шляхом поєднання найвищої швидкості оновлення

панелі, Perfect Natural Motion та унікального методу обробки для неймовірної чіткості рухомого зображення.

Perfect Natural Motion



Отримуйте задоволення від гострого сюжету без тремтіння зображення. Perfect Natural Motion забезпечує аналіз рухомого зображення та усуває тремтіння як під час трансляції, так і під час перегляду попередньо записаного фільму (зокрема, фільмів у форматі 1080p та 24p True Cinema на дисках Blu-ray та DVD). Ви отримаєте ще рівномірніше зображення неймовірної чіткості. Насолоджуйтеся неймовірним рухомим зображенням у якості, яка перевищує кінематографічну!

SoundStage 40 Вт



Технологія Philips SoundStage із вихідною потужністю 40 Вт RMS гарантує значно більший динамізм і потужність, ніж будь-яка інша технологія на РК-телевізорах сьогодні. Тепер ми можемо поєднати надзвичайно тонку конструкцію і потужний звук телевізора. Підставка для телевізора пропонує вдосконалену систему ультратонких гучномовців. Вона поєднує у собі глибокі, приємні низькі частоти та відмінну чіткість. Також у разі кріплення на стіні можна насолоджуватися прекрасним звуком завдяки вдосконаленій корекції обробки. Насолоджуйтеся чудовим звуком і тонкою конструкцією.

Специфікації

Ambilight

- Функції Ambilight: Адаптація до кольору стіни, Режим Lounge Light
- Версія Ambilight: 3-стороннє

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 81 см
- Дисплей: світлодіодна підсвітка на краях
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- 3D: 3D Max*
- Яскравість: 450 кд/м²
- Покращення зображення: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Active Control + сенсор освітлення, Відображення широкої колірної гами, Super Resolution, Ідеальні кольори, Ідеальна контрастність, Підсвітка розгортки, Perfect Motion Rate 600 Гц
- Динамічна контрастність екрана: 500 000:1
- Час відгуку (типовий): 1 мсек.
- Максимальний коефіцієнт яскравості: 65 %

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/Приймач/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM

Додатки Smart TV

- Керування: Додаток MyRemote (iOS та Android), Підтримка USB клавіатури та миші
- Net TV: Перегляд пропущених програм, Мережеві відеомедіа, Відкритий веб-браузер, Онлайн-додатки
- SimplyShare: Медіабраузер DLNA, Медіабраузер USB, Wi-Fi MediaConnect*
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB

Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Підтримка кодеків: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WMA (від v2 до v9.2)
- Формати відтворення зображення: JPEG
- Net TV: У комплекті

Зручність

- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер встановлення каналів, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань, Настінна підставка 2-в-1
- Простота у користуванні: Універсальна кнопка Home, Екранний посібник користувача, Кнопки сенсорного керування
- Мережеве з'єднання з комп'ютером: Сертифікат DLNA 1.5
- Налаштування формату екрана: Автозаповнення, Автомасштабування, Кіноформат 16:9, Супермасштабування, Без зміни масштабу, Широкий екран
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм на 8 днів*
- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1200 сторінок
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 40 Вт (2 x 20 Вт)
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Clear Sound, Incredible Surround, Регулювання високих і низьких частот
- Типи гучномовців: Підставка SoundStage

Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 4
- Характеристики HDMI: 3D, Реверсивний звуковий канал
- Кількість компонентних входів (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Додавання функції Plug & play до головного екрана, Автоматичне зміщення субтитрів (Philips), Pixel Plus Link (Philips), Відтворення одним дотиком
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 2
- Бездротове з'єднання: Сертифікат Wi-Fi
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Роз'єм для карти SD (відеомедіа), Цифровий аудіовихід (оптичний), Вхід PC VGA + вхід Audio L/R, Вихід для

наушників, Сервісний конектор

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,1 Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 42 Вт
- Енергозберігаючі функції: Вимикач живлення 0 Вт, Таймер автоматичного вимикання, Екорезим, Меню еконалаштування, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: <0,01
- Річне споживання енергії: 58 кВт год
- Наявність свинцю: Так*

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Шнур живлення, Дистанційне керування, 2 батареї CR2032, Настінна поворотна підставка, Короткий посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Компакт-диск із програмою Wi-Fi MediaConnect, Настінний кронштейн
- Додаткові акcesуари: Окуляри 3DMax PTA516 (активні), 3D-окуляри для телевізора PTA03 (активні)

Розміри

- Ширина телевізора: 761 мм
- Висота телевізора: 478 мм
- Глибина телевізора: 32 мм
- Вага виробу: 9 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 761 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 533 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 214 мм
- Вага виробу (+ підставка): 11 кг
- Ширина коробки: 1017 мм
- Висота коробки: 607 мм
- Глибина коробки: 160 мм
- Сумісність з настінним кріпленням: 200 x 100 мм із можливістю регулювання
- Ширина підставки: 402 мм

* Для 3D TV потрібен акcesуар PTA516 (активні окуляри зі штормкою), пристрій-джерело (сумісний із форматом 3D) та вихідний 3D-вміст.

* Net TV: відвідайте сайт www.philips.com/smarttv, щоб ознайомитися з послугами, які пропонуються у Вашій країні.

* Wi-Fi MediaConnect: характеристики комп'ютера та пропускання здатність Wi-Fi можуть впливати на відтворення відео. Про мінімальні та рекомендовані системні вимоги можна дізнатися на сайті www.philips.com/wifimediainconnect. Відтворення вмісту з затримкою всього кілька секунд. Можуть з'являтися незначні відмінності зображення та звуку.

* Батьки повинні стежити за переглядом 3D-вмісту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальної інформації зверніться до оператора.


* ЕДП на 8 днів, служба доступна не у всіх країнах

* Запис на USB лише для цифрових каналів, щодо яких діє електронний довідник програм для телевізорів на основі IP (можливі обмеження щодо певних країн і каналів); записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Потрібне підключення до Інтернету.

* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

Connections

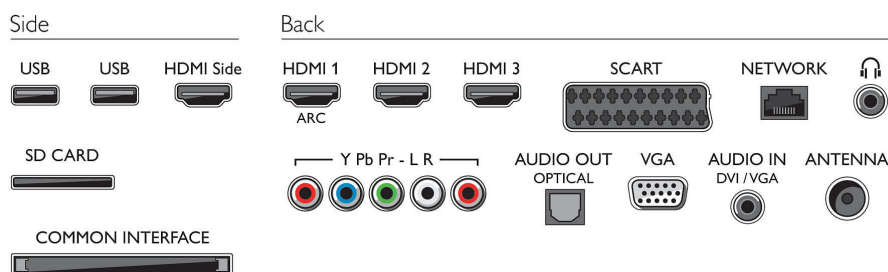

Дата випуску 2023-07-17

Версія: 11.8.13

EAN: 87 12581 59484 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com