

Philips Cinema 21:9
ПК-телевізор

142 см (56 дюймів)
Full HD 1080p
цифровий телевізор

56PFL9954H



Прем'єра щовечора

завдяки кіноформату 21:9 та Ambilight

Ви будете вражені від перегляду фільмів у форматі Blu-ray чи HDTV на 142-см/56-дюймовому надзвичайно широкому екрані телевізора. Рідкокристалічний телевізор Philips Cinema 21:9 забезпечує справжній широкоекранний кінематографічний перегляд, який ідеально відповідає вихідному кіноформату 21:9 (2.39:1).

Атмосфера кінотеатру

- Кіноформат Сінема 21:9, без чорних смуг вгорі та внизу
- Підсвічування Ambilight Спектра 3 для захоплюючих вражень від перегляду

Вбудоване Інтернет-телебачення

- Philips Net TV із підтримкою Wi-Fi для доступу до Інтернет-послуг просто з телевізора
- Насолоджуйтеся широким вибором відео із YouTube та інших веб-сайтів
- Підключення до мережі DLNA із комп'ютера для перегляду відео з комп'ютера

Підтримка цифрового зображення

- Прийом MPEG4 HDTV через тюнер DVB-T та DVB-Cable*

Ідеальне рідкокристалічне зображення

- Система обробки зображення Perfect Pixel HD Engine для неперевершеної чіткості і чистоти зображення
- ПК-дисплей Full HD із роздільною здатністю 2560x1080p
- Perfect Natural Motion для неймовірно рівномірного відтворення фільмів у стандарті Full

PHILIPS

Основні особливості

ПК-дисплей Full HD 2560x1080p


Насолоджуйтеся винятковою якістю зображення із джерел Full HD (як-от мовлення HDTV чи Blu-ray) на телевізорі Сінема 21:9. Унікальний екран підтримує роздільну здатність 2560x1080p, що відповідає формату 21:9 телевізора.

Кіноформат кадру 21:9




Більшість телевізорів підтримують формат зображення 16:9 (або 1,78:1) і роздільну здатність 1080p Full HD. Голлівудські блокбастери ж зазвичай знімають у форматі 2,39:1. Завдяки новому формату Philips Сінема 21:9 телевізори бездоганно передають оригінальний формат 21:9 (2,39:1), який використовувався режисерами. Тож тепер не слід перейматися, адже ви можете переглянути фільм в оригінальному форматі без чорних смуг.

Ambilight Spectra 3

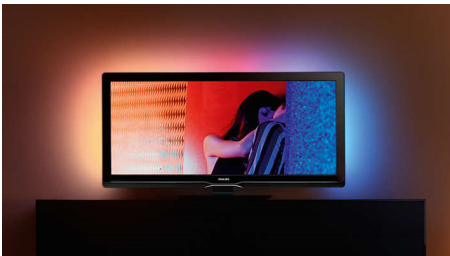

Відкрийте новий вимір перегляду завдяки Ambilight Spectra 3. Ця запатентована технологія Philips збільшує екран, подаючи підсвічування із задньої частини екрана на прилягаючу стіну. Підсвічування Ambilight автоматично регулює колір і яскравість світла відповідно до зображення на екрані, створюючи ефект занурення під час перегляду. Із підсвічуванням Ambilight Spectra 3 фільми по-справжньому оживають!

Perfect Pixel HD Engine

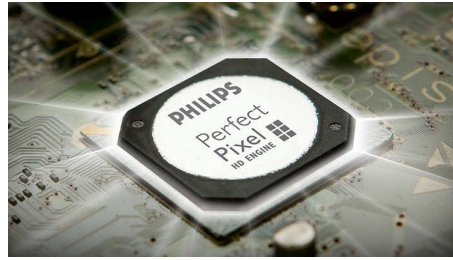

Насолоджуйтеся неперевершеною чіткістю завдяки системі обробки зображення Perfect Pixel HD Engine. Кожен піксел зображення удосконалений для кращої відповідності сусіднім пікселам. Як результат – унікальне поєднання чіткості, природних деталей, яскравих кольорів, виняткової контрастності та плавної реалістичності рухомого зображення. Чисті та надзвичайно чіткі зображення відтворюються без спотворення, шумів та обрізання незалежно від джерела контенту – від мультимедійного контенту до стандартного телемовлення.

Philips Net TV із підтримкою Wi-Fi



Функція Net TV пропонує багатий вибір Інтернет-послуг. Фільми, фотографії, інформаційно-розважальні матеріали та інший контент з Інтернету можна переглядати просто на телевізорі у зручний для вас час. Просто підключіть систему домашнього кінотеатру до своєї домашньої мережі через роз'єм Ethernet – і вибирайте, що би ви хотіли переглянути, за допомогою пульта дистанційного керування. З меню Philips можна перейти до популярних послуг Net TV, що доступні для вашого телевізора. Крім того, через мережеве з'єднання з комп'ютером із сертифікатом DLNA можна переглядати відео чи фотографії, що зберігаються на вашому ПК, також за

допомогою пульта дистанційного керування.

Perfect Natural Motion



Отримуйте задоволення від гострого сюжету без тремтіння зображення. Perfect Natural Motion забезпечує аналіз рухомого зображення та усуває тремтіння як під час трансляції, так і під час перегляду попередньо записаного фільму (зокрема, фільмів у форматі 1080p та 24p True Cinema на дисках Blu-ray та DVD). Ви отримаєте ще рівномірніше зображення неймовірної чіткості. Насолоджуйтеся неймовірним рухомих зображенням у якості, яка перевищує кінематографічну!

200 Гц Clear LCD* (1 мс)

Насолоджуйтеся надзвичайною чіткістю рухомих зображень. Технологія Philips 200 Гц Clear LCD забезпечує неймовірний час відповіді РК-телевізора 1 мс, тож навіть у найшвидшій сцені з переслідуванням ви спостерігатимете за дією, а не за тим, як розтягується зображення автомобіля по екрану.

Відео з YouTube та інших сайтів

Функція Net TV забезпечує широкий вибір відео із YouTube та інших веб-сайтів. Відео оптимізується відповідно до екрана телевізора, що дозволяє переглядати відео з Інтернету із найкращою якістю.

Підключення до мережі DLNA із комп'ютера для отримання відео

Підключення до мережі DLNA із комп'ютера дозволяє переглядати відео, фотографії і слухати музику з комп'ютера

Специфікації

Ambilight

- Функції Ambilight: Ambilight Spectra 3, Режим Lounge Light
- Система підсвічування Ambilight: Широкий спектр світлодіодних кольорів
- Функція регулювання яскравості підсвічування: Вручну і через сенсор світла

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 2,39:1, 21:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 56 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 142 см
- Колір корпусу: Чорна скляна декоративна передня панель із чорною задньою кришкою
- Роздільна здатність панелі: 2560x1080p
- Яскравість: 500 кд/м²

- Покращення зображення: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Ідеальна контрастність, Ідеальні кольори, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Гребеневий 3D-фільтр, Active Control + сенсор освітлення, Функція усунення кривизни ліній, Послідовна розгортка, Обробка 1080p 24/25/30 Гц, Обробка 1080p 50/60 Гц, 200 Гц Clear LCD*, Підсвітка розгортки
- Тип дисплея: PK Full HD UW-UHGA акт. матричний
- Динамічна контрастність екрана: 80 000:1
- Час відгуку (типовий): 1 (екв. BEV) мсек.
- Кут перегляду: 176° (Г) / 176° (В)
- Покращення відображення: Антиблікове покриття екрана
- Обробка кольорів: 2250 трильйонів кольорів (17-біт RGB)


Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц
- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30 Гц


Тюнер/Прийм/Передача

- Вхід для антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Діапазони тюнера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Телевізійна система: DVB COFDM 2K/8K
- Цифрові телевізори: DVB Terrestrial*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL

Rear connectors

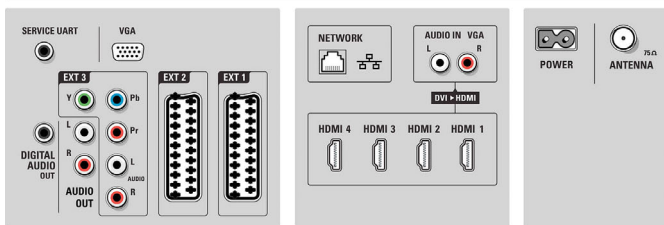

Side

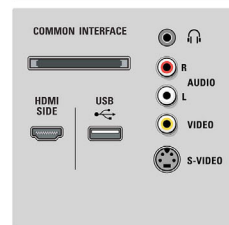

Специфікації

Мультимедійні застосунки

- Мультимедійні роз'єми: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (вбудовано)
- Формати відтворення: MP3, WMA від v2 до v9.2, Файли для показу слайдів (.alb), Фотографії JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-потік програм PAL, WMV9/VC1

Зручність

- Захист від дітей: Блокування від дітей + батьківський контроль
- Просте встановлення: Автоматичне найменування програм, Автоматичне встановлення каналів (ACI), Система автоматичного налаштування (ATS), Автоматичне збереження, Точне налаштування, Цифрове налаштування PLL, Функція Plug & Play
- Простота у користуванні: Автоматичний регулятор гучності (AVL), Поправки гучності для попередніх налаштувань, Графічний інтерфейс користувача, Екранне меню, Список програм, Майстер помічника з налаштувань, Елементи керування на бічній панелі, Помічник під'єднання, Майстер автоматичного налаштування, Демонстраційний режим, Екранний посібник користувача, Кнопки сенсорного керування, Вибір улюбленої програми, Традиційний головний екран, Мозаїчна сітка каналів
- Покращення з'єднання: EasyLink
- Налаштування формату екрана: 4:3, Автоформат, Кіноформат 16:9, Зміщення субтитрів і заголовків, Супер-масштабування, Широкий екран, без зміни масштабу (1080p по елементах), Cinema 21:9, Зміщення субтитрів у режимі Cinema 21:9
- Мультимедія: Зчитувач цифрових медіа (браузер), Автопідключення USB, Медіабраузер DLNA, Послуги Net TV
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм "Зараз і далі", Електронний довідник програм на 8 днів*
- Дистанційне керування: DVD, DVD-R, Супутник, Телеприставка (STB), Універсальне, Система домашнього кінотеатру
- Тип пульта дистанційного керування: RC4495
- Телетекст: Гіпертекст на 1200 сторінок
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
- Картинка в картинці: Розділений екран із текстом
- Інтелектуальний режим: Гра, Кінотеатр, Власний, Енергозбереження, Стандартний, Яскравий

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 x 15 Вт
- Звукова система: BBE
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Обробка цифрового сигналу, Динамічне підсилення низьких частот,

Регулювання високих і низьких частот

Гучномовці

- Вбудовані динаміки: 4
- Типи гучномовців: 2 вбудовані сабвуфери, 2 купольні динаміки

Під'єднання

- EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, EasyLink, Pixel Plus Link (Philips), Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи
- Роз'єми на передній/бічній панелі: HDMI v1.3, Вхід S-Video, Вхід S-Video, Вхід Audio L/R, Вихід для навушників, USB
- Ext 1 Scart: Audio L/R, Вхід S-Video, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Audio L/R, Вхід S-Video, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Інші з'єднання: Аналоговий аудіовихід лівий/правий, Вихід S/PDIF (коаксіальний), Common Interface Plus (CI+), Common Interface
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Мережеве з'єднання з комп'ютером: Сертифікат DLNA 1.0
- Ext 3: YPbPr, Вхід Audio L/R, Вхід для комп'ютера VGA
- HDMI 4: HDMI v1.3

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм 220–240 В +/- 10%
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,15 \text{ Вт}$
- Споживання енергії (типове): 240 Вт

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Настінний кронштейн із функцією розумного вирівнювання, Кабель PC-антени, Шнур живлення, Короткий посібник, Гарантійний талон, Дистанційне керування, Батареї для пульта ДК
- Додаткові акcesуари: Монтажна підставка ST569954

Розміри

- Ширина телевізора: 1418 мм
- Висота телевізора: 691 мм
- Глибина телевізора: 105 мм
- Вага виробу: 31,9 кг
- Висота телевізора (з підставкою): 745 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 324 мм
- Вага виробу (+ підставка): 37,4 кг
- Ширина коробки: 1550 мм
- Висота коробки: 994 мм
- Глибина коробки: 362 мм
- Вага з упаковкою: 50 кг
- Ширина підставки: 550 мм
- Сумісність із настінним кронштейном: 400 x 400 мм



Дата випуску 2023-10-09

Версія: 15.8.11

EAN: 87 12581 46069 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* 200 Гц Clear LCD відображає 200 сцен на секунду, поєднуючи прогресивну технологію 100 Гц і підсвітку розгортки із 50% робочого циклу.

* ЕДП на 8 днів, служба доступна не у всіх країнах

* DVB-T підтримується лише в окремих країнах

* DVB-C підтримується лише в окремих країнах та окремими операторами. Найактуальніша інформація доступна на таблиці з даними телевізора.

* Послуга Net TV доступна не у всіх країнах і для користування нею потрібно прийняти умови її використання.