

Philips  
Hospitality TV

43" Studio  
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL2849T



## Pakkuge külalistele

maitsekat elamust

Näidake selle taskukohase Hospitality-teleri abil oma külastajatele, kui palju te hoolite. Saate nautida spetsiaalseid hotellifunktsioone nagu kaubamärgiga tervitusleht, USB kaudu paigaldamine ja menüü ning juhtnuppude lukustamine.

### Mitmekülgsed hotellifunktsioonid ja ka tulevikuks valmis

- Kõigi sätete USB-kloonimine kiirendab paigaldamist
- Üks kombineeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks
- Täiustatud helitugevuse kontrollimine väldib külastajate häirimist
- Tervitage oma külastajaid kohandatud tervituslehega
- Juhtkangi lukustus võimaldab vältida volitamata kasutamist
- Installimenüü lukustus
- Võrguvaba kanaliredaktor võimaldab muuta kanalite loendit arvutist.

### Suurepärase vaatamiselamus ja mugav külastaja jaoks

- USB multimeedia sisu taasesituseks
- Madal võimsustarve
- LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised

# PHILIPS


## Esiletõstetud tooted

### Tervituslehekülj



Teleri sisselülitamisel kuvatakse alati tervituslehekülj. Teleri paigaldamise ajal saab tervitusleheküljele hõlpsasti paigaldada teie kaubamärgiga .png-vormingus tervituspildi.

### USB-kloonimine

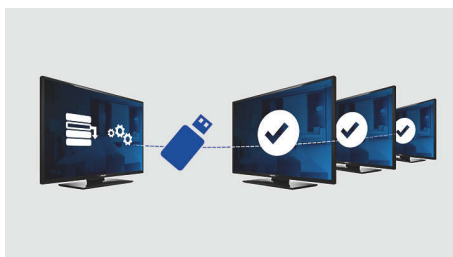

Kõik seadistused ja kanalid on võimalik kopeerida ühest telerist teistesse vähem kui minutiga. See tagab, et kõik telerid töötavad

sarnaselt ja vähendab oluliselt paigalduseks kuluvat aega ja teisi kulusid.

### USB (fotod, muusika, videod)



Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

### Võrguvaba kanaliredaktor

Võrguvaba kanaliredaktor võimaldab muuta kanalite loendit arvutist.

### Üks kombineeritud kanaliloend

Üks integreeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks. See võimaldab külastajal hõlpsasti analoog- ja digitaalkanalite vahel lülitada.

### Täiustatud helitugevuse kontrollimine

Täiustatud helitugevuse kontrollimine võimaldab määrata helitugevuse teleri sisselülitamisel ja valida, millistes piirides saab teleri helitugevust reguleerida, vältides liigset valjusust ja naabertubade küllastajate häirimist.

### Juhtkangi lukustus

Juhtkangi lukustuse abil saab administraator takistada teleri kontrollimist juhtkangi abil, vältides hotelliomanikule kulude tekitamist.

### Installimenüü lukustus

Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taaspaigaldamisele.

### Madal võimsustarve

Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka eksploatatsioonikulu.

### LED-teler

LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja kauneid pilte koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 43 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 108 cm
- Ekraan: Full HD LED
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Vaatenurk: 178° (H) / 178° (V)

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (kuni 1080p60)
- Analoogetelevisioon: PAL, SECAM

## Omadused

- Kergesti kasutatav: Pildi stiil, Helistiil
- Digiteenused: Subtiitrid, Teletekst, MHEG, Now&Next, 8d EPG

## Hospitality funktsioonid

- Hotellirežiim: Juhtkangi lukustus, Menüülukk, Paigaldusmenüü lukk, Helitugevuse piiramine (sh HP)
- Vanglarežiim: suure turvalisusega režiim, TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk
- Taimer: Unetaimer, Äratuskell
- Sisselülitamise kontroll: Kanal/allikas, Pildi stiil, Helitugevus (sh HP)
- Vargusevastane: Kensingtoni lukk
- Võimsuse reguleerimine: Säästlik/kiire käivitus
- Teie kaubamärk: Tervituslogo
- Kloonimine ja püsivara värskendamine: USB kaudu, Kohene algne kloonimine
- Kontroll: Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine
- Kaugjuhtimispuult: Kaablivitsa valmidus, Puldi patareiluuigi lukk
- Kanalid: Kombineeritud loend, Võrguvaba kanaliredaktor

## Tervishoiufunktsioonid

- Kontroll: Multifunktsionaalne pult
- Mugavus: Kõrvaklapiväljund

## Multimeedia

- Video taasesituse tugi: Pakendvormingud: AVI, MKV, Vormingud: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Toetatud muusikavormingud: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 kuni v9.2)

- Toetatud subtiitrivormingud: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Toetatud pildivormingud: BMP, JPG, PNG
- Toetatud videoeraldus USB kaudu: kuni 1920x1080p@30Hz
- Multimeedia ühendused: USB

## Audio

- Heli väljundvõimsus: 16 (2x8) W
- Kõlarid: 2.0, Alla suunatud
- Helifunktsioonid: Ekvalaiser, Balance, AVL, Incredible Surround, Dünaamiline bass

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 45 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A++
- EL-i energiämärgise võimsus: 37 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim
- Aastane energiatarve: 54 kWh

## Tarvikud

- Komplektis: Kaugjuhtimispuult 22AV1407A/12, 2 x AAA-patareid, Laua-alus, Garantiaileht, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
- Valikuline: Seadistus RC 22AV9573A

## Ühenduvus

- Ühisliidese (CI) pesa: CI+ 1.3
- Kõrvaklapiväljund: Minipesa
- USB1: USB 2.0
- AV-sisend: CVBS+L/R (klamber)

## Taga asuv ühendus


- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Digitaalne heliväljund: Koaksiaalühendus (SPDIF)
- VGA-sisend: 15 klemmiga D-pistikühendus
- HDMI2: HDMI 1.4

## Parem ühenduvus

- EasyLink (HDMI CEC): Esitamine ühe vajutusega, Süsteemi ooterežiimi lülitamine

## Disain

- Värvus: Mustad

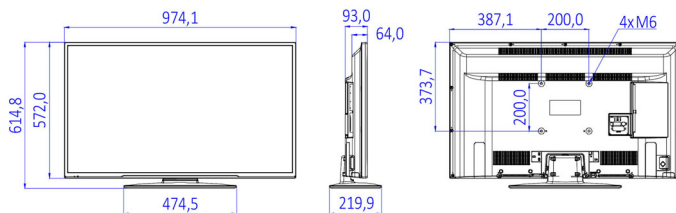

Väljalaske kuupäev  
2023-07-17

Versioon: 1.0.1

EAN: 87 18863 00935 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Mõõtmed

- Seadme laius: 974 mm
- Seadme kõrgus: 572 mm
- Seadme sügavus: 64/93 mm
- Toote kaal: 8,4 kg
- Seadme laius (alusega): 974 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 615 mm
- Seadme sügavus (alusega): 220 mm
- Toote kaal (alusega): 9,3 kg
- Ühildub seinakinnitusega: M6, 200 x 200 mm

\* Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendustest.

\* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Pliid sisalduvad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).