

Philips
Телевізор для готелів

EasySuite, 40 дюймів
Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



Вражайте своїх гостей

за допомогою розумнішого телевізора для готелю

Надсилайте гостям потрібні повідомлення із якістю зображення Full HD та користуйтеся можливістю відображати фірмові інтерактивні сторінки готелю.

Керуйте за допомогою системи CMND

- CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль
- CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

Окремий підхід до кожного гостя

- Під'єднання додаткових навушників для особистого прослуховування
- Підтримка виклику медсестри, оптимізована для сектору охорони здоров'я
- Відображення годинника на екрані для оптимальної зручності гостей
- Плануйте, що забажаєте і коли забажаєте

Вдосконалені функції для готелю і перспективність

- Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем
- Підтримка MyChoice для пасивного доходу
- SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю
- Режими для всього готелю, медичних закладів та в'язниць
- Вітайте своїх гостей за допомогою сторінки привітання з можливістю налаштування
- Блокування меню встановлення

PHILIPS


Основні особливості

CMND & Control



Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

CMND & Create



Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.

Режим готелю, лікарні, в'язниці

Телевізор має всі функції, потрібні для професійного використання у середовищах, відмінних від вітальні. Функція блокування гучності та меню, ретельніше тестування матеріалів, економія енергії, пульти дистанційного керування із захистом від крадіжок і спеціальні функції для медичних закладів і в'язниць дозволяють використовувати виріб у цих сферах.

Підтримка MyChoice



MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

Підтримка виклику медсестри

Підтримка системи виклику медсестри робить телевізори Philips для медичних закладів високо інтегрованим засобом не лише дозволяючи для користувачів/пацієнтів, а й дозволяє зручно отримати допомогу за невідкладного стану.

Відображення годинника на екрані

Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з'являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.

Функція розкладу

Покажіть те, що бажаєте та коли бажаєте, завдяки вбудованій функції розкладу. Програмуйте до 7 різних розкладів, щоб демонструвати потрібний вміст. Налаштуйте повтор щодня чи для окремих днів, наприклад на вихідні. Обирати Вам.

Сторінка привітання



Сторінка привітання з'являється щоразу після увімкнення телевізора. Сторінку привітання можна легко маркувати та налаштувати під час встановлення за допомогою простого зображення привітання у форматі .png.

SmartInfo

SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто через SmartUI. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під'єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.

Serial Xpress Protocol (SXP)

За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під'єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

Блокування меню встановлення

Запобігає несанкціонованому доступу до параметрів встановлення та налаштування для забезпечення максимальної зручності гостей та запобігання непотрібним витратам на перевстановлення.

Під'єднання навушників

Ця система гучномовців дозволяє під'єднати додаткові навушники. Під'єднайте власні навушники для особистого прослуховування, коли потрібно.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 40 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 102 см
- Дисплей: Світлодіодний Full HD
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Яскравість: 280 кд/м²
- Покращення зображення: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate 200 Гц
- Кут перегляду: 176° (Г) / 176° (В)

Тюнер/Прийм/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)

- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналоговий телевізор: PAL


Характеристики

- Простота у користуванні: Стиль зображення, Стиль звуку, Формат зображення, Автономне регулювання гучності
- Цифрові послуги: ЕДП 8 д., Зараз і далі, MHEG, Телетекст
- Локальне керування: Джойстик

Готельні функції

- Режим готелю: Блокування керування джойстиком, Блокування меню, Блокування меню встановлення, Обмеження гучності

- Режим в'язниці: режим високої безпеки, Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
- Таймер: Програма розкладу (7x), Таймер сну, Будильник, Канал пробудження, Звуки пробудження
- Керування увімкненням: Канал, Функція, Стиль зображення, Формат зображення, Стиль звуку, Гучність, Мова меню
- Захист від крадіжок: Захист батареї від крадіжок, Замок Kensington
- Керування живленням: Екозапуск/швидкий запуск
- Ваша марка: SmartInfo, Логотип привітання
- годинник: Годинник у режимі очікування, Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві,

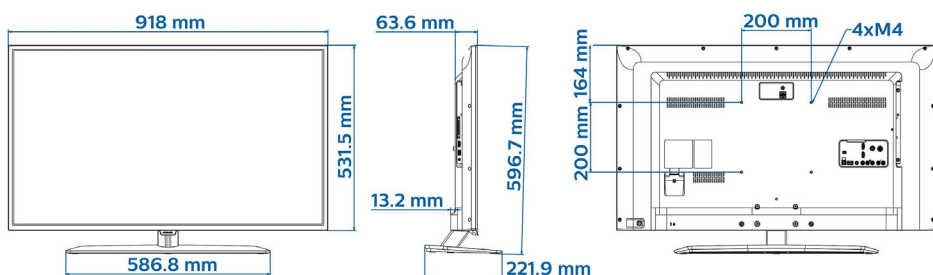

Специфікації

- Екранний годинник, Додатковий зовнішній годинник
- SmartInfo: Оглядач HTML5, Інтерактивні шаблони, Слайд-шоу зображень
- Клонування та оновлення програмного забезпечення: Миттєве початкове клонування, Через USB/PC
- CMND & Control: Офлайновий редактор каналів, Офлайновий редактор параметрів, Дистанційне керування через PC, CMND & Create
- Керування: Блокування автоматичного оновлення каналів, Serial Xpress Protocol, JSON API для TV Control-API
- Інтерактивне DRM: VSecure
- Генерація доходу: MyChoice
- Дистанційне керування: Підтримка фіксатора для кабелю, Виявлення низького рівня заряду батареї, Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
- Канали: Об'єднаний список, Тематичні списки, Офлайновий редактор каналів

Функції для медичних закладів

- Керування: Керування кількома пультами ДК, Підтримка пульта ДК для медичних закладів, Підтримка системи виклику медсестри
- Зручність: Вихід для навушників, Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
- Безпека: Подвійна ізоляція класу II, Вогнестійкість

Мультимедіа

- Підтримуване відтворення відео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Підтримувані музичні формати: MP3, AAC, WAV, WMA (від v2 до v9.2)
- Підтримувані формати субтитрів: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Підтримувані формати зображення: BMP, JPG, PNG, GIF
- Підтримувана роздільна здатність відео на USB: до 1920x1080p при 60 Гц
- Мультимедійні роз'єми: USB

Аудіо

- Вихідна потужність звуку: 16 (2x8) Вт
- Вихід для гучномовців для ванної кімнати: 1,5 Вт, моно, 8 Ом
- Гучномовці: 2,0, Направлені вниз
- Функції звуку: AVL, Incredible surround, Dolby MS10

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 0 °C до 40 °C

- Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,3 \text{ Вт}$
- Клас маркування енергоспоживання: A+
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 46 Вт
- Енергозберігаючі функції: Екорезим, Таймер автоматичного вимикання
- Річне споживання енергії: 68 кВт год

Акcesуари

- Входить в комплект: Підставка на стіл, 2 батареї AAA, Гарантійний талон, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Кабель живлення, Пульт дистанційного керування 22AV1503A/12
- Додатково: Зовнішній годинник 22AV1120C/00, Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12, Пульт ДК для налаштування 22AV9573A/12

Під'єднання, бічна панель

- USB2: USB 3.0
- Гніздо Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 із HDCP 2.2
- Вихід для навушників: Міні-роз'єм

Під'єднання, задня панель

- Вихід для гучномовців для ванної кімнати: Міні-роз'єм
- Компонентний: YPbPr + L/R cinch
- Вхід AV: CVBS спільно з YPbPr
- Аудіовхід DVI: Міні-роз'єм
- Зовнішнє керування: RJ-48
- Антенa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 із HDCP 2.2, ARC
- Цифровий аудіовихід: Оптичний
- HDMI2: HDMI 2.0 із HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Вдосконалення під'єднання

- RJ48: IЧ-вихід/вихід, Інтерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи, Дистанційна дія пульта, керування звуком системи
- HDMI: DVI (усі роз'єми)

Конструкція

- Колір: Чорний

Розміри

- Ширина телевізора: 918 мм
- Висота телевізора: 532 мм
- Глибина телевізора: 64/77 мм
- Вага виробу: 7,6 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 918 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 597 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 222 мм
- Вага виробу (+ підставка): 9.5 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: M4, 200 x 200 мм



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.

* Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.