

Philips Matchline
Taulutelevisiot

23"

LCD
Progressive Scan -toiminto



23PF9956



Luokkansa paras kuvanlaatu

Nauti taulutelevision ylivermaisesta Pixel Plus -kuvanlaadusta ja uudesta LCD-tekniikasta sekä ällistyttävän upeasta muotoilusta.

Loistava äänentoisto

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

Henkeäsalpaavan luonnolliset kuvat

- HD LCD WXGA -näyttö, resoluutio 1 280 x 768
- Pixel Plus antaa selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Active Control ja valosensori optimoivat kuvanlaadun

Monipuolista käyttömukavuutta

- Kiinteän FM-radion avulla voit kuunnella suosikkiradioasemiasi.
- PC-sisältö näkyy television toisessa ruudussa
- Twin page -tekstitelevisiotoiminnon avulla kahden sivun samanaikainen katselu
- 10 sivun Smart-teksti-tv nopeuttaa teksti-tv:n käyttöä.
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

PHILIPS

Kohokohdat


LCD WXGA -näyttö, 1 280 x 768

Uusimmalla LCD-näyttöteknologialla varustettu korkearesoluutiainen WXGA-näyttö tarjoaa 1280 x 768 pikselin tarkkuuden. Progressive Scan -toiminnon ansiosta kuva on terävä ja välkkymätön, ja valoisuus ja värintoisto ovat erinomaisia. Kirkas ja terävä kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

Pixel Plus

Pixel Plus on digitaalinen kuvankäsittelytekniikka, joka lisää juovien ja kuvapisteiden määrää. Tuloksena on veitsenterävä kuva, jossa on tarkkoja yksityiskohtia ja syvyyttä lähteestä riippumatta.

Progressive Scan -toiminto

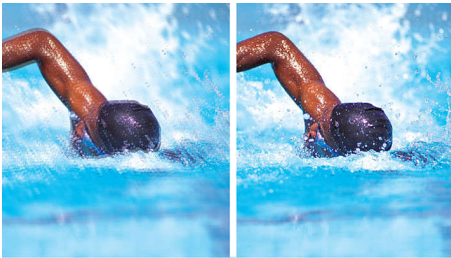

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävöityy huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta

Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Active Control ja valosensori

Ainutlaatuinen ja älykäs Active Control -ohjausjärjestelmä tuottaa huippulaatuista kuvaa mittaamalla ja analysoimalla tulevan signaalin ja säätämällä kuva-asetukset automaattisesti. Active Controlin säätää kuvan kirkkautta huoneen muun valaistuksen mukaan valosensorin avulla.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

FM-radio

Kiinteä FM-radio, johon voi tallentaa 40 pikavalittavaa radioasemaa. Ruudussa näkyvä asemien nimeäminen tekee käytöstä helppoa. Voit myös käyttää kätevää näytönsäätäjäkelloa kuuntelemisen aikana.

PC-tulo

PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

Picture in Graphics (PIG) -toiminto

Picture-in-Graphics on pääkuvassa näytettävä pieni ikkuna, jonka avulla voit katsoa dataa/ grafiikkaa televisioruudulla. Ominaisuuden ansiosta voit katsoa samaan aikaan dataa/ grafiikkaa ja televisiokuvaa.

Twin page -teksti-tv

Twin Page -tekstitelevisiotoiminnon avulla voit katsoa kahta teksti-tv:n sivua näytössä vierekkäin samaan aikaan

10 sivun Smart-teksti-tv

Teksti-tv on yleinen tiedonvälitysjärjestelmä, jota useimmat kanavat lähettävät. 10 sivun Smart-teksti-tv-muistin ansiosta sivujen vaihtaminen ja tietojen hakeminen on nyt äärimmäisen vaivatonta ja helppoa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 23 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 58 cm
- Näytön resoluutio: 1 280 x 768
- Kirkkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressive Scan -toiminto, 2D-kampasuodatin, Active Control ja valosensori, 3:2/2:2-liikemuunto, CTI (Color Transient Improvement), Väriämpötilan säätö, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, LTI (Luminance Transient Improver), Terävyydensäätö
- Kontrastisuhde (tav.): 400:1
- Kuvaruututyypin: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 16 ms
- Katselukulma (vaaka): 170 astetta
- Katselukulma (pysty): 170 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformaattit: 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritin aaltoalueet: FM, Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 200
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Viritin näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Plug & Play, Ohjelmien nimet, Lajittelu
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö

- (AVL), FM-radio, Graafinen käyttöliittymä, Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: Kokonäyttö, Tekstityksen ja otsikon vaihto, Superwide, Laajakuva, 14:9-zoomaus, 16:9-zoomaus
- Kaukosäädin: Vahvistin, DVD, TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RCAE049_FRP
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm
- Kuva kuvassa -toiminto: Picture in Graphics, Twin Page -teksti-TV
- Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua, Ohjelmatietopalkki

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Äänenparannus: Dynamic Bass Enhancement -korostus

Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 2
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, S-video-tulo, Y/C
- Muut liitännät: IEC75-antenni, tasainen äänilähtö, DVI-D, FM-antenni, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o)

Virta


- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 96 W Normal Operation W W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 2 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Miniliitin/RCA-naarasliitin, Virtajohto, Pikaopas, Rekisteröintikortti, Kaukosäädin, Antennijohto, Käyttöopas

Mitat

- Laitteen paino: 11,2 kg

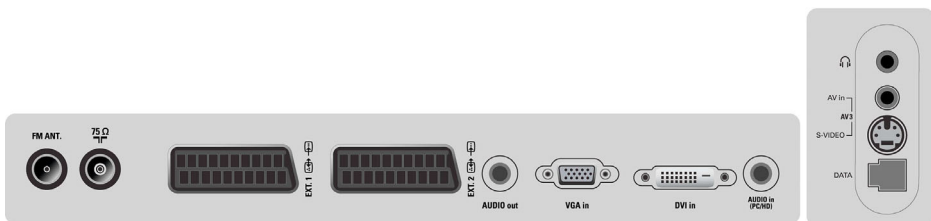

Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 8.0.9

EAN: 87 10895 83273 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com