

Philips Azur
Aurutriikraud

Auruv. 50 g/min; 200 g võim.
auruv.

SteamGlide Plus tald
Automaatne väljalülitus
2400 W

GC4860/37



Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

Azur aurutriikrauda eelistavad juba enam kui 10 miljonit tarbijat. Tänu optimaalsele disainile ja kaalule on seda lihtne riidel liigutada. Suur aurutamisevõimsus tagab täiusliku tulemuse.

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide Plus: ideaalne libisemise ja kortside eemaldamise kombinatsioon

Ohutu triikimine

- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

Easily removes creases

- Kuni 50 g/min auruvoog kortside paremaks eemaldamiseks
- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- 200 g võimas auruvoog väga tugevate kortside eemaldamiseks

Täiuslike tulemuste jaoks loodud

- Optimaalse disainiga triikrauda on lihtne riidel liigutada.
- Kerge kaalu tõttu on lihtne triikrauda alusele panna ja sealt võtta.
- Auruotsak võimaldab teil kasutada auru raskesti ligipääsetavates piirkondades
- Küljele avanev täitmisava

PHILIPS

Aurutriikraud

Auruv. 50 g/min; 200 g võim. auruv. SteamGlide Plus tald, Automaatne väljalülitus, 2400 W

GC4860/37

Esiletõstetud tooted

Auruotsak

Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruoatsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talle selle otsas asuva pikliku auruvaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.

Kerge käsitseda

Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada ning see ulatub ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.

Kerge triikraud

Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.

2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min




Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

200 g võimas auruvoog



Võimas auruvoog tekitab kuni 200 g aurupahvaku, mis eemaldab isegi kõige tugevamad kortsud.

Lihtne täitmine

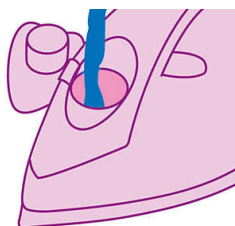

Sideways opening

Küljele avanev täitmisava

Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui see on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui see on jäetud tallale või külili, kulub triikraua väljalülitumiseks vaid 30 sekundit.

SteamGlide Plus tald



Parima triikimistulemuse annab selline tald, millel on optimaalne tasakaal libisemise ja kortsude eemaldamise vahel. Seda võimaldab kerge libisemise ja tõhusa kortsude eemaldamise alaga tald SteamGlide Plus.

Spetsifikatsioon

Tehnilised andmed

- Triikraua kaal: 1,6 kg
- Pinge: 220–240 V

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: SteamGlide Plus
- Pidev auruvoog: 50 g/min
- Toide: 2600 W
- Piserdamine
- Võimas auruvoog: 200 g
- Vertikaalne aur
- Iooniline funktsioon Deep Steam
- Muudetavad auruseaded
- Auruotsak

Lihtne kasutada

- Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele avanev sisselaskeava
- Veepaagi mahtuvus: 350 ml
- Automaatne väljalülitumine
- Pehme käepide
- Tilgalukk
- Juhtmehoidik: Juhtmeklamber
- Toitejuhtme pikkus: 2,5 m
- Kiire ja lihtne täitmine

Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi eemaldamise lahus: Kahetoimeline katlakivieemaldus

