



Philips 6500 series  
Üliõhuke 4K UHD LED  
Smart TV

108 cm (43")

900 Pildikvaliteedi indeks  
HDR Plus  
Pixel Precise Ultra HD



43PUS6503

## Üliõhuke 4K UHD LED Smart TV

Pixel Precise UHD ja Saphi süsteemiga

Nautige 4K UHD pildikvaliteeti Smart TV-s, mida on üllatavalt lihtne kasutada. Pixel Precise Ultra HD tagab terava pildi tõrgeteta esitamise. SAPHI võimaldab lemmiksisule juurde pääseda: Netflixiga veedetud õhtu on vaid nupuvajutuse kaugusel.

### Ilus. Isegi ooterežiimis.

- Kitsas ümbrisevõru ja alus.
- Õhuke, kuid tugev konstruktsioon.

### Rikkalikud värvid. Terav kontrast.

- HDR Plus. Täiustatud kontrast, värvid ja teravus.
- Micro Dimming hämardusfunktsioon tagab teie teleri optimaalse kontrastsuse

### SAPHI: rakenduse sisu intuiitivne valik

- Philipsi rakenduste galerii. Avage Youtube, Netflix jms.
- SAPHI. Teleri nutikas kasutusvõimalus.

### Õhuke teler. Selge heli.

- Võimas bass ja kristallselge dialoog.

### Nähke iga detaili

- 4K Ultra HD. Tänu teravatele piltidele tunnete end olevat otsekui tegevuse keskel.
- Pixel Precise Ultra HD. Ülimalt teravad ja sujuvad pildid.

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted


### Kitsas ümbrisevõru

Kitsas ümbrisevõru ja alus.

### Õhuke alus

Meie uus õhuke alus töötati välja selleks, et vabastada teleri all tavapärase alusega võrreldes rohkem ruumi, tagades teile kaasahaarava vaatamiskogemuse. Sellel teleril on uuenduslik ja kindel alus.

### 4K Ultra HD

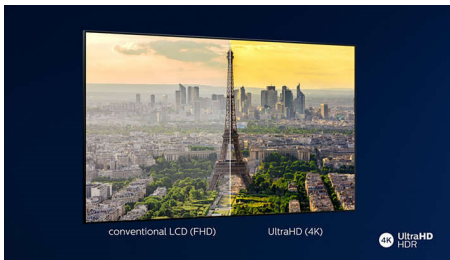

Tavalise Full HD teleri eraldusvõimest neli korda suurema eraldusvõimega Ultra HD esitab ekraanil üle 8 miljoni piksli ja kasutab meie unikaalset Ultra Resolution Upscalingu tehnoloogiat. Nautige originaalsisust olenemata täiustatud kvaliteediga pilte ning ülimalt sügavuse, kontrastsuse, loomuliku liikumise ja tõetruude detailidega teravaid kaadreid.

### Pixel Precise Ultra HD

4K Ultra HD-teleri ilu peitub iga detaili nautimises. Philips Pixel Precise Ultra HD mootor viib ka kehva kvaliteediga signaali ekraanil hämmastavale UHD lahutusvõimele. Nautige sujuvat, teravat liikuvat pilti ja erakordset kontrastsust. Avastage sügavamad


mustad, valgemad valged, erksad värvid ja loomulikud nahatoonid – alati ja igast allikast.

### High Dynamic Range Plus tehnoloogia



High Dynamic Range Plus (HDR – suur dünaamiline ulatus) tehnoloogia kujutab endast uut videostandardit. See näitab kontrastsuse ja värvi alal tehtud edusamme koduse meelelahutuse viimisel uuele tasemele. Nautige elamust, mille lõpptulemuseks on säravamad heledad toonid, parem kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad detailid kui kunagi varem.

### SAPHI

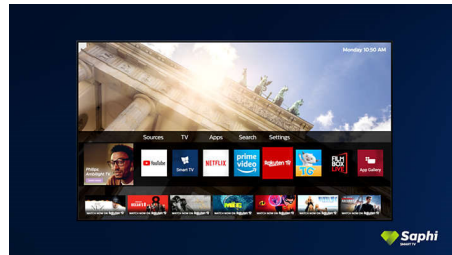

SAPHI on kiire ja intuitiivne operatsioonisüsteem, mis võimaldab Philipsi Smart TV kasutamisest puhast rõõmu tunda. Nautige suurepärase pildikvaliteeti ja ühe

nupuvajutusega ligipääsetavat lihtsa kujundusega menüüd. Nii saate telerit lihtsasti juhtida ning kiiresti Philipsi Smart TV populaarseid rakendusi (sh YouTube, Netflix jne) avada.

### Philipsi rakenduste galerii

Philipsi rakenduste galerii on mitmekülgne kogum veebirakendustest, millele pääsete juurde kohe, kui teie Smart TV on internetiga ühendatud. Nii lihtne see ongi! Lihtsalt lülitage oma teler sisse, looge internetiühendus ja nautige kogu meelelahutusmaailma veebis.

### DTS HD

DTS HD optimeerib helitöötlust tänu originaalse helisisu säilitamisele, et saaksite kuulara kõlaritest paremat heli ja kristallselgeid dialooge.

### Micro Dimming



Tänu meie spetsiaalsele tarkvarale, mis analüüsib pilti 6400 erinevas ekraani sektoris, saate nautida võrratut kontrastsust ja pildikvaliteeti ning tõeliselt elutruud visuaalset kogemust

# Spetsifikatsioon

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 43 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 108 cm
- Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
- Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
- Pildiparandus: Micro Dimming, Pixel Precise Ultra HD, Ülikõrge lahutusvõime, 900 PPI

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- HDMI1 videosisendid: kuni 4K UHD 3840 x 2160 60 Hz juures
- Arvutisisendid HDMI1-l: kuni 4K UHD 3840 x 2160 60 Hz juures
- Arvutisisendid HDMI2/3: kuni 4K UHD 3840 x 2160 60 Hz juures, HDR-toega, HDR10/ HLG
- HDMI2/3 videosisendid: kuni 4K UHD 3840 x 2160 60 Hz juures, HDR-toega, HDR10/ HLG

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
- Telekava\*: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- HEVC tugi

## Smart TV funktsioonid

- Kasutaja interaktsioon: SimplyShare, Wi-Fi Miracasti sertifikaadiga\*
- Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine\*
- Smart TV rakendused\*: Veebipõhised videopoed, Veebibrauseri avamine, Social TV, Nõudevideod teleris, YouTube
- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida kogu ekraan, Ekraanile mahutamise, Ettenihutamine, Suumimine, venitamine
- Philipsi rakendus TV Remote\*: Rakendused, Kanalid, Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenus

## Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SUB, .TXT
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Töötlus

- Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Kõlari konfiguratsioon: 2 x 10 W täieulatusliku heliga kõlarit
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Nutikas heli

## Ühendus

- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal, 4K
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Esitamine ühe vajutusega
- USB-pesade arv: 2
- CVBS-ide arv: 1
- Juhtmeta ühendus: Wi-Fi 802.11n 2x2 sisseehitatud, Kahesüsteemne
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Satelliitühendus, Common Interface Plus (CI+), Digitaalne helisisend (optiline), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund
- HDCP 2.2: Jah, on kõigil HDMI pesadel

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiämärgise võimsus: 68 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Pildi väljalülitamine (raadiao kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: Pole saadaval
- Aastane energiatarve: 100 kWh/a
- Sisaldab pliidi: Jah\*
- Elavhõbedasisaldus: 0 mg

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

## Värv ja viimistlus

- Teler eest: Kõrgläikega must


## Mõõtmed

- Seadme laius: 971,3 mm
- Seadme kõrgus: 563,5 mm
- Seadme sügavus: 81,0 mm
- Toote kaal: 8,7 kg
- Seadme laius (alusega): 971,3 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 586,2 mm
- Seadme sügavus (alusega): 218,1 mm
- Toote kaal (alusega): 8,8 kg
- Karbi laius: 1070 mm
- Karbi kõrgus: 714 mm
- Karbi sügavus: 140 mm
- Kaal (koos pakendiga): 11,3 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 200 x 200 mm
- Teleri aluse laius: 638,0 mm



## Connections

### Side

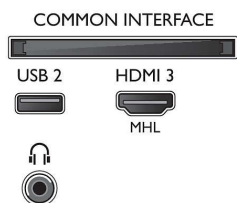

### Rear



### Bottom



Väljalaske kuupäev  
2023-07-17

Versioon: 11.0.1

EAN: 87 18863 01496 7

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektrooniline saatkava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- \* Energiatarve (kWh/aastas), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- \* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotises KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- \* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV rakenduste pakumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimisega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- \* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.
- \* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).