

Philips 9000 series  
Smart LED teler

132 cm (52")

Full HD 3D Max  
DVB-T/C

52PFL9606H



## Auhindadega pärjatud esitus

kolmel küljel Ambilight 3 ja parim pildikvaliteet

Viimasel 10 aastal EISA parima LCD-teleri auhinna saanud 9000. seerial on uuenduslik pilt ja ühendusvõimalused. Perfect Pixel HD Engine ja LED Pro ekraan pakuvad kõige elutruumat pilti, Ambilight ja 3D Max elustavad filmid.

### Muutke oma vaatamiselamus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra XL, uus ja kaasahaaravam Ambilight
- 3D Max pakub tõeliselt haaravat Full HD 3D-kogemust

### Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Sisseehitatud Wi-Figa saab kasutada Net TV rakendusi ja juhtmevaba SimplyShare
- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage\* ja peatage telesaateid

### Auhindadega pärjatud pildi- ja heliesitus

- Full HD teler ja Perfect Pixel HD Engine kindlustavad konkurentsilt selge pildi
- FULL HD LED Pro pakub maailma eredaimat 3D-pilti
- 1000 Hz Perfect Motioni värskendussagedus (PMR) kuvab erakordselt teravat liikumist
- Perfect Natural Motion toob teieni ülisujuva liikumisega Full HD filmid
- 40 W SoundStage varustab üliõhukest telerit dünaamilise võimsa heliga

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Ambilight Spectra XL



Suurendage oma vaatamiselamust funktsiooniga Ambilight Spectra XL. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani rohkem kui iial varem, projitseerides valguskuma teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv täiuslik, sõltumata seina värvist.

### 3D Max



Nautige 3D Maxiga oma elutoas 3D-filmide võlumaailma. Kiire ekraani ja aktiivkatikuga prillide koostöös jõuab teieni Full HD lahutusvõimega elutruu ruumiline pilt. Nüüd saab kahemõõtmelist telepilti vaadata kolmemõõtmelisena ja te saate isegi 3D-pildi sügavust oma eelistuste järgi reguleerida. Teie teler on 3D Maxi elamuse pakkumiseks valmis, kui lisate sellele 3D Maxi prillid.

### Perfect Pixel HD

Nautige Perfect Pixel HD Engine pakutavat konkurentsilt teravat ja selget pilti. Iga piksli olekut parandatakse vastavalt sellele, kuidas see ümbritsevate pikslitega sobib. See toob mis

tahas materjali vaatamisel teieni ainulaadse kombinatsiooni teravusest, loomulikest detailidest, külluslikest värvidest, ülimast kontrastist ja sujuvast elutruust liikumisest. Pilt on puhas ja nõelteras tänu artefaktide ning müra tuvastamisele ja vähendamisele kõigi sisuallikate korral. 1920 x 1080 piksliga Full HD ekraan kuvab konkurentsitu heledusega vapustavat võbelusevaba pilti.

### Full HD LED Pro



Full HD LED Pro toob teieni äärmise kontrastsuse ja maailma eredaima 3D-pildi. Nautige Philipsi auhindadega pärjatud LED Pro pakutavat hingetuksvõtvat pildikvaliteeti ja vähendage võimsustarvet kuni 50%! Üle 1000 LED-tule tekitavad õhukese ekraani taustavalgustuses nii erevalge kui ka sügavmusta. Kui sellele lisada Perfect Pixel HD Engine, saame tulemuseks vapustava pildi, mis on äärmiselt kontrastne, terav ja külluslike värvidega.

### 1000 Hz Perfect Motion Rate



1000 Hz Perfect Motioni värskendussagedus (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda selget ja külluslikku pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard

demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, Perfect Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

### Perfect Natural Motion



Nautige katkestusteta tegevust. Perfect Natural Motion prognoosib ekraanil toimuvat liikumist ja korrigeerib liikumisel tekkivad katkestused nii telesignaali kui eelsalvestatud filmimaterjali puhul (sh 1080p filmid ja 24p True Cinema sisu Blu-ray- ning DVD-plaadil). Tulemuseks on veelgi sujuvam ja vaiksem ning suurepärase teravusega pilt. Nautige filmiesitust, mis on isegi kinokvaliteedist üle!

### 40 W SoundStage



40 W RMS-i väljundvõimsusega Philips SoundStage pakub kõigest tänapäeva LCD-teleritest märkimisväärselt dünaamilisemat ja võimsamat heli. Lõpuks oleme suutnud ühendada üliõhukese disaini ja võimsa teleriheli. Telerialus sisaldab uuenduslikku üliõhukest kõlarisüsteemi, mis toodab vapustava selgusega sügavaid ja mahedaid bassiheliseid. Lisaks saate aluse seinakinnituse kasutamisel nautida täiustatud töötluskorrektsiooni pakutavat suurepärast helielamust. Nautige fantastilist heli ja õhukest disaini.

# Spetsifikatsioon

## Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: Ambilight Spectra XL

## Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 52 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 132 cm
- Ekraan: Kahemõõtmeline segmentidena juhitud LED-tagantvalgus
- 3D: 3D Max\*, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2 Player Full Screen Gaming\*
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Pildiparandus: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, ISF-i pildikalibreerimine, Aktiivjuhtimine + valgusandur, LED Pro, Laia värvigammaga ekraan, Ülikõrge lahutusvõime, Kohaliku hämardamisega LED-tagantvalgus, Täiuslik kontrast, Skaneeriv tagantvalgus, 1000 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 5 000 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 0,5 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

## Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser, WiFi MediaConnect\*
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

## Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Koodekide tugi,;

- Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

## Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installeerimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installeerimisviisard, Seadistusviisard, Kaks-ühes seinakinnitus/alus
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamise, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektroniline telekava: 8 päeva elektroniline telekava\*
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Kõlarite tüübid: Soundstage'i aluse korpus

## Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine kodulekraanile, Automaatne subtiitriini (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: WiFi sertifikaadiga
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kaardi pesa

(Videostore), Digitaalne helisisend (optiline), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

## Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <math>0,1\text{ W}</math>
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 102 W
- Energiastatufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <math>0,01</math>
- Aastane energiatarve: 142 kW/h
- Sisaldab pliid: Jah\*

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, 2 x patarei CR2032, Pööratav laua-alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Seinakinnitusraam, Smart TV kiirjuhend, WiFi Mediaconnecti vautšer
- Valikulised tarvikud: 3DMaxi prillid PTA516 (aktiivkatikuga)

## Mõõtmed

- Seadme laius: 1217 mm
- Seadme kõrgus: 736 mm
- Seadme sügavus: 39 mm
- Toote kaal: 28 kg
- Seadme laius (alusega): 1217 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 793 mm
- Seadme sügavus (alusega): 274 mm
- Toote kaal (alusega): 31 kg
- Aluse laius: 522 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 400 x 200 mm

\* 3D-teleri vaatamiseks on vaja tarvikut PTA516 (aktiivkatikuga prillid), 3D-toega sisendsaadet ja 3D-materjali.

\* 3D Max kahe mängija mängimist toetavad ainult järgmised 3D Max telerid: 58pf9956, 46pf9706, 37pf9606, 52pf9606, 46pf8686, 40pf8606, 46pf8606, \_pf8507 (EL), \_pf7007 (EL), \_pf8007 (EL), \_pf9x07.

\* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Wi-Fi MediaConnect: video esitus kvaliteet võib sõltuda teie arvuti kiirusest ja Wi-Fi ribalaiusest. Minimaalsed ja soovitatavad süsteeminõuded leiate veebilehelt [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Esitab sisu mõnesekundise viivitusega. Pildis ja helis võib esineda väikseid erinevusi.

\* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

\* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operatoorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operatoori poole.

\* 8 päeva elektroniline saatetava, teenus pole kõigis riikides saadaval

\* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatekavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate koopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

\* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

\* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).


\* ISF ja IMAGING SCIENCE FOUNDATION on Isf Research Labs Llc Limited Liability Company kaubamärgid

\* Ainult kahemõõtmeliste mängude jaoks.

\* Veenduge, et mängukonsool oleks ühendatud teleri HDMI-pessa.

\* Seade sobib Ungari maapealse signaaliga, vaba juurdepääsuga digitaaltelekanalite vastuvõtuks.

## Connections

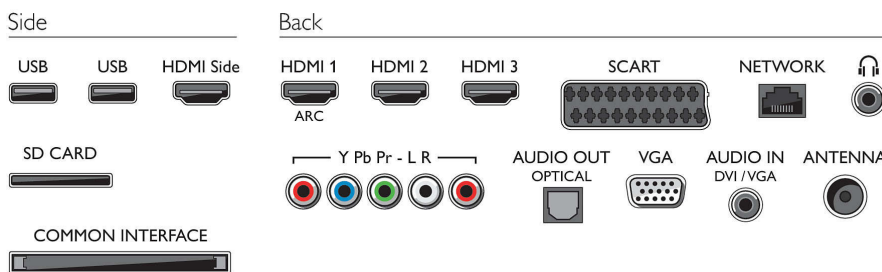

Väljalaske kuupäev  
2023-07-17

Versioon: 6.3.8

EAN: 87 12581 59781 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

