

Philips
LED-teler

117 cm (46")

Full HD 1080p
digi-TV

46PFL9705H



Auhindadega pärjatud esitus

Ambilighti ja parima pildikvaliteediga

Laske 117 cm/46" lameekraanteleri Ambilightil end kaasa haarata. Philipsi 9000. seeria LED-teleril 46PFL9705 on hämmastav Perfect Pixel HD-mootor ja funktsioon LED Pro, mis elustavad filmid teie elutoas.

Sissehitatud internetifunktsioonid

- Philipsi teler Wi-Figa on Net TV võrguteenuste kasutamiseks
- Kvaliteetsed veebipõhised videokauplused ja telesaated teie nõudmisel
- Wi-Fi MediaConnect edastab meediafailid teie arvutist telerisse

Laske võimsal helil end ümbritseda

- Tunnetage atmosfääri 30W RMS ja Incredible Surround helisüsteemiga

Võimendage oma vaatamiselamust

- Ambilight Spectra 3 muudab teie vaatamiskogemuse intensiivsemaks

Auhinnatud telepilt

- Full HD koos Perfect Pixel HD Engine kindlustab konkurentsitu pildiselguse
- Full HD- ja 3D Ready pakub tõeliselt kaasahaaravat 3D-filmielamust
- LED Pro pakub ülimalt kontrastset ja säravat pilti
- Bright Pro elutruu erksuse tagamiseks
- 400Hz Clear LCD, 0,5 ms tagab vapustavalt terava liikumise
- Perfect Natural Motion toob teieni ülisujuva liikumisega Full HD filmid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra 3



Andke oma vaatamiselmusele uus mõõde funktsiooniga Ambilight Spectra 3. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides teleri kolmel küljel ekraani tagant ümbritsevale seinal valguskuma. Ambilight reguleerib valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile, muutes vaatamiselmuse kaasahaaravaks. Seinaga kohandamise funktsioon kindlustab, et valguse värvus vastaks sõltumata seina värvist alati ekraanil nähtavale. Ambilight äratab filmi tõeliselt ellu!

Perfect Pixel HD Engine

Nautige Perfect Pixel HD Engine pakutavat konkurentsituult teravat ja selget pilti. Igat piksli olekut parandatakse vastavalt sellele, kuidas see ümbritsevate pikslitega sobib, andes tulemuseks loomulikuma pildi. See toob mis tahes materjali vaatamisel teieni ainulaadse kombinatsiooni teravusest, loomulikest detailidest, külluslikest värvidest, ülimast kontrastsusest ja sujuvast elutruust liikumisest. Pilt on puhas ja nõelaterav tänu artefaktide ning müra tuvastamisele ja vähendamisele kõigi sisuallikate korral – multimeediumidest tavalise telesignaali. 1920 x 1080p piksliga Full HD-ekraan kuvab konkurentsitu heledusega vapustavat vilkumist täiskaadri laotusega pilti.

Full HD- ja 3D Ready



Nautige 3D-filme oma elutoas Full HD 3D-valmidusega telerist. Aktiivses 3D-

tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD pilti. Kvaliteetsed Blu-Ray plaadile salvestatud 3D-filmid ja tulevane 3D-edastus pakuvad laia ning kvaliteetset valikut. Teie teler vajab Full HD 3D-elamuse pakumiseks 3D-ühilduvusega BluRay mängijat või HD vastuvõtjat ning lisatarvikute 3D-täienduskomplekti (Philips PTA02). Kui soovite nautida kogu perega, saate olemasolevale kahele paarile lisada nii palju 3D-prille kui soovite (laienduskomplekt PTA03).

LED Pro



Nautige Philipsi auhindadega pärjatud LED Pro pakutavat hingetuksvõtvat pildikvaliteeti ja vähendage võimsustarvet kuni 50%! Ekraani tausta valgustab üle 1000 valikulise juhtimisega ruudustikku paigutatud LED-i. Need panevad pildi heledad osad särama ja kustuvad tumedatel aladel täielikult, säästes energiat. Kui sellele lisada Perfect Pixel HD Engine, saame tulemuseks vapustava pildi, mis on äärmiselt kontrastne, terav ja külluslike värvidega. LED Proga on mustad toonid sügavmustad ja valged toonid säravvalged.

Bright Pro



Bright Pro abil võite vaadata põnevat pilti elutruu ereduse ja hämmastava kontrastsusega. Philipsi auhindu võitnud LED Prole toetuv tehnoloogia võimendab pildi teatud osade eredust, säilitades süsimustad tumedad osad. Nii saavutatakse erakordne eredus, kasutades

samas tänu uusimale nutikale töötlusele 50% vähem energiat.

400Hz LCD, 0,5 ms reaktsiooniaeg

Nautige kõige kiiremat LCD-telerit Philipsilt. 400 Hz Clear LCD* toob LCD-teleri reageerimisaja enneolematule tasemele – 0,5 millisekundit, võimaldades nautida ülimat liikumisetervust ka kiireimas märulistseenis.

Perfect Natural Motion



Nautige katkestusteta tegevust. Perfect Natural Motion prognoosib ekraanil toimuvat liikumist ja korrigeerib liikumisel tekkivad katkestused nii telesignaali kui eelsalvestatud filmimaterjali puhul (sh 1080p filmid ja 24p True Cinema sisu Blu-ray- ning DVD-plaadil). Tulemuseks on veelgi sujuvam ja vaiksem ning suurepärase teravusega pilt. Nautige filmiesitust, mis on isegi kinokvaliteedist üle!

30W RMS Incredible Surroundi helisüsteem

Kogege võimsaid muusikarütme ja filmiatmosfääri. Jõulised 30 W RMS-i võimendid loovad elutruu heliplatvormi. Incredible Surroundi helisüsteem toob teieni sügavama ja laiema sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli kogemuse. See annab teie käsutusse rikkaliku vaatamiskogemuse saamiseks hädavajaliku selge ja mahuka heliplatvormi.



LED-teler
117 cm (46") Full HD 1080p, digi-TV

46PFL9705H/12

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Ambilight Spectra 3, Valgusrežiim Lounge light ooterežiimil, Mahe väljalülitus „Sunset”, Kohandamine seinavärviga
- Ambilighti versioon: 3 küljel
- Ambilighti valgussüsteem: Laia värvigammaga LED
- Hämarusfunktsioon: Käsitsi ja valgusanduriga

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: Laiekraan
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 46 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 117 cm
- Korpuse värv: Oonüskmust harjatud alumiinium
- Ekraan: Täis-HD LCD-ekraan, Kahemõõtmeline segmentidena juhitud LED-tagantvalgus
- 3D: 3D valmidusega*
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 500 cd/m²
- Pildiparandus: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Täiuslik kontrast, Täiuslikud värvid, Laia värvigammaga ekraan, Aktiivjuhtimine + valgusandur, 2D/3D müravähendus, 400 Hz Clear LCD*, Skaneeriv tagantvalgus, Kohaliku hämardamisega LED-tagantvalgus, Segmentidena juhitud LED-tagantvalgus, Bright Pro, LED Pro, Ülikõrge lahutusvõime, 3D TV valmidusega*
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 10 000 000:1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 0,5 (BEW-ga samaväärne) ms
- Vaatenurk: 176° (H) / 176° (V)
- Tippvalgustugevus: 65 %
- Ekraanivõimendus: Peegeldumisvastase kattega ekraan
- Värvitootlus: 2250 triljonit värvi, 17-bitine RGB

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: kuni 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Digi-TV: Maaapealne DVB*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Koodekide tugi: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Pakendvormingud: AVI, MKV
- Muusikaesitusvormingud: MP3, WMA (v2 kuni v9.2), AAC
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

Mugavus

- Lihtne installeerida: Kanalite installimisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard, Seadmete ühendamisviisard, Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kaks-ühes seinakinnitus/alus
- Kergesti kasutatav: Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud, Lemmiksaate valimine, Kanalite mosaiikruudustik, Mitmefunktsiooniline elamuse nupp, Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Ekraani automaatne täitmine (kaotab äärtest mustad ribad), Automaatne suum (originaalvorming), (sisaldab vorminguid 4:3, 14:9, 21:9), Ülisuur suumirežiim, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Laiekraan, skaleerimata (1080p punkt-punktilt)
- Multimeedia: DLNA meediabrowser, Net TV teenused, USB-meediumibrowser, Wi-Fi MediaConnect*
- Elektrooniline telekava: Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava, 8 päeva elektrooniline telekava*
- Teletext: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 15 W, võimas heli
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dünaamiline bassiparandus, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Clear Sound
- Kõlarite tüübid: 2 kõrgsageduskõlarit, 2 basskõlarit

Ühenduvus

- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal, Instaporti kiire HDMI lülitus
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, EasyLink, Pixel Plusi ühendus (Philips), Puldi signaali

- edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- Eesmised/külgmised liitmikud: 2 x USB, Common Interface Slot (CI-CI+), SD-kaart (videokauplus)
- Väline 1 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (heli tagasisidekanal)
- Väline 2 SCART: Audio L/R, CVBS sisend, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Muud liidesed: Kõrvaklapiväljund, S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel), sisseehtatud WiFi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45, 3D TV pistik
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Väline 3: YPbPr, Audio L/R in (helisisend)
- Kokkuvõte: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet, sisseehtatud Wi-Fi
- VGA-sisend: Arvutisisend, D-sub 15
- HDMI-poolne: HDMI v1.3


Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Roheline märgis: Ökosertifikaadiga
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,15 W
- Võimsustarve (tavaline): 100,0 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Valgussensor, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks), Automaatse väljalülituse taimer, Ökoseadistuste menüü
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,01
- Aastane energiatarve: 146,00 kWh/a
- Sisaldab pliid: Jah*


Mõõtmed

- Seadme laius: 1088 mm
- Seadme kõrgus: 671 mm
- Seadme sügavus: 69 mm
- Toote kaal: 23 tolli kg
- Seadme kõrgus (alusega): 707 mm
- Seadme sügavus (alusega): 260 mm
- Toote kaal (alusega): 25 kg
- Karbi laius: 1231 mm
- Karbi kõrgus: 1040 mm
- Karbi sügavus: 338 mm
- Aluse laius: 500 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 300 x 300 mm


BACK CONNECTORS

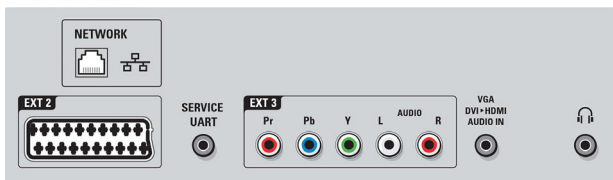

BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS

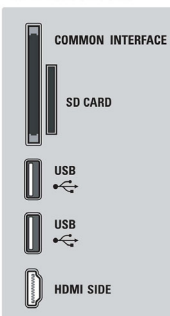

Väljalaske kuupäev
2023-07-17

Versioon: 4.2.12

EAN: 87 12581 52301 5

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* 400 Hz Clear LCD kuvab 400 kaadrit sekundis, kombineerides täiustatud 200 Hz tehnoloogia skannimise taustvalgusega 50% ulatuses töötuskiirust.

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smartytv.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimise. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* 3D-teleri vaatamiseks on vaja tarvikut PTA02 (aktiivkatikuga prillid ja saatja), 3D-toega sisendseadet ja 3D-materjali.

* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve on oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).