

Philips Cinema 21:9
Platinum Series
Світлодіодний телевізор
Smart TV

147 см (58 дюймів)

Ультраширокий
Full HD 3D Max

58PFL9956H



Перший телевізор Smart TV із кінематографічними пропорціями

Із Ambilight та Multi View

Ультраширокий екран 21:9 є автентичним кіноформатом та ідеальним розміром екрана, щоб поринути у світ розваг. Підтримка підсвічування Ambilight і технології 3D Max, відмінна якість зображення та режим MultiView для одночасного перегляду вмісту на кількох екранах.

Відмінна якість зображення

- Переглядайте вміст у звичний спосіб або припасуйте його до формату 21:9
- Телевізор Full HD та система обробки зображення Perfect Pixel HD Engine для неперевершеної чіткості
- FULL HD LED Pro для найяскравіших у світі 3D-зображень
- Perfect Motion Rate (PMR) 1200 Гц для чудової чіткості рухомих зображень

Атмосфера кінотеатру у разі перегляду фільму автентичного формату

- Кіноформат Сінема 21:9, без чорних смуг вгорі та внизу
- 3-стороннє підсвічування Ambilight Spectra підсилює враження від перегляду
- 3D Max для справжнього ефекту занурення під час перегляду 3D-вмісту у стандарті Full HD

Насолоджуйтеся світом інтерактивних послуг завдяки Smart TV

- Вбудований модуль Wi-Fi для використання додатків Net TV і SimplyShare в бездротовому режимі
- Переглядаючи телепрограми в режимі Multi View, можна користуватися Інтернетом
- Безліч онлайн-додатків, відео на прокат і можливість перегляду пропущених програм

PHILIPS

Основні особливості

Ультраширокий екран Cinema 21:9

Більшість телевізорів підтримують формат зображення 16:9 (або 1,78:1) і роздільну здатність 1080p Full HD. Голлівудські блокбастери ж зазвичай знімають у форматі 2,39:1. Завдяки новому формату Philips Cinema 21:9 телевізори бездоганно передають оригінальний формат 21:9 (2,39:1), який використовувався режисерами. Тож тепер не слід перейматися, адже ви можете переглянути фільм в оригінальному форматі без чорних смуг.

Multi View



Надзвичайно широкий формат Cinema 21:9 – це ідеальний формат для того, щоб ви могли насолоджуватися вмістом зі всього світу максимально зручно. Завдяки технології Multi View ви можете одночасно спостерігати за футбольним матчем зліва на екрані та переглядати веб-сторінки справа або спілкуватися у Twitter. Із телевізором Philips Net TV одним натисненням кнопки ви отримуєте найкращий Інтернет-вміст та послуги: відео на вимогу, перегляд пропущених програм, Twitter та багато іншого! Вікно Net TV можна відкрити поруч із телеекраном або телеекраном із відеоекраном. Маленьке вікно можна легко поміняти місцями з основним екраном – ви можете контролювати процес.

Оптимальний перегляд у форматі 21:9



У форматі Cinema 21:9 можна переглядати будь-який вміст у бажаний спосіб. Унікальна розумна технологія форматування може автоматично припасувати будь-який вміст до формату 21:9 під час перегляду улюбленої телепрограми, або ж ви можете дивитися вміст в оригінальному форматі. Одне натиснення кнопки – вибір за вами!

Ambilight Spectra 3



Відкрийте новий вимір перегляду завдяки Ambilight Spectra 3. Ця запатентована технологія Philips збільшує екран, подаючи підсвічування з 3 сторін позаду екрана на прилягаючу стіну. Підсвічування Ambilight автоматично регулює колір і яскравість світла відповідно до зображення на телевізорі. Завдяки функції пристосування до кольору стіни колір підсвічування завжди буде ідеальним.

3D Max



Влаштуйте захоплюючий перегляд фільмів у форматі 3D із 3D Max у власній вітальні.

Поєднання швидкого відображення та активні окуляри зі шторками забезпечують реалістичну глибину зображення з роздільною здатністю Full HD. Тепер будь-який 2D-вміст можна переглядати у форматі 3D та навіть контролювати глибину об'ємного зображення. Візьміть окуляри 3D Max – і ваш телевізор готовий до відтворення із 3D Max.

Perfect Pixel HD

Насолоджуйтеся неперевершеною чіткістю завдяки системі обробки зображення Perfect Pixel HD Engine. Кожен піксель зображення удосконалений для кращої відповідності сусіднім пікселям. Результат – унікальне поєднання чіткості, природних деталей, яскравих кольорів, виняткової контрастності та плавної реалістичності рухомого зображення. Чисті та надзвичайно чіткі зображення відтворюються без спотворення, шумів та обрізання незалежно від джерела вмісту. Екран Full HD із роздільністю 1920x1080 пікселів створює неймовірно яскраві зображення без мерехтіння.

Онлайн-додатки Net TV



Переглядайте фільми на прокат із мережевих відеоміагінів безпосередньо на телевізорі, дивіться пропущені програми улюблених каналів та насолоджуйтеся широким вибором онлайн-додатків Net TV. Крім того, можна виконувати пошук у відкритому Інтернеті.

Специфікації

Ambilight

- Функції Ambilight: Адаптація до кольору стіни, Режим Lounge Light
- Версія Ambilight: 3-стороннє

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 21:9, 2,39:1
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 58 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 147 см
- Дисплей: Сегментована світлодіодна 2D-підсвітка
- Роздільна здатність панелі: 2560x1080p
- 3D: 3D Max*, Перетворення 2D у 3D, Налаштування глибини 3D, Повноекранний режим гри для 2 учасників*
- Яскравість: 500 кд/м²
- Покращення зображення: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Active Control + сенсор освітлення, LED Pro, Відображення широкої колірної гами, Super Resolution, Світлодіодне підсвічування з локальним затемненням, Ідеальні кольори, Ідеальна контрастність, Підсвітка розгортки, Bright Pro, Perfect Motion Rate 1200 Гц
- Динамічна контрастність екрана: 10 000 000:1
- Час відгуку (типовий): 0,5 мсек.
- Максимальний коефіцієнт яскравості: 65 %

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/Приймач/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Підтримка DVB-S HD+ (Astra)
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM
- Блок LNB: Підтримка від 1 до 4 блоків LNB

Додатки Smart TV

- Керування: Додаток MyRemote (iOS та Android), Підтримка USB клавіатури та миші
- Net TV: Перегляд пропущених програм, Мережеві відеомагазини, Відкритий веб-браузер, Онлайн-додатки
- SimplyShare: Медіабраузер DLNA, Медіабраузер USB, WiFi MediaConnect*
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB

Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Підтримка кодеків, Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-

1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WMA (від v2 до v9.2)
- Формати відтворення зображення: JPEG
- Net TV: У комплекті

Зручність

- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер встановлення каналів, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань, Настінна підставка 2-в-1
- Простота у користуванні: Універсальна кнопка Home, Екранний посібник користувача, Кнопки сенсорного керування, Подвійне вікно Multi View
- Мережеве з'єднання з комп'ютером: Сертифікат DLNA 1.5
- Налаштування формату екрана: Автозаповнення, Автомасштабування, Сінематичний 21:9, Зміщення субтитрів у режимі Сінематичний 21:9, Кіноформат 16:9, Супер-масштабування, Без зміни масштабу, Широкий екран
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм на 8 днів*
- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1200 сторінок
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 40 Вт (2 x 20 Вт)
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Clear Sound, Incredible Surround, Регулювання високих і низьких частот

Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 4
- Характеристики HDMI: 3D, Реверсивний звуковий канал
- Кількість компонентних входів (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Додавання функції Plug & play до голового екрана, Автоматичне зміщення субтитрів (Philips), Pixel Plus Link (Philips), Відтворення одним дотиком
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1

- Кількість USB-роз'ємів: 2
- Бездротове з'єднання: Сертифікат WiFi
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Антена типу F, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Роз'єм для карти SD (відеомагазин), Цифровий аудіовихід (оптичний), Вхід PC VGA + вхід Audio L/R, Вихід для навушників, Сервісний конектор
- Інтерфейс супутникової антени: DiSEqC 1.0

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,15 Вт
- Клас маркування енергоспоживання: B
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 125 Вт
- Енергозберігаючі функції: Вимикач живлення 0 Вт, Таймер автоматичного вимикання, Екорежим, Меню еконалаштування, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: < 0,01
- Річне споживання енергії: 173 кВт год
- Наявність свинцю: Так*

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Шнур живлення, Короткий посібник, Дистанційне керування, Настінна поворотна підставка, 2 батареї CR2032, Настінний кронштейн, 2 пари окулярів PTA516 3D Max, Короткий посібник Smart TV, Ваучер WiFi MediaConnect

Розміри

- Ширина телевізора: 1459 мм
- Висота телевізора: 668 мм
- Глибина телевізора: 71 мм
- Вага виробу: 26 кг
- Висота телевізора (з підставкою): 735 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 260 мм
- Вага виробу (+ підставка): 29 кг
- Сумісність з настінним кріпленням: 400 x 300 мм із можливістю регулювання
- Ширина підставки: 500 мм

* Для 3D TV потрібен акcesуар PTA516 (активні окуляри зі шторкою), пристрій-джерело (сумісний із форматом 3D) та вихідний 3D-вміст.

* Net TV: відвідайте сайт www.philips.com/smarttv, щоб ознайомитися з послугами, які пропонуються у вашій країні.

* Wi-Fi MediaConnect: характеристики комп'ютера та пропускання здатність Wi-Fi можуть впливати на відтворення відео. Про мінімальні та рекомендовані системні вимоги можна дізнатися на сайті www.philips.com/wifimediainconnect. Відтворення вмісту з затримкою всього кілька секунд. Можуть з'являтися незначні відмінності зображення та звуку.

* Батьки повинні стежити за переглядом 3D-контенту дітьми та за їх самопочуттям під час перегляду. Не рекомендується переглядати 3D-відео дітям до 6 років, оскільки їхня зорова система ще недостатньо розвинена.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальної інформації зверніться до оператора.


* ЕДП на 8 днів, служба доступна не у всіх країнах

* Запис на USB лише для цифрових каналів, щодо яких діє електронний довідник програм для телевізорів на основі IP (можливі обмеження щодо певних країн і каналів); записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Потрібне підключення до Інтернету.

* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

Connections

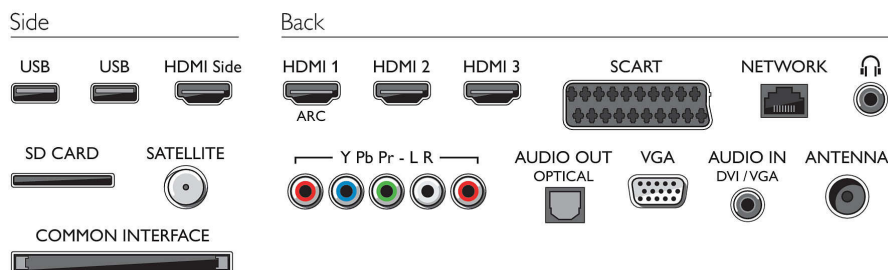

Дата випуску 2023-07-17

Версія: 7.9.8

EAN: 87 12581 59549 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com