

Philips 6000 series
Smart LED teler

107 cm (42")

Easy 3D
DVB-T/C

42PFL6057H



Sukelduge sündmustekeerisesse!

Nautige Ambilighti funktsiooniga 3D ja Smart TV telerit

Kogege sisumaailma Philipsi 42PFL6057 3D Smart LED-teleriga. Nautige võimsat Full HD LED-pilti ja kaasahaarava Ambilightiga Smart TV Premiumi lõputuid võimalusi. Saage tegevusest osa mugavaima 3D abil!

Nautige sisumaailma Smart TV Premiumiga

- Sisseehitatud Wi-Fi juhtmevabaks Smart TV kasutamiseks
- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoniga, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Tehke hääl- ja videokõnesid Skype™-i abil oma teleris
- Leidke, ajastage, salvestage* ja peatage telesaateid
- Vaadake telerit kodus igal pool tänu Wi-Fi Smart Screenile*

Kaasakiskuv vaatamiselaemus teie elutoas

- Ambilight Spectra 2 muudab kahel küljel vaatamiselaemuse intensiivsemaks
- Easy 3D Clarity 700 pakub mugavat 3D-filmielamust
- Ainulaadne 3D-pildi sügavuse reguleerimine 3D-sisu vaatamiseks vastavalt oma soovile
- Ainulaadne kahekesi täisekraanil mängimise režiim 2D-mängude jaoks
- Full HD teler koos Pixel Precise HD-ga toob teieni detailse tegevuse
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab vapustavalt teravat liikumist

PHILIPS

Smart LED teler
107 cm (42") Easy 3D, DVB-T/C

42PFL6057H/12

Esiletõstetud tooted

Sisseehitatud Wi-Fi



Philipsi teleri sisseehitatud Wi-Fi võimaldab oma kodust juhtmevabalt ligipääsu välismaailmale Smart TV kaudu.

Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

Hoidke ohjad enda käes




Juhtige oma telerit hõlpsaimal ja mugavaimal viisil. Lihtsalt ühendage juhtmevaba klaviatuur või kasutage Smart TV funktsiooni juhtimiseks oma nutitelefoni või tahvelarvutit.

Saadet



Salvestage digiteleviiooni otsesaateid Philipsi teleriga ühendatud USB-seadmesse või peatage saade, kui tahate teha pausi ja jätkata vaatamist siis, kui soovite. Leidke lemmiksaateid elektroonilise telekava abil ja ajastage salvestused hõlpsalt. Nüüd saate kujundada telerivaatamise vastavalt oma elule.

Wi-Fi Smart Screen

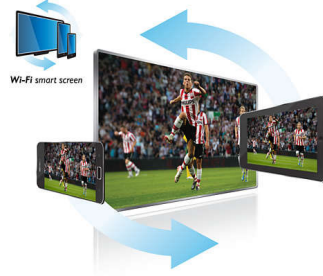

Tänu Wi-Fi Smart Screenile* ei ole te enam diivani külge aheldatud, vaid võite digi-TV saateid vaadata kõikjal kodus. Lihtsalt laadige alla Philipsi rakendus MyRemote ning lükake saade telerist iPadi ja jätkake vaatamist. Samuti saate lükata fotod, videod ja muusika oma nutiseadmetest suurele ekraanile. See on tõeline vabadus vaatamiskogemuse saamiseks!

Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kahelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinale.

Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandamise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata seina värvist.

Easy 3D Clarity 700



Easy 3D Clarity 700 on vaatamiseks mugavaim 3D. Passiivne 3D-tehnoloogia kindlustab teile tundidepikkuse mugava vaatamiskogemuse vilkumiseta ja vähese järelkujutiste esinemisega 3D-pildi vaatamise ajal oma Philipsi teleris. 3D-prillid on stiilsed ja kerged ega vaja patareisid. Saate koguni igasuguse 2D-sisu teisendada erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Nautige kodust 3D-pilti juba täna!

3D-pildi sügavuse reguleerimine



Igaüks tajub 3D-pilti erinevalt. Seepärast annab Philips teile võimaluse kohandada 3D-pildi sügavust vastavalt soovile. Ainulaadne 3D-pildi sügavuse reguleerimine võimaldab teil valida pildisügavuse, mis sobib kõige paremini ekraanil kuvatava sisu ja isikliku eelistusega. Samuti muudab see pildi teie silmadele mugavamaks. Nüüd saate 3D-elamust täielikult nautida.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD põhineb auhindadega pärjatud Pixel Plusil. See viib kõrglahutusega pildi kvaliteedi 4 triljoni värviga uuele tasemele. Nüüd toob Pixel Precise HD koos ülikõrge lahutusvõimega teieni parima HD-telepildi nii internetist videote vaatamisel kui kvaliteetsete Blu-ray-filmide nautimisel.



Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: 2 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 42 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 107 cm
- Ekraan: Full HD LED
- 3D: Easy 3D Clarity 700, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildiparandus: Pixel Precise HD, 600 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser, WiFi Smart Screen
- Saadet: Pause TV, USB-salvestus

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi

- seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installimisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Arvutivõrgu link: SimplyShare
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

CPU

- Protsessori tüüp: Dual-Core

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Puhas bass

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 5
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, Automaatne subtiitriinihe (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 3
- Juhtmeta ühendus: WiFi sertifikaadiga
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalne helisend (optiline), Arvutisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiaarve ooterežiimis: $0,15\text{ W}$
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 54 W


- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $0,01$
- Aastane energiatarve: 75 kWh

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Pööratav laualalus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Alalisvoolu toiteadapter, Komponentkaabli adapter, Smart TV kiirjuhend, Garantileht, 4 paari passiiv-3D-prille
- Valikulised tarvikud: 3D-prillid PTA416, 3D-prillid PTA426, 3D-prillid, mängukomplekt PTA436

Mõõtmed

- Seadme laius: 958 mm
- Seadme kõrgus: 584,77 mm
- Seadme sügavus: 29,4 mm
- Toote kaal: 12,9 kg
- Seadme laius (alusega): 958 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 627,28 mm
- Seadme sügavus (alusega): 234 mm
- Toote kaal (alusega): 15,15 kg
- Karbi laius: 1042 mm
- Karbi kõrgus: 710 mm
- Karbi sügavus: 130 mm
- Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm

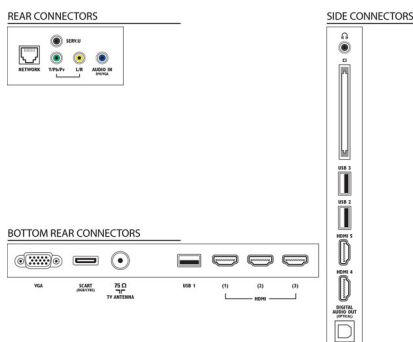

Väljalaske kuupäev
2023-07-17

Versioon: 7.0.6

EAN: 87 12581 63009 6

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatekavas (riigist ja kanalist sõltuvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

* Wi-Fi Smart Screen on tarkvarauuenduse abil saadaval 2012. aasta sügisel.

* DivX Certified®, millega saab esitada DivX®-videoid kuni kõrglahutusvõime 1080 p juures, sh saab esitada erilisist sisu.

* Skype'i kaamerat müüakse eraldi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opearaatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditeo veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Energiaarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiaarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenuse pole kõigis riikides saadaval

* Seade sobib Ungari maapealse signaaliga, vaba juurdepääsuga digitaaltelekanalite vastuvõtuks.