

Philips 8000 series
Smart LED teler

102 cm (40")

Full HD 3D Max
DVB T/C/S2

40PFL8606K



Rafineeritud, elav, puhas esitus

Ambilighti ja Smart TV-ga

Õhukeses 8000-seeria LED-teleris on ühendatud auhindadega pärjatud Perfect Pixel HD-mootor, Ambilighti ja 3D Max, et muuta filmivaatamine tõeliselt haaravaks. Jagage ja rikastage kasutuselamust, muutes elutoa nutiteleri abil võrgumaailma keskpunktiks.

Muutke oma vaatamiselamus intensiivsemaks

- Ambilight Spectra 2 muudab kahel küljel vaatamiselamuse intensiivsemaks
- 3D Max pakub tõeliselt haaravat Full HD 3D-kogemust

Hämmastavalt täiuslik pilt ja heli

- Full HD teler ja Perfect Pixel HD Engine kindlustavad konkurentsilt selge pildi
- Säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) kuvab erakordselt teravat liikumist
- 28 W SoundStage varustab üliõhukest telerit dünaamilise võimsa heliga

Nautige võrgumaailma Smart TV vahendusel

- Sisseehitatud Wi-Figa saab kasutada Net TV rakendusi ja juhtmevaba SimplyShare
- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Juhtige telerit oma nutitelefoni, tahvelarvuti või klaviatuuriga
- Nautige SimplyShare'i abil telerist fotosid, muusikat ja filme
- Leidke, ajastage, salvestage* ja peatage telesaateid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Ambilight Spectra 2



Lisage funktsiooniga Ambilight Spectra 2 oma vaatamiselamusele uus mõõde. See Philipsi patentitud tehnoloogia laiendab ekraani, projitseerides valguskuma kahelt küljelt teleriekraani tagant ümbritsevale seinale. Ambilight reguleerib telerit ümbritseva valguse värvust ja heledust automaatselt vastavalt ekraanil kuvatavale pildile. Tänu seinaga kohandumise funktsioonile on valguse värv alati täiuslik, sõltumata seina värvist.

3D Max



Nautige 3D Maxiga oma elutoas 3D-filmide võlumaailma. Kiire ekraani ja aktiivkatikuga prillide koostöös jõuab teieni Full HD lahutusvõimega elutruu ruumiline pilt. Nüüd saab kahemõõtmelist telepilti vaadata kolmemõõtmelisena ja te saate isegi 3D-pildi sügavust oma eelistuste järgi reguleerida. Teie teler on 3D Maxi elamuse pakkumiseks valmis, kui lisate sellele 3D Maxi prillid.

Perfect Pixel HD

Nautige Perfect Pixel HD Engine pakutavat konkurentsivõimset teravat ja selget pilti. Iga piksli olekut parandatakse vastavalt sellele, kuidas see ümbritsevate pikslitega sobib. See toob mis tahes materjali vaatamisel teieni ainulaadse kombinatsiooni teravusest, loomulikest

detailidest, külluslikest värvidest, ülimast kontrastist ja sujuvast elutruust liikumisest. Pilt on puhas ja nõelaterav tänu artefaktide ning müra tuvastamisele ja vähendamisele kõigi sisuallikate korral. 1920 x 1080 piksliga Full HD ekraan kuvab konkurentsitu heledusega vapustavat võbelusevaba pilti.

Full HD LED-teler



Selles Full HD LED-teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida minimalistliku disaini, imelise pildikvaliteedi ja klassi kõige väiksema elektritarbe. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärast kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

800 Hz Perfect Motion Rate



800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) muudab liikumise äärmiselt teravaks, et pakkuda veel selgemat ja külluslikumat pilti tempokates filmides. Philipsi uus PMR-standard demonstreerib, kuidas kombinatsioon kiireimast paneeli värskendussagedusest, Perfect Natural Motioni tehnoloogiast ja unikaalsest töötlusvalemist toob teieni enneolematult terava liikumise.

28 W RMS SoundStage



Philips SoundStage väljundvõimsusega 28 W (RMS) on dünaamilisem ja võimsam kui miski muu, mida varem LCD-teleritest olete kuulnud. Nüüd saate nautida ka õhukesest telerist võimast heli. Telerialuses on täiustatud kõlarite süsteem, mis pakub sügavat ja sooja bassi ning ülimat selgust. Helielamust on võimalik nautida ka siis, kui teler on seinale paigaldatud.

Net TV võrgurakendused



Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otse oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Net TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

SimplyShare TV



Jagage SimplyShare'i abil oma nutitelefoni, tahvelarvutis või tavaarvutis olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurel ekraanil.

Spetsifikatsioon

Ambilight

- Ambilighti funktsioonid: Kohandumine seinavärviga, Režiim Lounge light
- Ambilighti versioon: 2 küljel

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 40 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 102 cm
- Ekraan: servade LED-tagantvalgus
- 3D: 3D Max*, 2D pildi teisendamine 3D-pildiks, 3D-pildi sügavuse reguleerimine, 2 Player Full Screen Gaming*
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 450 cd/m²
- Pildiparandus: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, ISF-i pildikalibreerimine, Aktiivjuhtimine + valgusandur, Laia värvigammaga ekraan, Ülikõrge lahutusvõime, Täiuslikud värvid, Täiuslik kontrast, Skaneeriv tagantvalgus, 800 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 1 ms
- Tippvalgustugevus: 65 %

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ tugi (Astra)
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Toetab LNB-sid 1 kuni 4

Smart TV rakendused

- Kontroll: Rakendus MyRemote (iOS & Android), USB klaviatuuri ja hiire tugi
- Net TV: Catch-up TV, Video võrgukauplused, Avage veebibrauser, Võrgurakendused
- SimplyShare: DLNA-meediumibrauser, USB-meediumibrauser, WiFi MediaConnect*
- Saated: Pause TV, USB-salvestus

Multimeedia rakendused

- Videositusvormingud: Koodekide tugi,

- Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG
- Net TV: Komplektis

Mugavus

- Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi seadmed, Kanalite installeerimisviisard, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu installeerimisviisard, Seadistusviisard, Kaks-ühes seinakinnitus/alus
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend, Puutetundlikud nupud
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava*
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1200 lehekülge hüperteksti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Kõlarite tüübid: Soundstage'i aluse korpus

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 4
- HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Isehäälestuse lisamine kodulekraanile, Automaatne subtiitriini (Philips), Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 2
- Juhtmeta ühendus: WiFi sertifikaadiga
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Antenn, F-tüüp, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-

- 45, SD-kaardi pesa (Videostore), Digitaalne helisisend (optiline), Arvutisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik
- Satelliitantenni liides: DiSEq 1.0

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: <0,1 W
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 66 W
- Energiasäästufunktsioonid: 0-vatist võimsustarvet võimaldav toitelüliti, Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Ökoseadistuste menüü, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: <0,01
- Aastane energiatarve: 91 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patareid, Pööratav laualus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Seinakinnitusraam, Smart TV kiirjuhend, WiFi Mediaconnecti vautšer
- Valikulised tarvikud: 3DMaxi prillid PTA516 (aktiivkatikuga)

Mõõtmed

- Seadme laius: 950 mm
- Seadme kõrgus: 582 mm
- Seadme sügavus: 32 mm
- Toote kaal: 17 kg
- Seadme laius (alusega): 950 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 636 mm
- Seadme sügavus (alusega): 244 mm
- Toote kaal (alusega): 20 kg
- Sobiv seinakinnitus: reguleeritav, 300 x 200 mm
- Aluse laius: 462 mm

* 3D-teleri vaatamiseks on vaja tarvikut PTA516 (aktiivkatikuga prillid), 3D-toega sisendseadet ja 3D-materjali.

* 3D Max kahe mängija mängimist toetavad ainult järgmised 3D Max telerid: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (EL), _pfl7007 (EL), _pfl8007 (EL), _pfl9x07.

* Net TV: külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/smarttv.

* Wi-Fi MediaConnect: video esitus kvaliteet võib sõltuda teie arvuti kiirusest ja Wi-Fi ribalaiusest. Minimaalsed ja soovitatavad süsteeminõuded leiate veebilehelt www.philips.com/wifimediconnect. Esitab sisu mõnesekundise viivitusega. Pildis ja helis võib esineda väikseid erinevusi.

* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klientide veebisaidi jaoisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* 8 päeva elektrooniline saatkava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* USB peatamis- ja salvestamisfunktsiooni kasutamiseks on vaja vähemalt 32 GB ruumi USB kõvakettal, soovitatavalt 250 GB (pole teleriga komplektis). See funktsioon on kasutatav vaid DVB-T C- ja S-kanalitega, mitte analoogsaadete või väliste sisenditega.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, mis on teleri IP-baasi elektroonilises saatkavas (riigist ja kanalist sõltvalt võib see olla piiratud), salvestamine võib olla piiratud saate koopeerimiskaitsega (CI+). Vajalik on internetiühendus.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.


* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausile).

* ISF ja IMAGING SCIENCE FOUNDATION on Isf Research Labs Ltd Limited Liability Company kaubamärgid

* Ainult kahemõõtmeliste mängude jaoks.

* Veenduge, et mängukonsool oleks ühendatud teleri HDMI-pessa.

Connections

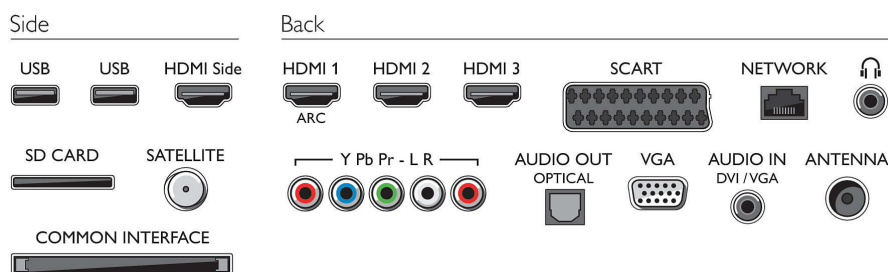

Väljalaske kuupäev
2023-07-17

Versioon: 9.9.13

EAN: 87 12581 59530 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com