



Philips Series 3300
W pełni automatyczny
ekspres do kawy

- 6 rodzajów napojów
- LatteGo
- Chromowana czerń

EP3347/90



Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*

Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem — idealna pianka, aromat i temperatura. System LatteGo automatycznie przygotuje jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do kawy, przy czym jest łatwy w montażu i można go umyć pod bieżącą wodą w zaledwie 10 sekund*.

Aromatyczna kawa ze świeżych ziaren

- Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem
- Jedwabiście gładka i gęsta pianka dzięki systemowi LatteGo umożliwiającemu spienianie różnych rodzajów mleka
- Bogactwo smaku dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu

Kawa taka jak lubisz

- Łatwy wybór ulubionej kawy i jej personalizacja

Stworzony z myślą o łatwym użytkowaniu

- LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka: dwa elementy, brak rurki
- Łatwe instrukcje oraz inspiracje dostępne w aplikacji HomeID
- Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
- O 40% cichsza praca i tak samo pyszna kawa dzięki funkcji SilentBrew.

PHILIPS

W pełni automatyczny ekspres do kawy
6 rodzajów napojów LatteGo, Chromowana czerń

Zalety

Sześć gorących i orzeźwiających napojów



Ciesz się 5 popularnymi przepisami na kawę, od klasycznego espresso, czarnej kawy, cappuccino, latte macchiato, po orzeźwiającą kawę mrożoną. Wszystkie z idealną pianką, aromatem i temperaturą. Dostępna jest również gorąca woda na herbatę. Nasz unikalny system parzenia doskonale wydobywa smak ziaren przy wolniejszym przepływie i niższej temperaturze. Po dodaniu kostek lodu do swojego napoju możesz cieszyć się pyszną mrożoną kawą.

Łatwy wybór ulubionej kawy i jej personalizacja




W łatwy sposób wybieraj ulubione napoje dzięki nowoczesnemu ekranowi dotykowemu z kolorowymi ikonami. Dostosuj kawę tak, by odpowiadała Twoim preferencjom, za pomocą funkcji Moja Kawa: wybierz moc kawy, jej ilość oraz preferowany stopień spienienia mleka.

System spieniania mleka LatteGo



Dzięki technologii cyklonicznego spieniania system LatteGo — za jednym dotknięciem — automatycznie zamieni nawet ulubione roślinne zamienniki mleka w jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do Twojej kawy.

Najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*

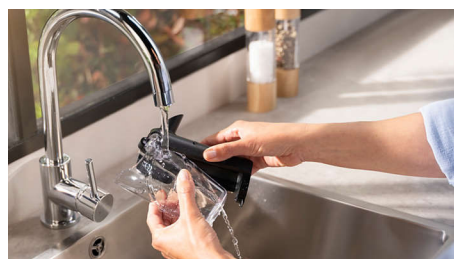

LatteGo to najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka, który składa się z dwóch elementów i nie zawiera żadnych rurek. Dzięki temu można go wyczyścić pod kranem w zaledwie 10 sekund lub w zmywarce. Firma Philips nie oferuje automatycznego czyszczenia, ponieważ i tak wymaga czyszczenia uzupełniającego.

Ciche przygotowanie kawy dzięki funkcji SilentBrew



Cicho przygotuj aromatyczną kawę dzięki naszej wiodącej w branży technologii SilentBrew, która wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, aby zapewnić

EP3347/90


przyjemne doznania podczas parzenia kawy. Certyfikowany przez Quiet Mark.

Ceramiczne młynki



Wydobądź pełnię smaku kawy dzięki trwałemu młynkowi ceramicznemu. Solidny, ceramiczny młynek jest wyposażony w 12 ustawień mielenia — od drobnego pyłu do grubych kawałków ziaren.

Idealna kawa przygotowana bez wysiłku dzięki aplikacji Coffee+

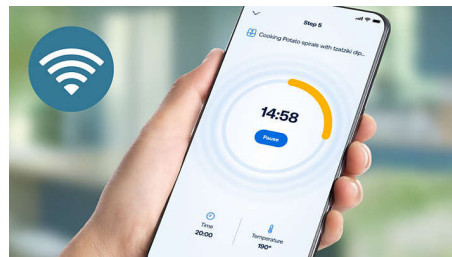

Doskonały smak i aromat kawy ze świeżo zmielonych ziaren dostępny za jednym dotknięciem. Intuicyjny ekran dotykowy umożliwia łatwe wybranie ulubionego rodzaju kawy.

Filtr AquaClean



Ekspres przypomina o konieczności wymiany filtra, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

- Zaprojektowano we: Włoszech
- Wyprodukowano w: Rumunia

Możliwość personalizacji

- Ustawienia mocy aromatu: 3
- Ilość kawy i mleka: Regulowana
- Ustawienia młynka: 12
- Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
- Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność

- Napoje: Espresso, Klasyczna czarna kawa (coffee), Cappuccino, Latte macchiato, Kawa mrożona, Gorąca woda
- Funkcja kawy mielonej
- Funkcja Double Cup
- Funkcja Double Cup dla kawy z mlekiem: Nie

Inne funkcje

- Aroma Seal
- Wyjmowany blok zaparzający
- Podpowiedzi dot. odkamieniania
- AquaClean

Akcesoria

- W zestawie: Miarka, Pasek do sprawdzania twardości wody, Filtr AquaClean, Tubka smaru, Pokrywka pojemnika LatteGo

Dane techniczne

- Długość przewodu: 100 cm
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność pojemnika na mleko: 0,26 l
- Pojemność pojemnika na fusy: 12 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,8 l
- Waga produktu: 8 kg
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g
- Pojemnik na fusy: Dostęp od frontu urządzenia
- Zbiornik wody: Dostęp od frontu urządzenia

- Zgodność filtra: AquaClean
- Ciśnienie pompki: 15 barów
- Barwa i wykończenie: Czarny, chromowany
- Wymiary produktu: 246 × 371 × 433 mm
- Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W

Informacje ogólne

- Regulowana wysokość wylewki kawy: 85–145 mm
- System spieniania mleka: LatteGo
- Części można myć w zmywarce: Tacka ociekowa, LatteGo
- Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodny z filtrami AquaClean
- Interfejs użytkownika: Kolorowy ekran dotykowy

Serwis

- 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

- Ustawienie ECO
- Etykieta energetyczna: Klasa A

Jednostka handlowa

- Height: 47.3
- Width: 28.9
- Length: 49.3
- Net Weight: 8.71
- Gross Weight: 9.6
- GTIN: 8720389030222
- Country of origin: RO
- Harmonized system code: 85167100

Karton zewnętrzny

- GTIN: 18720389030229

Inne

- Height: 203
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68720389030224



Data wydania 2024-02-13

Wersja: 14.14.1

EAN: 87 20389 03022 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).

*** W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filizanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.