

Philips 5000 series
LED TV

81 cm (32 collu)

HD Ready
DVB-T/C

32PFL5206H



Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru

ar izcilu 100 Hz PMR LED attēlu

Atslābinieties un izbaudiet lielisku TV vakaru ar izcilu LED kvalitāti, ko nodrošina Philips 5000. sērijas 32PFL5206 LED televizors. Pixel Plus procesors nodrošina skaidrus, spilgtus attēlus, ko papildina autentiska skaņa.

Vienkārša uzstādīšana, vienkārša lietošana

- Vienkārša uzstādīšana, izmantojot iestatījumu palīdzību
- Iestatīšanu atvieglo vienkārša ekrānpalīdzība

Autentisks un dzidsrds skanējums

- Saklausiet katru vārdu, pateicoties Clear Sound tehnoloģijai

Vienkārša digitālā savienojamība

- Nevainojama savienojamība ar 1 HDMI ieeju un Easylink
- Iebūvēts MPEG-4 uztvērējs HD satura uztveršanai, neizmantojot televizora pierīci
- Izbaudiet fotoattēlu un mūzikas atskaņošanu ar USB

Jūsu izklaide visspilgtākajās detaļās

- Televizors ar HD savienojuma atbalstu un Pixel Plus — precīzākas detaļas un dzidrumds
- Izcili gaismas diodes attēli ar zemu enerģijas patēriņu
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

PHILIPS

Izceltie produkti

HD TV ar Pixel Plus

Pixel Plus ir digitāla attēlu apstrādes tehnoloģija, kas palielina līniju un pikseļu skaitu. Tādējādi tiek iegūts izcili ass, neticami detalizēts un dziļš attēls — vienmēr un no jebkura avota.

gaismas diode



Šajā televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) apvienojumā ar paneļa atjaunošanās ātrumu un unikālu attēla apstrādi rada izcilu kustības asumu skaidros un dzīvos attēlos pat ar ļoti straujām kustībām.

Clear Sound




Clear Sound ir novatoriska audio tehnoloģija, kas ievērojami palielina balsis saprotamību, gan runājot, gan dziedot. Tā nodrošina iespēju dzirdēt katru vārdu, tāpēc jūs varat pilnībā izbaudīt to, ko skatāties.

1 HDMI ieeja ar Easylink



HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeli. Tas pārraida nesaspieztus signālus, nodrošinot augstāko kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

USB fotoattēlu un mūzikas atskaņošanai

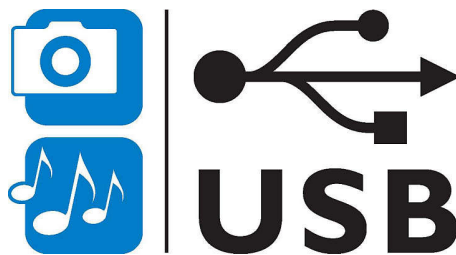

USB savienotājs nodrošina piekļuvi JPEG fotoattēliem un MP3 mūzikai lielākajā daļā USB

atmiņas karšu (USB atmiņas ierīču). Ievietojiet USB ierīci televizora sānos izvietotajā slotā un piekļūstiet multivides saturam, izmantojot ērto ekrāna satura pārlūku. Tagad varat skatīt un kopīgot savus fotoattēlus un mūziku.

Iebūvēts DVB uztvērējs MPEG-4

Izmantojot iebūvēto digitālo uztvērēju, var uztvert digitālo kabeļtelevīziju un virszemes televīziju, neizmantojot papildu televizora pierīci. Izbaudiet kvalitatīvu televīziju bez lieka trača.

Ekrānpalīdzība



Jaunais personalizēšanas vednis palīdz viegli izvēlēties iestatījumus. Televizorā cits citam blakus tiek parādīti dažādi attēla iestatījumi, lai jūs varētu izvēlēties vēlamos. Tas palīdz veikt iestatīšanu, ātri izpildot vienkāršas darbības.

Vienkārši uzstādāms



Šo televizoru var viegli iestatīt, izmantojot pakāpenisko iestatījumu palīgu. Palīgs parāda dažus ekrānus ar opcijām, kuras var viegli izvēlēties, lai atlasītu svarīgākos iestatījumus. Televizora attēla un skaņas kvalitāti varat iestatīt atbilstoši personīgajām vēlmēm bez sarežģītiem termiņiem vai iestatījumiem, un to var paveikt ļoti ātri.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 81 cm
- Displejs: LCD, HD savienojuma atbalsts
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 100 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 5 ms
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Kanālu iestatīšanas vednis, iestatījumu palīgvēdnis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums)
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlumaīpa, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tūlumaīpa, Pastiprināta tūlumaīpa, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 10 W (divas 5 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma

izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 1
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja

Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $0,3\text{ W}$
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 42 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: 0 vatu izslēgšanas slēdzis, ECO režīms, ECO iestatījumu izvēlne, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Gada enerģijas patēriņš: 61 kW·h
- Satur svinu: Jā*

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra

Izmēri

- Komplekta platums: 771 mm
- Komplekta augstums: 495 mm
- Komplekta dziļums: 49 mm
- Produkta svars: 8,45 kg
- Komplekta platums (ar statni): 771 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 539 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 179 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 9 kg
- Iepakojuma platums: 965 mm
- Iepakojuma augstums: 590 mm
- Iepakojuma dziļums: 159 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: regulējams 200 x 100 mm

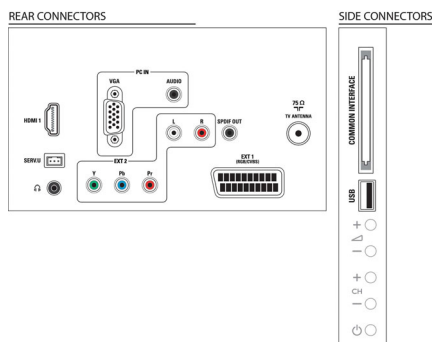

Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 4.2.7

EAN: 87 12581 62557 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs
* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem iezēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.