

Philips
Hospitality TV

49 collu Studio
DVB-T2/T/C HEVC

49HFL2849T



Ieprieciniet viesus

ar patiesu gaumi

Izrādiet savas rūpes viesiem ar šo pieņemamas cenas Hospitality televizoru. Varēsit izbaudīt īpašas viesmīlības funkcijas, piemēram, individuālu sveiciena lapu, instalēšanu ar USB klonēšanu, izvēlnes un vadības elementu bloķēšanu.

Papildus funkciju izmantošanai viesnīcās un turpmākie uzlabojumi

- Visu iestatījumu USB klonēšana ātrai instalēšanai
- Kombinēts analogo un digitālo kanālu saraksts
- Uzlabota skaļuma vadība, lai nepieļautu viesu traucēšanu
- Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciena lapu
- Nepieļaujiet neatļautu izmantošanu ar kursorsvires vadības bloķēšanu
- Instalēšanas izvēlnes bloķēšana
- Bezsaistes kanālu redaktors, lai rediģētu kanālu sarakstu datorā

Izcila skatīšanās pieredze un viesu komforts

- USB ports multivides atskaņošanai
- Mazs enerģijas patēriņš
- LED TV attēliem ar satricecošu kontrastu

PHILIPS


Izceltie produkti

Sveiciena lapa



Sveiciena lapa redzama katru reizi, kad ieslēdz televizoru. Sveiciena lapu var individualizēt un pielāgot instalācijas laikā, izmantojot vienkāršu sveiciena attēlu .png formātā.

USB klonēšana

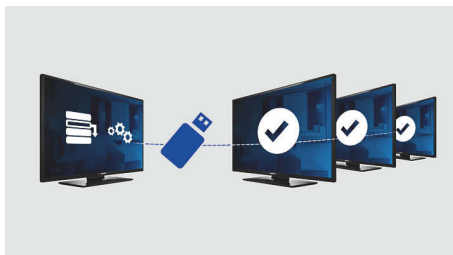

Nodrošina iespēju viegli kopēt visus programmēšanas un kanālu programmēšanas iestatījumus no viena televizora citos televizoros ātrāk kā vienas minūtes laikā. Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus

visos televizoros un būtiski samazina instalēšanas laiku un izmaksas.

USB (fotoattēli, mūzika, video)



Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārliuku.

Bezsaistes kanālu redaktors

Bezsaistes kanālu redaktors, lai rediģētu kanālu sarakstu datorā

Kombinēts kanālu saraksts

Integrēts digitālo un analogo kanālu saraksts sniedz viesiem iespēju vienkārši pārslēgt no analogajiem kanāliem uz digitālajiem un otrādi.

Uzlabota skaļuma vadība

Ar uzlabotu skaļuma vadību varat instalēt TV sākuma skaļumu un iepriekšnoteikt skaļuma diapazonu, kurā var darboties televizors, novēršot pārmērīgi augstu skaļuma iestatījumu, kas neļauj traucēt blakus istabās esošos viesus.

Kursorsvires vadības bloķēšana

Atspējojot vai iespējot kursorsvires vadības bloķēšanu, administrators var nepieļaut TV neatļautu lietošanu ar vadības pogām, tādējādi ietaupot viesnīcas izdevumus.

Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

Novērš neatļautu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par atkārtotu instalēšanu.

Mazs enerģijas patēriņš

Philips televizori ir izstrādāti, lai mazinātu enerģijas patēriņu. Šādi tiks samazināta ne vien ietekme uz vidi, bet arī samazinātas lietošanas izmaksas.

LED TV

LED sānu apgaismojums nodrošina zemu strāvas patēriņu un pievilcīgus attēlus apvienojumā ar lielisku spilgtumu, neticamu kontrastu un spilgtām krāsām

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonālais garums (collas): 49 colla
- Ekrāna diagonālais garums (metriskajā sistēmā): 123 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 330 cd/m²
- Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 1080p60)
- Analogā televīzija: PAL, SECAM

Funkcijas

- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils
- Digitālie pakalpojumi: Subtitri, Teleteksts, MHEG, 8d EPG, Now&Next

Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Kursorsvīras vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežojums (iesk. HP)
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls / avots, Attēla stils, Skaļums (iesk. HP)
- Pret zādzību: Kensington slēdzene
- Jaudas kontrole: Ekonomiskā/ātrā startēšana
- Jūsu zīmols: Sveiciens logotips
- Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: izmantojot USB, Tūlītēja sākotnējā klonēšana
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
- Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
- Kanāli: Apvienots saraksts, Bezsaistes kanālu redaktors

Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja

Multivide

- Video atskaņošanas atbalsts: Konteineri: AVI, MKV, Formāti: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2,

MPEG4, HEVC, TS

- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p@30Hz
- Multivides savienojumi: USB

Audio

- Skaņas izvades jauda: 16 (2x8) W
- Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Skaņas dati: Ekvalaizers, Balanss, AVL, Incredible Surround, Dinamiska zemo frekvenču skaņa

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 45 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energoefektivitātes klase: A++
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 49 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms
- Gada enerģijas patēriņš: 71 kWh

Piederumi

- Iekļauts: Tālvadības pults 22AV1407A/12, 2 x AAA baterijas, Galda statīvs, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra
- Papildus: RC 22AV9573A iestatīšana

Sānu savienojums

- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1,3
- Austiņu izeja: Mini spraudnis
- USB1: USB 2.0
- AV ieeja: CVBS + kreisais/labais audio savienotājs

Aizmugurējais savienojums

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Digitālā audio izeja: Koaksiālā (SPDIF)
- VGA ievade: 15 kontaktu D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Savienojamības uzlabojumi

- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas



gaidstāves režīms

Dizains

- Krāsa: Melna

Izmēri

- Komplekta platums: 1112 mm
- Komplekta augstums: 653 mm
- Komplekta dziļums: 6091 mm
- Produkta svars: 10,5 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1112 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 691 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 220 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 11,4 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: M6, 200 x 200 mm

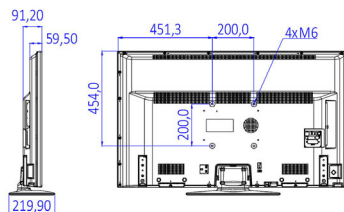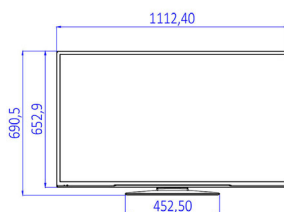

Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 1.0.1

EAN: 87 18863 00934 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.

* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.

* Šis televizors satur svina tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem iezēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.