

Philips 9000 series  
Smart LED TV

**81 cm (32 collu)**

Full HD 3D Max  
DVB-T/C

**32PFL9606H**



## Godalgota veikspēja

Trīspusējs Ambilight un vislabākā attēla kvalitāte

Pēdējos 10 gadus 9000. sērijas televizors ir ieguvis EISA piešķirto labākā šķidro kristālu televizora titulu, un šis televizors ir novitāte gan attēla, gan savienojamības ziņā. Perfect Pixel HD dzinis un gaismas diodes sniedz reālistiska attēla kvalitāti. Ambilight un 3D Max atdzīvina filmas.

### Bagātiniet savu skatīšanās baudījumu

- Ambilight Spectra 3 bagātina skatīšanās baudījumu
- 3D Max — patiesi telpisks Full HD 3D piedzīvojums

### Izbaudiet tiešsaistes pasauli ar Smart TV

- Iebūvēts Wi-Fi, lai varētu izmantot Net TV lietojumprogrammas un funkciju SimplyShare bezvadu tīklā
- Apjomīgs tiešsaistes lietojumprogrammu, nomas video un TV pārraižu atkārtojumu pakalpojumu klāsts
- Vadiet televizoru, izmantojot viedtālruni, planšētdatoru vai tastatūru
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā
- Meklējiet, veidojiet sarakstus, veiciet ierakstus\* un pauzējiet pārraides televizorā

### Godalgota attēla un skaņas veikspēja

- Full HD TV un Perfect Pixel HD dzinis nepārspējami skaidriem attēliem
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Ambilight Spectra 3



Piešķiriet savam skatīšanās baudījumam jaunu dimensiju, izmantojot Ambilight Spectra 3. Šī patentētā Philips tehnoloģija palielina ekrānu, no trim televizora sāniem uz sienas aiz tā projicējot gaismas blāzmu. Ambilight automātiski regulē gaismas krāsu un spilgtumu atbilstoši attēlam televizora ekrānā. Pateicoties adaptīvajai funkcijai, gaismas krāsa ir izcila, neatkarīgi no sienas krāsas.

### 3D Max



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā viesistabā, pateicoties 3D Max. Ātra attēlojuma un aktīvā aizvara briļļu kombinācija nodrošina patiesu attēla dziļumu Full HD izšķirtspējā. Lai televizorā baudītu 3D Max piedzīvojumu, nepieciešamas 3D Max brilles.

### Perfect Pixel HD

Izbaudiet nepārspējamu asumu un dzidrumu ar Perfect Pixel HD dzini. Katrs attēla pikselis ir uzlabots, lai labāk atbilstu apkārtējiem pikseliem, sniedzot dabiskāku attēlu. Rezultāts ir asuma, dabisku detaļu, spilgtu krāsu, lieliska kontrasta un vienmērīgas, dabiskas kustības unikāla kombinācija neatkarīgi no tā, ko

skatāties. Dzidri un īpaši asi attēli, ko nodrošina traucējumu un trokšņa noteikšana un samazināšana visos saturs avotos. Full HD ekrāns ar 1920 x 1080 pikseliem sniedz izcilus un nepārspējami spilgtus attēlus bez mirgošanas.

### Full HD LED TV



Šajā Full HD LED televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

### 600 Hz Perfect Motion Rate



600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) nodrošina lielisku kustību asumu un skaidrus un dzīvus attēlus spraigas darbības filmās. Jaunais Philips PMR standarts atspoguļo apvienoto vizuālo

efektu, ko sniedz ātrākā paneļa atsvaidzes intensitāte, Perfect Natural Motion un unikāls apstrādes algoritms, lai iegūtu nebijušu kustību asumu.

### Perfect Natural Motion



Baudiet darbību pilnīgi stabilos, vienmērīgos attēlos. Perfect Natural Motion novērtē kustību attēlu un izlabo nestabilas, vibrējošas kustības gan videoaprādes programmās, gan iepriekš ierakstītos video materiālos (tostarp arī 1080p filmās un 24p True Cinema Blu-ray un DVD diskos). Tādējādi tiek iegūts vienmērīgāks, tīrāks attēls ar izcilu asumu. Baudiet kustību atveidojumu, kas pārsniedz pat kinoteātra kvalitāti!

### 40 W SoundStage



Philips SoundStage ar 40 W RMS izejas jaudu nodrošina daudz lielāku dinamismu un jaudu nekā jebkurš cits mūsdienu šķidro kristālu televizors. Tagad īpaši plānā dizainā varam piedāvāt jaudīgu TV skaņu. TV statnē iekļauta uzlabota īpaši plānu skaļruņu sistēma. Tā apvieno dziļu, siltu zemfrekvences skaņu un izcilu dzidrumu. Lielisku skaņu varat baudīt arī tad, ja televizors ir piestiprināts pie sienas, izmantojot uzlabotos apstrādes labojumus. Baudiet lielisku skaņu un plāno dizainu.



# Specifikācijas

## Ambilight

- Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms
- Ambilight versija: Trīspusēja

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 81 cm
- Displejs: LED sānu apgaismojums
- 3D: 3D Max\*
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Attēla uzlabošana: Perfect Pixel HD dzinis, Perfect Natural Motion, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors, Plašās krāsu gammas displejs, Super Resolution, Perfektas krāsas, Perfekts kontrasts, Izcīrsmu sānu apgaismojums, 600 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 1 ms
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV lietojumprogrammas

- Vadība: Lietojumprogramma MyRemote (iOS un Android), USB tastatūras un peles atbalsts
- Net TV: Catch-up TV, Tiešsaistes video veikali, Atvērta interneta pārlūkprogramma, Tiešsaistes lietojumprogrammas
- SimplyShare: DLNA multivides pārlūks, USB multivides pārlūks, WiFi MediaConnect\*
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Kodeku atbalsts, Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)

- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG
- Net TV: Iekļauts

## Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Kanālu iestatīšanas vednis, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvadītājs, Sienas statīvs 2-in-1 (divi vienā)
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā, Skārienvadības pogas
- Savienojums ar datortīklu: DLNA 1.5 sertificēts
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlummaiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tūlummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma\*
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1200 lapu hiperteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 40 W (divas 20 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaļruņu tipi: Soundstage statīva korpuss

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošana sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus suite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: WiFi sertifikāts
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD

- kartes slots (video veikals), Digitālā audio izeja (optiskā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,1 W
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 42 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: 0 vatu izslēgšanas slēdzis, Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, ECO iestatījumu izvēle, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,01
- Gada enerģijas patēriņš: 58 kWh
- Satur svinu: Jā\*


## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x baterija CR2032, Grozāms galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Wi-Fi MediaConnect CD, Sienas stiprinājums
- Papildpiederumi: 3D Max brilles PTA516 (aktīvās), 3D TV brilles PTA03 (aktīvās)

## Izmēri

- Komplekta platums: 761 mm
- Komplekta augstums: 478 mm
- Komplekta dziļums: 32 mm
- Produkta svars: 9 kg
- Komplekta platums (ar statni): 761 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 533 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 214 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 11 kg
- Iepakojuma platums: 1017 mm
- Iepakojuma augstums: 607 mm
- Iepakojuma dziļums: 160 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: regulējams 200 x 100 mm
- Statīva platums: 402 mm

## Connections

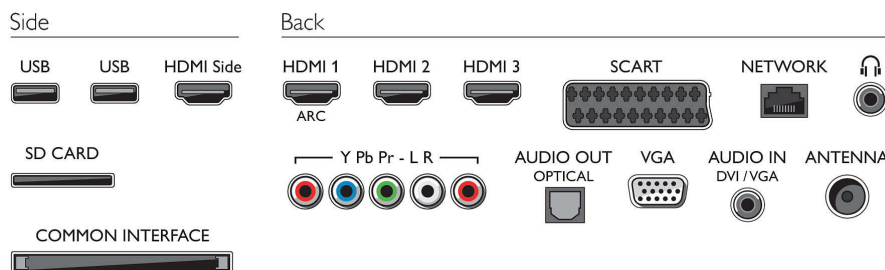

Izlaides datums  
2023-07-19

Versija: 11.8.13

EAN: 87 12581 59484 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Lai skatītos 3D TV, nepieciešams piederums PTA516 (aktīvās aizvara brilles), 3D saderīga avota ierīce un 3D avota materiāls.

\* Net TV: apmeklējiet vietni [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv), lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

\* Wi-Fi MediaConnect: video atskaņošanu var ietekmēt datora darbības ātrums un Wi-Fi joslas platums. Minimālās un ieteicamās sistēmas prasības skatiet vietnē [www.philips.com/wifimediconnect](http://www.philips.com/wifimediconnect). Saturu attēlo ar dažādu sekunžu aizkavi. Var rasties nelielas attēla un skaņas atšķirības.

\* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

\* USB ierakstīšana tikai digitālajiem kanāliem, kas ietverti TV IP bāzes elektroniskajā programmu ceļvedī (var būt spēkā valstu un kanālu ierobežojumi), ierakstīšanu var ierobežot apraides autoritātes (CI+). Nepieciešams interneta savienojums.

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.