




Philips AmbiLux
4K Razor Slim TV, ko
darbina Android TV™

164 cm (65 collu)

4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB un paplaš.
iespējas
DVB-T/T2/C/S/S2

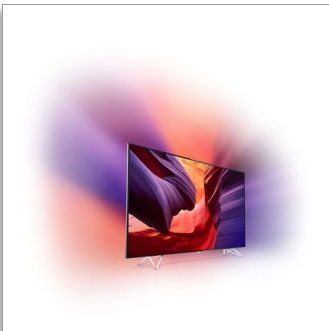

65PUS8901

4K Razor Slim LED TV, ko darbina Android TV

Ar Ambilight Projektiju

Philips AmbiLux apkopo visu, ko mēs zinām par Ambilight. Skatieties ar apbrīnu, kā ekrānā redzamā darbība ienāk jūsu istabā, pateicoties projicētām krāsām un kustībai. Tā ir aizraujoša pasaule, kuru vēlēšities baudīt katru dienu.

Ambilight paplašina jūsu pasauli

- Uzņemiet Ambilight + hue savā viesistabā
- Ambilight Projection: kustība, kas aizrauj
- Izjūtiēt mūzikas ritmu kopā ar Ambilight

Rūpīgi izstrādāta viegla konstrukcija

- Apdares burvība: televizors, kas arī izskatās satriecoši
- Bladewire statīvs: pārdomāts vieglums

Kaislība uz attēla kvalitāti

- 4K Ultra HD: izšķirtspēja, kādu vēl neesat redzējis
- Pixel Precise Ultra HD: atklājiet spilgtu UHD attēlu kvalitāti

Aizraujoši. Bez robežām. Darbina Android

- Google Play Store un Philips aplikāciju galerija: vairāk nekā televizors
- Četrkodolu procesora un iebūvētā Android jauda jūsu rīcībā
- Atrodiet jaunu saturu, pamatojoties uz saviem skatīšanās paradumiem

PHILIPS

Izceltie produkti

Ambilight Projection

Dažas filmas jūs aizrauj, taču Ambilight Projection piedāvā vēl nebijušu līmeņa pieredzi. Kustības atspulgs tiek izstarots visapkārt televizoram, projicējot ekrānā redzamo uz sienas aiz televizora. Precīza tehnoloģija līdzsvaro nepārspējamu dzidrumu, spilgtas krāsas un izcilu kontrastu, lai radītu aizraujošu pieredzi, kas ir patiesi neatkārtojama.

Piešķiriet mūzikai krāsu



Mūzika un Ambilight ir radīti viens otram. Neatkarīgi no tā, vai straumējat mūziku, atskaņojat dziesmu caur USB vai vienkārši skatāties mūzikas kanālu, Ambilight precīzi atspoguļos mūzikas dinamiku. Lai uzlabotu garastāvokli, varat izvēlēties dažādus krāsu iestatījumus, vai arī izvēlēties nejaušu ballītes režīmu. Dzīvojiet skaļi!

Ambilight + hue (papildu)

Vai jums patīk Ambilight pieredze un vēlaties ko vairāk? Iepazīstieties ar hue. Ar papildu Ambilight + hue sistēmu varat piepildīt savu telpu un dzīvi ar Ambilight brīnumu.


Autentiski materiāli

Jūsu mājoklis iemieso jūsu stilu. Mūsu dizaineri izvēlas neuzkrītošas, izsmalcinātas krāsas un apdari, un apvieno to ar autentiskiem, kvalitatīviem materiāliem, lai radītu televizora dizainu, kas izcili iederas jūsu interjerā.

Bladewire statīvs


Mūsu dizaineri rūpīgi izstrādāja katru jaunā AmbiLux detaļu, līdz pat pamatnei. Dizainā izmantots augstas kvalitātes populēts hroms, lai radītu izsmalcinātu un neparasta elementa iespaidu - tāpat kā televizors, kas uz tā atrodas.

Četrkodolu + Android

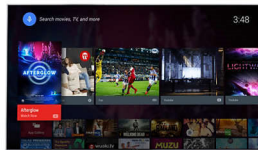

Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat pārvietoties, startēt lietotnes un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.

TV saturs

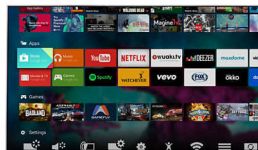

Google Play Store un Philips aplikāciju galerija piedāvā plašākas iespējas nekā standarta televizoru programmu klāsts, un jums pieejama plaša tiešsaistes filmu, televīzijas, mūzikas, aplikāciju un spēļu kolekcija. 16 GB atmiņa ar paplašināšanas iespējām sniedz iespēju glabāt visu jūsu iecienīto saturu un instalēt papildu aplikācijas.

Personiski pielāgoti ieteikumi



Philips Smart TV un Android sniedz jums personalizētus ieteikumus, lai jūs varētu atrast saturu, ko vēlaties skatīties, ar minimālu piepūli. Vai meklējat kaut ko konkrētu? Jaudīga satura meklēšanas funkcija (darbina Google) palīdz atrast konkrētas TV pārraides, filmas, aktierus vai pat aplikācijas un spēles.

4K Ultra HD

Ultra HD televizoram ir 4 reizes lielāka izšķirtspēja nekā standarta Full HD televizoram. Ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution mērogošanas tehnoloģiju varēsiet baudīt uzlabotus attēlus neatkarīgi no oriģinālā satura. Izbaudiet uzlabotu asumu, palielinātu dziļuma uztveršanu, satriecošu kontrastu, vienmērīgu, dabisku kustību un nevainojamas detaļas.

Pixel Precise Ultra HD

4K Ultra HD televizora pievilcība atklājas detaļās. Philips Pixel Precise Ultra HD dziņa attēlu apstrādes algoritmi pārvērš ienākošos attēlus UHD izšķirtspējā jūsu ekrānā. Rezultāts? Neatkarīgi no tā, vai skatāties tiešsaistes video, vai 4K Ultra HD saturu, Philips jums garantē nepārspējamu asumu, kustību, precizitāti, krāsas un kontrastu. Atklājiet tumšākus melnos un gaišākus baltos toņus, spilgtas krāsas un dabiskus ādas toņus - katru reizi un no jebkura avota.

Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms, Spēļu režīms, Ambilight+hue, Ambilight Music
- Ambilight versija: Ambilight Projection

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 164 cm
- Displejs: 4K Ultra HD LED
- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Attēlu programma: Pixel Precise Ultra HD
- Attēla uzlabošana: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution, 1400 Hz Perfect Motion Rate
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades visiem HDMI: pie 60Hz, līdz 4K Ultra HD 3840x2160
- Video ievades visiem HDMI: pie 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 4K Ultra HD 3840x2160p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- TV pārražu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Search, YouTube
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB*, paplaš., izmantojot USB atmiņu

Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: MultiRoom klients un serveris, SimplyShare
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- SmartTV programmas*: Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, TV pēc pieprasījuma, YouTube
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestāšanās vednis, Iestatījumu palīgvednis

- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālummaiņa, izstiepšana
- Philips TV Remote aplikācija*: Aplikācijas, Kanāli, Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc pieprasījuma
- Tālvadības pults: ar tastatūru, ar skārienvadību, ar balsis vadību

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9@UHD
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Subtitru formāta atbalsts: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Apstrāde

- Apstrādes jauda: Četrkodolu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 30 W
- Skaņas pastiprinājums: DTS Studio Sound, Double Ring tehnoloģija, Dabiska skaņa

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 3
- Bezvadu savienojums: Divjoslu, Integrēts Wi-Fi 802.11n 2x2
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), Audio kr./lab. ieeja, Audio ieeja (DVI), Austiņu izeja, 2x satelīta ieejas
- HDCP 2.2: jā, HDMI1

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 124 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: $\leq 0,3\text{ W}$
- Gada enerģijas patēriņš: 172 kWh
- Satur svinu: Jā*
- Dzīvudraba saturs: 0 mg

Piederumi


- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Izmēri

- Komplekta platums: 1447 mm
- Komplekta augstums: 833,7 mm
- Komplekta dziļums: 42,3 mm
- Produkta svars: 24 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1447 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 914 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 255 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 24,7 kg
- Iepakojuma platums: 1575 mm
- Iepakojuma augstums: 1050 mm
- Iepakojuma dziļums: 350 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 38,9 kg
- Ierīces platums: 17 mm
- TV statņa platuma attālums: 1100 mm



Connections

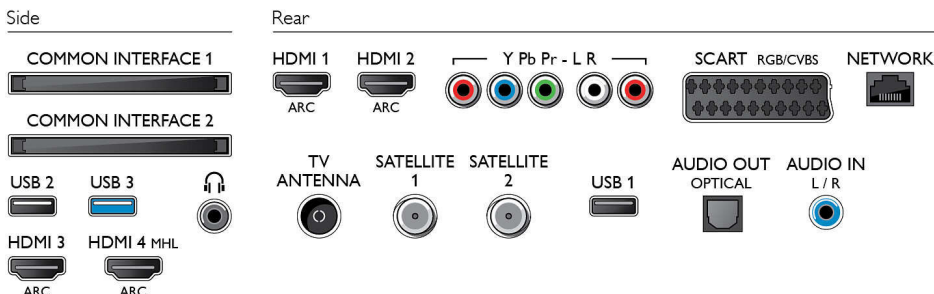

Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 19.4.4

EAN: 87 18863 00624 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdz, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

* Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdz, skatiet Google Cast produkta lapa.

* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdz, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.