

Philips
Hospitality TV

40 collu EasySuite

Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



Pārsteidziet savus viesus

ar viedāku Hospitality TV

Nosūtiet saviem viesiem nepieciešamos paziņojumus Full HD attēla kvalitātē ar iespēju parādīt savas viesnīcas interaktīvās lapas.

Pārņemiet vadību, izmantojot CMND

- CMND & Control: vienkārša jūsu televizoru uzturēšana
- CMND & Create: parāda nepieciešamo informāciju vēlamajā laikā

Uzlabota labsajūta viesiem

- Papildu austiņu savienojums presoniskam skaņas baudījumam
- Medmāsu izsaukšanas funkcija, kas optimizēta veselības aprūpes sektoram
- Ekrāna pulkstenis viesu ērtībām
- Ieplānojiet vēlamās pārraides vēlamajā laikā

Papildus funkciju izmantošanai viesnīcās un turpmākie uzlabojumi

- Serial Xpress Protocol interaktīvajām sistēmām
- Saderīgs ar MyChoice ieguldījumu atgūšanai
- SmartInfo individualizētām, interaktīvām viesnīcas informācijas lapām
- Pilnīgi viesnīcas, veselības aprūpes un cietuma režīmi
- Sagaidiet savus viesus ar pielāgojamu sveiciens lapu
- Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

PHILIPS


Izceltie produkti

CMND & Control



CMND & Control funkcija ļauj veikt televizoru attālo konfigurēšanu no vienas centrālās vietas bez nepieciešamības apmeklēt attiecīgās istabas. Atjauniniet un pārvaldiet visus displejus ar minimālu piepūli, netraucējot viesus.

CMND & Create



CMND & Create funkcija ļauj jums sniegt vēlamu informāciju jūsu izvēlētajā laikā. CMND satura pārvaldības modulis ļauj vienkārši izveidot un izplatīt interaktīvas savas viesnīcas tīmekļa lapas. Pielāgojiet savus televizorus, lai reāllaikā sniegtu viesiem aktuālo informāciju par jaunumiem jūsu viesnīcā.

Viesnīcas, slimnīcas, cietuma režīms

Visas nepieciešamās funkcijas profesionālai izmantošanai vidē, kur ir lielākas prasības nekā dzīvojamā istabā, tostarp skaļums un izvēlņu bloķēšana, kā arī stingrāka materiāla pārbaude, enerģijas taupīšana, pret zādzību aizsargātas tālvadības pultis un īpaši pielāgotas veselības aprūpes un cietuma funkcijas.

Saderīgs ar MyChoice



MyChoice nodrošina vienkāršu un lētu metodi, kā piedāvāt viesiem maksas TV kanālus. Vienlaikus tas nodrošina papildu ienākumus, lai jūs varētu atgūt sākotnējos ieguldījumus.

Medmāsu izsaukšanas funkcija

Medmāsu izsaukšanas funkcija padara Philips Healthcare televizorus par integrētiem produktiem, kas nodrošina lietotājam/pacientam ne tikai izklaides iespējas, bet arī ērtu piekļuvi palīdzībai ārkārtas situācijās.

Pulksteņa attēlojums ekrānā

Izmantojot jauno ekrāna pulksteni, viesi var viegli uzzināt pašreizējo laiku. Nospiežot pogu, pulkstenis tiek attēlots televizora ekrānā, apvienojot uzlabotu redzamību un zemu enerģijas patēriņu.

Plānotājs

Ar iebūvēto plānotāju parādiat nepieciešamo informāciju vēlamajā laikā. Ieprogrammējiet līdz 7 dažādiem pārraižu plāniem, lai vēlamajā laikā parādītu jebkura veida saturu. Atkārtojiet saturu katru dienu vai iestatiet satura rādīšanu noteiktās nedēļas dienās, piemēram, nedēļas nogalēs, pēc savas izvēles.

Sveiciena lapa



Sveiciena lapa redzama katru reizi, kad ieslēdz televizoru. Sveiciena lapu var individualizēt un pielāgot instalācijas laikā, izmantojot vienkāršu sveiciena attēlu .png formātā.

SmartInfo

SmartInfo ļauj sniegt viesnīcas vai pilsētas informāciju jūsu viesiem, izmantojot SmartUI. Viesiem ir piekļuve šai interaktīvajai viesnīcas tīmekļa lapai pat tad, ja televizors nav pievienots iekštīklam vai internetam. Varat regulāri un vienkārši mainīt informāciju, iepazīstinot viesus ar jaunumiem par viesnīcu.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizoru var pievienot ārējiem dekoderiem un televizora pierīcēm no visiem lielākajiem interaktīvo sistēmu nodrošinātājiem, izmantojot Serial Xpress Protocol (SXP).

Instalēšanas izvēlnes bloķēšana

Novērš neatļautu piekļuvi instalācijas un konfigurācijas iestatījumiem, nodrošinot viesiem maksimālas ērtības un samazinot liekas izmaksas par atkārtotu instalēšanu.

Austiņu savienojums

Šai skaļruņu sistēmai ir papildu austiņu savienojums. Pievienojiet savas austiņas, gūstot personisku skaņas baudījumu, kad vien vēlaties.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonālais garums (collas): 40 colla
- Ekrāna diagonālais garums (metriskajā sistēmā): 102 cm
- Displejs: LED Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 280 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Skata leņķis: 176° (H)/176° (V)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 1080p60)
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- Analogā televīzija: PAL

Funkcijas

- Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils, Attēls, pārbīde, Neatkarīga skaļuma vadība
- Digitālie pakalpojumi: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teleteksts
- Lokālā vadība: Kursorsvira

Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Kursorsvira vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežošana
- Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
- Taimeris: Plānotājs (7x), Izslēgšanās taimeris, Modinātājs, Modināšana, ieslēdzot kanālu, Modināšanas skaņas
- Ieslēgšanas vadība: Kanāls, Funkcija, Attēla stils, Attēls, pārbīde, Skaņas stils, Skaļums, Izvēlnes valoda
- Pret zādzību: Aizsardzība pret bateriju zādzību, Kensington slēdzene
- Jaudas kontrole: Ekonomiskā/ātrā startēšana
- Jūsu zīmols: SmartInfo, Sveiciena logotips
- Pulkstenis: Pulkstenis gaidstāves režīmā, Tumsā izgaismota tālv. pults poga, Ekrāna pulkstenis, Papildu ārējais pulkstenis
- SmartInfo: HTML5 pārlūks, Interaktīvās veidnes, Attēlu slaidrāde
- Klonēšana un programmatūras atjaunināšana: Tūlītēja sākotnējā klonēšana, izmantojot USB/RF
- CMND&Control: Bezsaistes kanālu redaktors, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Attālā pārvaldība, izmantojot RF, CMND&Create
- Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas

- bloķēšana, Serial Xpress Protocol, JSON API televizora vadībai (JPAPIT)
- Interaktīva DRM: VSecure
- Ieņēmumu veicināšana: MyChoice
- Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana
- Kanāli: Apvienots saraksts, Tematiskie saraksti, Bezsaistes kanālu redaktors

Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar slimnīcas tālvadību, Saderība ar medmāsu izsaukšanas sistēmu
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
- Drošība: Dubulta II klases izolācija, Liesmu izturīgs

Multivide

- Video atskaņošanas atbalsts: Formāti: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Konteineri: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG, GIF
- Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 60Hz
- Multivides savienojumi: USB

Audio

- Skaņas izvades jauda: 16 (2x8) W
- Vannasistabas skaļruņa izeja: 1,5 W mono 8 omi
- Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Skaņas dati: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Strāvas padeve

- Elektrotilkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $0,3\text{ W}$
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 46 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, Automātisks izslēgšanas taimeris
- Gada enerģijas patēriņš: 68 kWh

Piederumi

- Iekļauts: Galda statīvs, 2 x AAA baterijas, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un

- drošības brošūra, Strāvas vads, Tālvadības pults 22AV1503A/12
- Papildus: Ārējais pulkstenis 22AV1120C/00, Healthcare RC 22AV1109H/12, RC 22AV9573A/12 iestatīšana

Sānu savienojums

- USB2: USB 3.0
- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1,3
- HDMI3: HDMI 2.0 ar HDCP 2.2
- Austiņu izeja: Mini spraudnis

Aizmugurējais savienojums

- Vannasistabas skaļruņa izeja: Mini spraudnis
- Component: YPbPr + kraisais/labais audio savienotājs
- AV ieeja: CVBS kopā ar YPbPr
- DVI audio ieeja: Mini spraudnis
- Ārēja vadība: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 ar HDCP 2.2, ARC
- Digitālā audio izeja: Optika
- HDMI2: HDMI 2.0 ar HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Savienojamības uzlabojumi


- RJ48: IR ieeja/izeja, Serial Xpress interfeiss
- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC pāreja, sistēmas audio vadība
- HDMI: DVI (visi porti)

Dizains

- Krāsa: Melna

Izmēri

- Komplekta platums: 918 mm
- Komplekta augstums: 532 mm
- Komplekta dziļums: 6477 mm
- Produkta svars: 7,6 kg
- Komplekta platums (ar statni): 918 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 597 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 222 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 9,5 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: M4, 200 x 200 mm

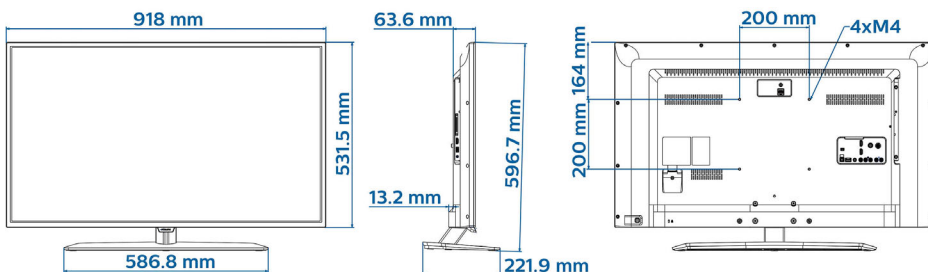

Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.

* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietojuma.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.