


Philips
Platekrāna plakana
televizors

81 cm (32 collu)

LCD
HD Ready

32PF5321

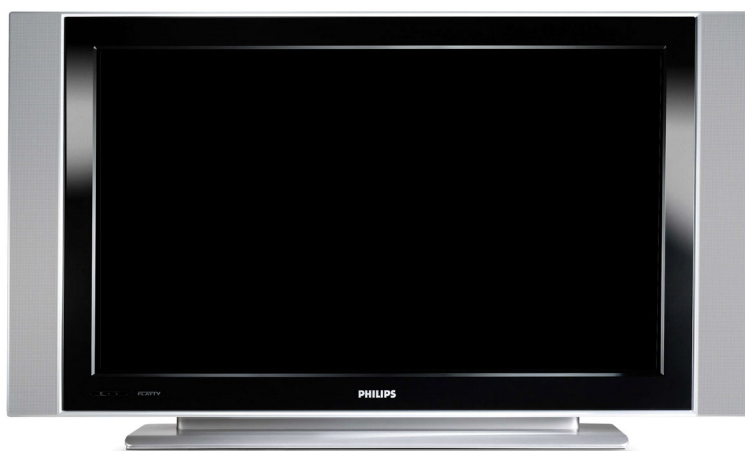

Iegūstiet jaunu skatīšanās pieredzi,

ar Digital Crystal Clear

Šis ir brīnišķīgs jauns televizors, kas ne tikai nodrošina lielisku attēlu un skaņu, tam ir arī kvalitatīva apdare modernā stilā. Digital Crystal Clear sistēma nodrošina dabiskus, spilgtus attēlus, bet Virtual Dolby Surround — nepārspējamu audio kvalitāti.

Spilgti, dabiski un īpaši asi attēli

- HD LCD WXGA ekrāns ar 1366x768p izšķirtspēju
- HD savienojuma atbalsts kvalitatīvākai HD signālu atveidei
- Digital Crystal Clear nodrošina spilgtus kinoteātra cienīgus attēlus
- Dinamiskā kontrasta pastiprinātājs, kas nodrošina piesātinātas melnās krāsas detaļas
- 3D Combfilter nošķir krāsas, lai iegūtu īpaši asu attēlu

Lieliska skaņas reprodukcija

- Virtual Dolby Surround kinoteātra cienīgai skaņai

Viegls un moderns dizains, kas gaumīgi papildinās jūsu interjeru

- Kompakts un plāns dizains, kas iederas jebkurā telpā

Izstrādāts jūsu ērtībām

- Pārveidojiet sava televizora ekrānu dažādu kanālu mozaīkā

Uzlabotam sniegunam

- HDMI ieeja full digital HD savienojumam vienā kabelī


PHILIPS

Izceltie produkti

LCD WXGA ekrāns, 1366x768p

Šis WXGA ekrāns ar moderno LCD ekrāna tehnoloģiju ļauj skatīt platekrāna HD izšķirtspēju — 1366 x 768p pikselus. Tas nodrošina izcilus un nepārspējami spilgtus progresīvās skenēšanas attēlus ar košām krāsām. Izteiksmīgie un asie attēli garantē uzlabotas skatīšanās pieredzi.

HD Ready

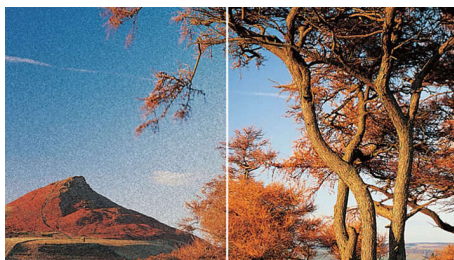

Izbaudiet izcilu HD attēlu kvalitāti un izmantojiet arī citus HD avotus, piemēram, HDTV televizora pierīci vai Blu-ray disku. HD Ready ir aizsargāts zīmols — tas norāda uz attēla kvalitāti, kas pārspēj progresīvās skenēšanas standartu. Šis zīmols atbilst stingriem EICTA standartiem — uz HD ekrāna varat baudīt HD signālu augstās izšķirtspējas un kvalitatīvā attēla priekšrocības. Tam ir universāls savienojums gan ar analoģo YPbPr, gan nespiesto digitālo DVI vai HDMI savienojumu, atbalstot HDCP. Ekrāns nodrošina 720p un 1080i signālus ar 50 un 60 Hz.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ir attēla inovāciju pakete, kas digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti

optimālam kontrasta, krāsu un asuma līmenim. Līdzīgi kā skatīties spilgtus kinoteātra cienīgus attēlus.

Dinamiskā kontrasta pastiprinātājs

Jūs vēlaties LCD plakano displeju ar lielāko kontrastu un reālistiskākajiem attēliem pat plašā skatīšanās leņķī. Philips dinamiskā kontrasta pastiprinātājs izmanto video apstrādi un unikālu aptumšojamu sānu apgaismojuma tehnoloģiju. Tas nodrošina bagātīgākus melnās krāsas līmeņus ar uzlabotu detalizāciju. Aptumšojamā sānu apgaismojums palielina kontrastu līdz pat 5 reizēm*, vienlaikus uzlabojot arī skatīšanās leņķi. Tas sniedz spilgtu, reālistisku attēlu ar lielu kontrastu un dabiskām krāsām (* koeficients starp 2 un 5, atkarīgs no ekrāna veida un attēla saturā).

3D Combfilter

3D Combfilter labāk nošķir spilgtuma un krāsu signālus 3D formātā, lai novērstu krāsu pārklāšanos, spožuma pārklāšanos un punktu izkropļošanu — tas viss var traucēt pilnvērtīgam skatīšanās baudījumam. 3D digitālais Comb filter veic secīgu televīzijas attēla lauku salīdzināšanu, lai precīzi nošķirtu krāsu un melnbaltu informāciju un noņemtu gan horizontālos, gan vertikālos punktus, kā arī punktu kropļojumus. Rezultātā tiek iegūts īpaši ass attēls.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround ir apstrādes tehnoloģija uzlabotiem telpiskās skaņas efektiem. Tā radīs Dolby Pro Logic efektu bez

aizmugurējo skaņu klātbūtnes. Jūs varēsiet pilnībā izbaudīt televizora skatīšanos.

Kompakts un plāns dizains

Šis stila dizains ietver plānu, kompaktu izskatu, kas ietaupa vietu un iederas jebkurā vietā.

Vairāki PiP režīmi

Vairāki attēls attēlā režīmi ļauj vienlaikus skatīties divus video avotus vai nu kā attēlu attēlā, blakus vai mozaīkas skatā ar nekustīgiem attēliem.

HDMI ieeja



HDMI nodrošina nespiesto digitālo RGB savienojumu no avota uz ekrānu. Izslēdzot pārveidošanu analogajā signālā, HDMI sniedz nevainojamu attēlu. Nepavājināts signāls samazina ģirbēšanu un rada skaidrāku attēlu. HDMI viedi pārraida augstāko izvades izšķirtspēju no avota ierīces. HDMI ieeja ir pilnībā atpakaļsaderīga ar DVI avotiem, taču ietver digitālo audio. HDMI izmanto HDCP aizsardzību pret kopēšanu.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9, Platekrāns
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 80 cm
- Korpusa krāsa: Divkrāsu: melna un sudraba
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, 3D Combfilter, 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, Digitālā trokšņu mazināšana, Jagged Line Suppression, Aktīvā vadība, Contrast Plus
- Displeja ekrāna veids: LCD WXGA aktīvā matrice TFT
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 1600:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Ekrāna uzlabojumi: Ekrāns ar pretatspīduma pārklājumu

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formāti: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antenas ieeja: 75 omu koaksiālais savienojums (IEC75)
- Uztvērēja joslas: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV sistēma: PAL, SECAM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 100
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- Uztvērēja rādījums: PLL

Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Automātiska nosaukumu piešķiršana programmām, Automātiska kanālu uzstādīšana, Automātiska meklēšanas sistēma, Automātiska saglabāšana, Precīza noregulēšana, Gatavs lietošanai, Programmas nosaukums, Kārtošana
- Vienkārša lietošana: Automātiska skaļuma izlīdzināšana, Programmu saraksts, Smart Picture, Smart Sound, Sānu pan. vadība
- Pulkstenis: Izslēgšanās taimeris, Ieslēgšanās pulkstenis

- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tālummaiņa, Pastiprināta tālummaiņa, Platekrāns
- Tālvadības pults: DVD disks, TV, Daudzfunkcionāls
- Tālvadības pults tips: RCFE06SPS00
- Teleteksts: Viedteksts
- VESA Mount: 200 x 100 mm
- Attēls attēlā: Identisku lapu teksts
- Teleteksta uzlabojumi: Programmu informācijas josla, 4 iecienītās lapas

Skaņa

- Ekvalaizers: 5 joslas
- Izejas jauda (RMS): 2 x 15 W
- Skaņu sistēma: Virtual Dolby Surround, Stereo
- Skaņas pastiprinājums: Dinamiska zemfrekvences skaņas pastiprināšana, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2

Savienojamība

- Scart ligzdu skaits: 2
- Priekšējie / sānu savienojumi: CVBS ieeja, Austiņu izeja, S-video ieeja, Audio kr./lab. ieeja
- Ext 1 Scart: Audio, kr./lab., CVBS ieeja/izeja, RGB
- Ext 2 Scart: CVBS ieeja/izeja, S-video ieeja, Audio, kr./lab.
- Citi savienojumi: Antenna IEC75
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 110–240 V, 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš: 120 W Normal Operation W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 1 W <

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Reģistrācijas karte, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Baterijas tālvadības pultij, Galda virsmas statīvs, Garantijas sertifikāts
- Papildpiederumi: Grīdas statīvs

Izmēri

- Produkta svars: 18,9 kg



Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 4.5.23

EAN: 87 10895 94041 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com