

Philips 3200 series
LED TV

66 cm (26 collu)

HDTV
DVB-T/C

26PFL3207H



Ideāli piemēroti jebkurai telpai

ar LED attēlu veiktspēju

Philips sniedz iespēju izbaudīt lielisku televizora veiktspēju par atbilstošu cenu šodien un rīt. Šis 26PFL3207 LED televizors nodrošina skaidrus attēlus un, pateicoties kompaktajiem izmēriem, lieliski iederas jebkurā telpā jūsu mājoklī.

Vienkārša digitālā savienojamība

- USB izcilai multivides atskaņošanai
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru
- Nevainojama savienojamība ar 3 HDMI ieejām un Easylink
- Iebūvēts digitālais DVB-C/T uztvērējs digitālās kabeļtelevīzijas uztveršanai

Autentisks un dzidrs skaņējums

- Saklausiet katru vārdu, pateicoties Clear Sound tehnoloģijai

Vienmēr skaidrs un spilgts attēls

- Digital Crystal Clear dziļam un skaidram attēlam
- Izcili gaismas diodes attēli ar zemu enerģijas patēriņu
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums
- 69 miljardu krāsu apstrāde dzīvīgākajām krāsām
- Dinamiskais kontrasts 100 000:1 satricecoši piesātinātu melno toņu detaļām

PHILIPS

Izceltie produkti

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ir novatorisku attēla tehnoloģiju pakotne, kas digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus. Tādējādi no jebkura avota tiek nodrošināti dzidri attēli.

gaismas diode



Šajā televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR) apvienojumā ar paneļa atjaunošanās ātrumu un unikālu attēla apstrādi rada izcilu kustības asumu skaidros un dzīvos attēlos pat ar ļoti straujām kustībām.

Dinamiskais kontrasts 100 000:1

Vēlaties LCD plakano ekrānu ar lielāko kontrastu un dzīvīgākajiem attēliem? Philips uzlabotā video apstrāde apvienojumā ar unikālu ārkārtējas aptumšošanas un sānu apgaismojuma pastiprināšanas tehnoloģiju nodrošina labāko attēla kvalitāti. Dinamiskais kontrasts palielinās kontrastu ar izcilu melno toņu līmeni un precīzu tumšo ēnu un krāsu atveidi. Tas nodrošina spilgtu, dzīvu attēlu ar izteiktu kontrastu un valdzinošām krāsām.

Clear Sound



Clear Sound ir novatoriska audio tehnoloģija, kas ievērojami palielina balsis saprotamību, gan runājot, gan dziedot. Tā nodrošina iespēju dzirdēt katru vārdu, tāpēc jūs varat pilnībā izbaudīt to, ko skatāties.

USB (multivide)



USB savienotājs nodrošina piekļuvi JPEG fotoattēliem, MP3 mūzikai un video failiem lielākajā daļā USB atmiņas karšu (USB atmiņas ierīču). Iespraudiet USB ierīci televizora sānu slotā un piekļūstiet multivides saturam, izmantojot ērto satura pārlūku uz ekrāna.

Tagad varat skatīt un demonstrēt savus videoklipus, fotoattēlus un mūziku.

Datora ieeja (HDMI un VGA)

Datora ieeja ļauj lietot televizoru kā datora monitoru, izmantojot HDMI-DVI kabeli (digitālajiem signāliem) vai VGA kabeli (analogajiem signāliem).

3 HDMI ieejas ar Easylink



HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeli. Tas pārraida nespīstus signālus, nodrošinot augstāko kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvaldības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay disku atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

Iebūvēts DVB-C/T uztvērējs

Izmantojot iebūvēto digitālo DVB-C/T uztvērēju, var uztvert digitālo kabeļtelevīziju un virszemes televīziju, neizmantojot papildu televizora pierīci. Izbaudiet kvalitatīvu televīziju bez papildu vadiem.

69 miljardu krāsu apstrāde

Dzīvi un dabiski attēli, ko nodrošina visprogresīvākā krāsu apstrādes tehnoloģija. 3 krāsu kanāli (RGB) ir optimizēti, lai iegūtu 69 miljardu krāsu kopējo apstrādes jaudu. Uzlabotie algoritmi nosaka smalkas krāsu nianses un ādas toņus un apstrādā tos, lai iegūtu patiesi dabiskas krāsas.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 26 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 66 cm
- Displejs: LED HD televizors
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 300 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 100 000:1

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Ierīču pievienošanas vednis, lestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tālummaiņa, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tālummaiņa, Pastiprināta tālummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma

izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- AV savienojumu skaits: 1
- HDMI savienojumu skaits: 3
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja

Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: 220-240 V, 50 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: B
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 30 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Gada enerģijas patēriņš: 44 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra

Izmēri

- Komplekta platums: 632,6 mm
- Komplekta augstums: 406,1 mm
- Komplekta dziļums: 40,4 mm
- Produkta svars: 4,66 kg
- Komplekta platums (ar statni): 632,6 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 452,4 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 164,3 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 4,99 kg
- Iepakojuma platums: 715 mm
- Iepakojuma augstums: 508 mm
- Iepakojuma dziļums: 115 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: 100 x 100 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 6,5 kg

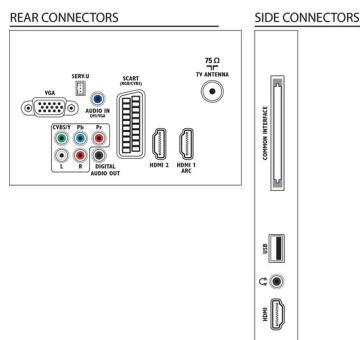

Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 2.1.3

EAN: 87 12581 65884 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.