

Philips 3000 series
Šķidro kristālu televizors

107 cm (42 collu)

Full HD 1080p
Digitālā televīzija

42PFL3506H



Lielisks TV vakara baudījums garantēts

Full HD televizors ar modernu dizainu

Philips ļauj izbaudīt lielisku televizora kvalitāti par atbilstošu cenu gan šobrīd, gan arī turpmāk.

Šīs 3000. sērijas 42PFL3506 šķidro kristālu televizors nodrošina Full HD attēlus kopā ar vienkārši lietojamiem digitālās televīzijas savienotājiem, kā arī tam ir pievilcīgs dizains.

Skaidrs, spilgts LCD attēls visu laiku

- Full HD TV ar Digital Crystal Clear — dziļš un skaidrs attēls
- Neticams dinamiskais kontrasts — bagātīgas melno toņu detaļas
- 28,9 miljardi krāsu — mirdzoši, dabiski attēli

Vienkārša uzstādīšana, vienkārša lietošana

- Vienkārša uzstādīšana, izmantojot iestatījumu palīdzību

Autentisks un dzidrs skaņējums

- Saklausiet katru vārdu, pateicoties Clear Sound tehnoloģijai
- Sajūti 16 W RMS un Incredible Surround skaņējumu!

Vienkārša digitālā savienojamība

- Nevainojama savienojamība ar 2 HDMI ieejām un Easylink
- USB izcilai multivides atskaņošanai
- Iebūvēts MPEG-4 uztvērējs HD satura uztveršanai, neizmantojot televizora pierīci
- Izmantojot datora ieeju, televizoru var lietot kā datora monitoru

PHILIPS

Izceltie produkti

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear ir novatorisku attēla tehnoloģiju pakotne, kas digitāli pielāgo un optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu optimālus kontrasta, krāsu un asuma līmeņus. Tādējādi tiek jebkura avota tiek nodrošināti dzidri attēli.

Neticams dinamiskais kontrasts

Philips unikālā sānu apgaismojuma aptumšošanas un uzlabotā tehnoloģija nodrošina izcilu melno toņu līmeni un precīzu tumšo toņu un krāsu atveidošanu. Tādējādi tiek iegūts spilgts, dabisks attēls ar augstu kontrastu un dzīvām krāsām.

28,9 miljardi krāsu



28.9 billion colours



Reālistiski un dabiski attēli, ko nodrošina vislabākā krāsu apstrāde. Trīs krāsu kanāli (RGB) ir optimizēti, lai kopā apstrādātu 28,9 miljardus krāsu. Uzlabotie algoritmi nosaka pat smalkākās nianšes un ādas toņus, radot labāko iespējamo krāsu.

Clear Sound



Clear Sound ir novatoriska audio tehnoloģija, kas ievērojami palielina balsis saprotamību, gan runājot, gan dziedot. Tā nodrošina iespēju

dzirdēt katru vārdu, tāpēc jūs varat pilnībā izbaudīt to, ko skatāties.

2x 8 W RMS Incredible Surround

Sajūtiēt mūzikas ritma un filmu atmosfēras spēku. Jaudīgie 2 x 8 W RMS pastiprinātāji rada reālistiskas skaņas platformu. Incredible Surround tehnoloģija ļauj izbaudīt pilnīgu telpisko skaņu ar lielāku dziļumu un plašumu, papildinot bagātīgo skatīšanās baudījumu.

2 HDMI ieejas ar Easylink



HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeli. Tas pārraida nesaspieztus signālus, nodrošinot augstāko kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay disku atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

USB (multivide)



USB savienotājs nodrošina piekļuvi JPEG fotoattēliem, MP3 mūzikai un video failiem lielākajā daļā USB atmiņas karšu (USB atmiņas

ierīču). Iespraudiet USB ierīci televizora sānu slotā un piekļūstiet multivides saturam, izmantojot ērto satura pārlūku uz ekrāna. Tagad varat skatīt un demonstrēt savus videoklipus, fotoattēlus un mūziku.

Datora ieeja (HDMI un VGA)

Datora ieeja ļauj lietot televizoru kā datora monitoru, izmantojot HDMI-DVI kabeli/konverteru (digitālajiem signāliem) vai VGA kabeli (analogajiem signāliem).

Iebūvēts DVB uztvērējs MPEG-4

Izmantojot iebūvēto digitālo uztvērēju, var uztvert digitālo kabeļtelevīziju un virszemes televīziju, neizmantojot papildu televizora pierīci. Izbaudiet kvalitatīvu televīziju bez lieka trača.

Vienkārši uzstādāms



1 2 3 ...

Šo televizoru var viegli iestatīt, izmantojot pakāpenisko iestatījumu palīgu. Palīgs parāda dažus ekrānus ar opcijām, kuras var viegli izvēlēties, lai atlasītu svarīgākos iestatījumus. Televizora attēla un skaņas kvalitāti varat iestatīt atbilstoši personīgajām vēlmēm bez sarežģītiem termiņiem vai iestatījumiem, un to var paveikt ļoti ātri.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 42 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 107 cm
- Displejs: LCD Full HD
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 50 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 5 ms

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB
- Video atskaņošanas formāti: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Kanālu iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvadnis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tālumaīpa, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tālumaīpa, Pastiprināta tālumaīpa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- AV savienojumu skaits: 1
- HDMI savienojumu skaits: 2
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas informācija (izvēlņu valoda)
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R izeja, Austiņu izeja

Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: 220-240 V, 50 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: C
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 99 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, ECO iestatījumu izvēlne, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Gada enerģijas patēriņš: 145 kWh
- Satur svinu: jā*

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra

Izmēri

- Komplekta platums: 1018 mm
- Komplekta augstums: 635,8 mm
- Komplekta dziļums: 83 mm
- Produkta svars: 11,7 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1018 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 683 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 236,4 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 14,2 kg
- Iepakojuma platums: 1220 mm
- Iepakojuma augstums: 746 mm
- Iepakojuma dziļums: 160 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: regulējams 300 x 200 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 17,3 kg

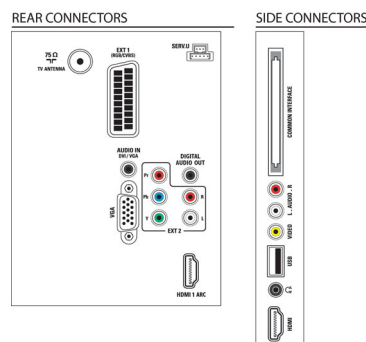

Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 1.1.4

EAN: 87 12581 62437 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdots jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.