

Philips 9000 series
Smart LED TV

132 cm (52 collu)

Full HD 3D Max
DVB-T/C

52PFL9606H



Godalgota veikspēja

Trīspusējs Ambilight un vislabākā attēla kvalitāte

Pēdējos 10 gadus 9000. sērijas televizors ir ieguvis EISA piešķirto labākā šķidro kristālu televizora titulu, un šis televizors ir novitāte gan attēla, gan savienojamības ziņā. Perfect Pixel HD dzinis un gaismas diodes sniedz reālistiska attēla kvalitāti. Ambilight un 3D Max atdzīvina filmas.

Bagātiniet savu skatīšanās baudījumu

- Ambilight Spectra XL, jauns Ambilight lielākam baudījumam
- 3D Max — patiesi telpisks Full HD 3D piedzīvojums

Izbaudiet tiešsaistes pasauli ar Smart TV

- Iebūvēts Wi-Fi, lai varētu izmantot Net TV lietojumprogrammas un funkciju SimplyShare bezvadu tīklā
- Apjomīgs tiešsaistes lietojumprogrammu, nomas video un TV pārraižu atkārtojumu pakalpojumu klāsts
- Vadiet televizoru, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai tastatūru
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā
- Meklējiet, veidojiet sarakstus, veiciet ierakstus* un pauzējiet pārraides televizorā

Godalgota attēla un skaņas veikspēja

- Full HD TV un Perfect Pixel HD dzinis nepārspējami skaidriem attēliem
- FULL HD LED Pro — pasaulē spilgtākie 3D attēli
- 1000 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

PHILIPS

Izceltie produkti

Ambilight Spectra XL



Paplašiniet savu skatīšanās baudījumu, pateicoties Ambilight Spectra XL. Šī patentētā Philips tehnoloģija palielina ekrānu vairāk nekā iepriekš, no trim televizora sāniem uz sienas aiz tā projicējot gaismas blāzmu. Ambilight automātiski regulē gaismas krāsu un spilgtumu atbilstoši attēlam televizora ekrānā. Pateicoties adaptīvajai funkcijai, gaismas krāsa ir izcila, neatkarīgi no sienas krāsas.

3D Max



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā viesistabā, pateicoties 3D Max. Ātra attēlojuma un aktīvā aizvara briļļu kombinācija nodrošina patiesu attēla dziļumu Full HD izšķirtspējā. Tagad jebkuru 2D saturu var baudīt 3D formātā, turklāt iespējams pat regulēt 3D attēla dziļumu pēc saviem ieskatiem. Lai televizorā baudītu 3D Max piedzīvojumu, nepieciešamas 3D Max brilles.

Perfect Pixel HD

Izbaudiet nepārspējamu asumu un dzidrumu ar Perfect Pixel HD dzini. Katrs attēla pikselis ir uzlabots, lai labāk atbilstu apkārtējiem pikseliem, sniedzot dabiskāku attēlu. Rezultāts

ir asuma, dabisku detaļu, spilgtu krāsu, lieliska kontrasta un vienmērīgas, dabiskas kustības unikāla kombinācija neatkarīgi no tā, ko skatāties. Dzidri un īpaši asi attēli, ko nodrošina traucējumu un trokšņa noteikšana un samazināšana visos saturs avotos. Full HD ekrāns ar 1920 x 1080 pikseliem sniedz izcilus un nepārspējami spilgtus attēlus bez mirgošanas.

Full HD LED Pro



Full HD LED Pro nodrošina izcilu kontrastu un pasaulē spilgtākos 3D attēlus. Pateicoties Philips godalgotajai LED Pro tehnoloģijai, varat baudīt aizraujošus attēlus, patērējot līdz pat 50% mazāk enerģijas! Plānajā displejā vairāk kā 1000 gaismas diožu rada visspožākās baltās krāsas kā arī tumšākos melnos toņus. Apvienojumā ar jaudīgo Perfect Pixel HD procesoru tiek iegūts pārsteidzošs attēls ar lielu kontrastu, asumu un dzīvām krāsām.

1000 Hz Perfect Motion Rate



1000 Hz Perfect Motion Rate (PMR) nodrošina lielisku kustības asumu skaidram un spilgtam attēlam straujas kustības filmās. Jaunais Philips PMR standarts atspoguļo apvienoto vizuālo

efektu, ko sniedz ātrākā paneļa atsvaidzes intensitāte, Perfect Natural Motion un unikāls apstrādes algoritms, lai iegūtu nebijušu kustības asumu.

Perfect Natural Motion



Baudiet darbību pilnīgi stabilos, vienmērīgos attēlos. Perfect Natural Motion novērtē kustību attēlā un izlabo nestabilas, vibrējošas kustības gan videoaprāides programmās, gan iepriekš ierakstītos video materiālos (tostarp arī 1080p filmās un 24p True Cinema Blu-ray un DVD diskos). Tādējādi tiek iegūts vienmērīgāks, tīrāks attēls ar izcilu asumu. Baudiet kustību atveidojumu, kas pārsniedz pat kinoteātra kvalitāti!

40 W SoundStage



Philips SoundStage ar 40 W RMS izejas jaudu nodrošina daudz lielāku dinamismu un jaudu nekā jebkurš cits mūsdienu šķidro kristālu televizors. Tagad īpaši plānā dizainā varam piedāvāt jaudīgu TV skaņu. TV statnē iekļauta uzlabota īpaši plānu skaļruņu sistēma. Tā apvieno dziļu, siltu zemfrekvences skaņu un izcilu dzidrumu. Lielisku skaņu varat baudīt arī tad, ja televizors ir piestiprināts pie sienas, izmantojot uzlabotos apstrādes labojumus. Baudiet lielisku skaņu un plāno dizainu.



Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms
- Ambilight versija: Ambilight Spectra XL

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 52 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 132 cm
- Displejs: 2D segmentēts LED sānu apgaismojums
- 3D: 3D Max*, 2D pārvēršana 3D, 3D dziļuma regulēšana, 2 spēlētāju pilnkrāna spēle*
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Perfect Pixel HD dzinis, Perfect Natural Motion, ISF attēla kalibrēšana, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors, LED Pro, Plašās krāsu gammas displejs, Super Resolution, LED sānu apgaismojums ar lokālo aptumšošanu, Perfektas krāsas, Perfekts kontrasts, Izvērses sānu apgaismojums, 1000 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 5 000 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 0,5 ms
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV lietojumprogrammas

- Vadība: Lietojumprogramma MyRemote (iOS un Android), USB tastatūras un peles atbalsts
- Net TV: Catch-up TV, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Tiešsaistes lietojumprogrammas
- SimplyShare: DLNA multivides pārlūks, USB multivides pārlūks, WiFi MediaConnect*
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Kodeku atbalsts, Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA

- (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG
- Net TV: Iekļauts

Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Kanālu iestatīšanas vednis, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvēdnis, Sienas statīvs 2-in-1 (divi vienā)
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā, Skārienvadības pogas
- Teleteksts: 1200 lapu hiperteksts
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlumaīpa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tūlumaīpa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma*
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1200 lapu hiperteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 40 W (divas 20 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaļruņu tipi: Soundstage statīva korpusi

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošana sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbrīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: WiFi sertifikāts
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD

- kartes slots (video veikals), Digitālā audio izeja (optiskā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $0,1\text{ W}$
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 102 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: 0 vatu izslēgšanas slēdzis, Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, ECO iestatījumu izvēle, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: $0,01$
- Gada enerģijas patēriņš: 142 kWh
- Satur svinu: Jā*

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x baterija CR2032, Grozāms galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Sienas stiprinājums, Smart TV ātrais ceļvedis, WiFi Mediaconnect kvīts
- Papildpiederumi: 3D Max brilles PTA516 (aktīvās)

Izmēri

- Komplekta platums: 1217 mm
- Komplekta augstums: 736 mm
- Komplekta dziļums: 39 mm
- Produkta svars: 28 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1217 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 793 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 274 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 31 kg
- Statīva platums: 522 mm
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 200 mm

* Lai skatītos 3D TV, nepieciešams piederums PTA516 (aktīvās aizvara brilles), 3D saderīga avota ierīce un 3D avota materiāls.

* 3D Max divu spēlētāju spēles atbalsta tikai 3D Max televizori ar šādiem iestatījumu tiem: 58pf19956, 46pf19706, 37pf19606, 52pf19606, 46pf18686, 40pf18606, 46pf18606, _pf15507 (Eu), _pf17007 (Eu), _pf18007 (Eu), _pf19x07

* Net TV: apmeklējiet vietni www.philips.com/smarttv, lai uzzinātu par jūsu valsti pieejamajiem pakalpojumiem.

* Wi-Fi MediaConnect: video atskaņošanu var ietekmēt datora darbības ātrums un Wi-Fi joslas platums. Minimālas ieteicamās sistēmas prasības skatiet vietnē www.philips.com/wifimediaconnect. Saturu attēlo ar dažu sekunžu aizkavi. Var rasties nelielas attēla un skaņas atšķirības.

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātā nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

* USB ierakstīšana tikai digitālajiem kanāliem, kas ietverti TV IP bāzes elektroniskajā programmu ceļvedī (var būt spēkā valstu un kanālu ierobežojumi), ierakstīšanu var ierobežot apraides autoritātes (CI+). Nepieciešams interneta savienojums.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.


* ISF un IMAGING SCIENCE FOUNDATION ir preču zīmes, kas pieder Isf Research Labs Llc Limited Liability Company

* Tikai 2D spēlēm.

* Pārlicinieties, vai spēļu konsole ir pievienota televizora HDMI savienotājam.

* Ierīce ir piemērota Ungārijas virszemes atvērtais piekļuves digitālās televīzijas apraides uztveršanai

Connections

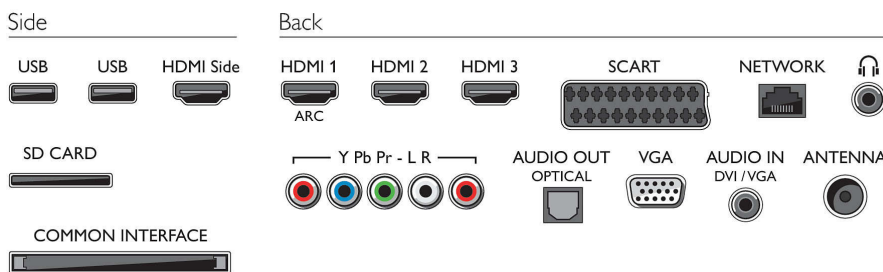

Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 6.3.8

EAN: 87 12581 59781 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com