

PHILIPS

Tondeuse à barbe

Beardtrimmer series
3000

Pas de 0,5 mm

Lames auto-affûtées

60 min d'autonomie pour 1 h de charge

Guide de coupe dynamique



BT3233/15



Coupe rapide et précise, en toute simplicité

Lames auto-affûtées

Cette tondeuse avec guide de coupe dynamique innovant soulève et attrape les poils couchés, pour une coupe plus efficace et uniforme. Obtenez en toute simplicité la barbe de 3 jours, la barbe courte, ou la barbe longue que vous souhaitez.

Facile à utiliser

- Entretien simple
- Jusqu'à 60 min d'autonomie
- Ergonomique
- Permet de régler différentes hauteurs de coupe
- Les voyants indiquent si la batterie est faible, vide, pleine ou en cours de charge

Tonte égale facile

- Taille uniformément et saisit les poils bas
- Lames douces pour la peau pour une peau soyeuse

Conçu pour durer

- Une garantie pour protéger votre achat

Coupe précise et respectueuse de la peau

- Une coupe parfaite et sûre


Points forts

Système Lift & Trim



Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe de Philips est dotée de notre nouveau système Lift & Trim : un peigne soulève et guide les poils au niveau des lames pour obtenir une coupe uniforme.

Lames auto-affûtées

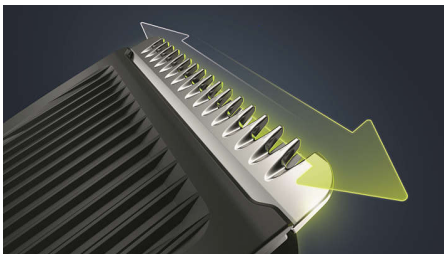


Les lames en acier auto-affûtées restent aussi acérées et efficaces qu'au premier jour, pour une coupe parfaite et sûre, jour après jour.

Lames douces pour la peau



Conçues pour prévenir les égratignures et l'irritation, les lames ont des pointes arrondies pour un contact plus doux avec la peau.

Molette de précision : 20 réglages

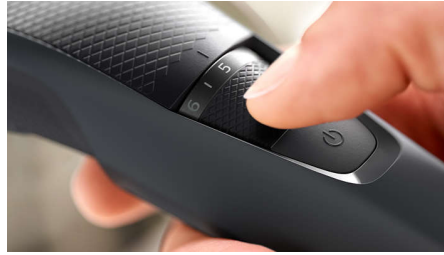

Cette tondeuse efficace coupe à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 20 hauteurs de coupe comprises entre 0,5 et 10 mm et séparées par des pas de 0,5 mm.

60 min d'autonomie




Une puissante batterie lithium-ion offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie avec seulement 1 heure de charge. La fonction de charge rapide de 5 minutes vous offre suffisamment d'énergie pour une utilisation.

Indicateurs de batterie



Les indicateurs de batterie de la tondeuse vous présentent l'état de la batterie : faible, vide, pleine ou en cours de charge. Vous pourrez ainsi recharger votre tondeuse à temps et entièrement, afin d'éviter une batterie vide en cours d'utilisation.

Facile à nettoyer

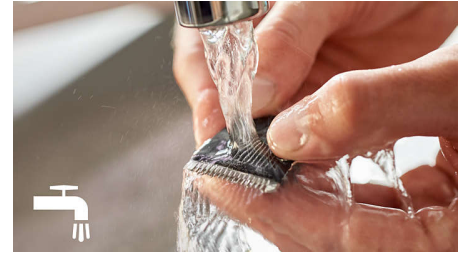

Détachez la tête de votre tondeuse à barbe Philips et rincez-la sous l'eau du robinet pour un nettoyage facile. Séchez-la avant de la remettre sur l'appareil.

Design ergonomique



Une tondeuse rapide, confortable à tenir et à utiliser, pour plus de facilité dans les zones difficiles d'accès.

Conçu pour durer



Tous nos produits de toilettage sont conçus pour durer. Ils sont couverts par une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toute tension à l'échelle mondiale.

Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez

Nombre de hauteurs de coupe: 20 hauteurs de coupe intégrées

Accessoires

Sabot: Guide de coupe dynamique

Entretien: Brossette de nettoyage

Alimentation

Type de batterie: Li-ion

Technologie DuraPower: Autonomie multipliée par 4

Autonomie: 60 minutes

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min

Consommation électrique maximale: 5 W

Tension d'entrée: 5 V

Méthode de charge: USB-A (adaptateur non inclus)

Design

Manche: Manche ergonomique

Entretien

Garantie de 2 ans

Aucune lubrification nécessaire

Système de coupe

Élément de coupe: Lames en inox

Largeur des lames: 32 millimètre

Plage des hauteurs de coupe: De 0,5 à 10 mm

Précision (taille du pas): 0,5 mm

Dents non irritantes: Pour plus de confort

Facile d'utilisation

Nettoyage: Accessoires rinçables

Molette de réglage: Ajustement facile des réglages de hauteur

Afficheur: Voyant de charge faible, Témoin de charge, Indicateur batterie vide, Voyant de charge pleine

Fonctionnement: Utilisation sans fil

