

PHILIPS

Regolarbarba

Beardtrimmer series 3000

Impostazioni di precisione da
0,5 mm

Lame in metallo autoaffilanti

90 min uso cordless/1 h di
ricarica

Sistema Lift & Trim



BT3238/15



Rifinitura rapida e precisa per uno styling facile Lame in metallo autoaffilanti

Questo rifinitore con innovativo sistema Lift & Trim solleva e cattura con maggiore efficacia i peli appiattiti, per risultati più uniformi. In questo modo otterrai facilmente l'effetto barba di tre giorni, la barba corta o la barba lunga che desideri.

Semplicità d'uso

- 90 minuti di uso cordless
- Manutenzione semplice
- Facile da impugnare
- Le spie indicano quando la batteria è bassa, scarica, piena o in carica
- Regolabile su diverse impostazioni di lunghezza

Taglio perfettamente rifinito

- Lame autoaffilanti senza bisogno di alcuna manutenzione
- Il regolabarba di precisione per contorni perfetti

Rifinitura semplice e uniforme

- Rifinisce in modo uniforme e cattura i peli appiattiti
- Lame delicate per una pelle liscia

Realizzato per durare

- Garanzia acquisto protetto

In evidenza

Sistema Lift & Trim



Ideale per la barba incolta, il regolabarba Philips è dotato del nostro nuovo sistema Lift & Trim: un pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme.

Lame in metallo autoaffilanti



Adatte anche per i peli più spessi, le lame a doppia affilatura garantiscono sempre contorni precisi e una rifinitura di livello superiore. Non sono necessari olio o lame di ricambio.

Lame delicate sulla pelle




Progettate per evitare graffi e irritazioni, le lame hanno punte arrotondate per un contatto più delicato con la pelle.

Manopola di precisione - 20 impostazioni



Regolabarba ad alte prestazioni che taglia alla lunghezza esatta che desideri. Basta ruotare il selettore di precisione su una delle 20 impostazioni di lunghezza tra 0,5 e 10 mm con incrementi di 0,5 mm.

Rifinitore di precisione

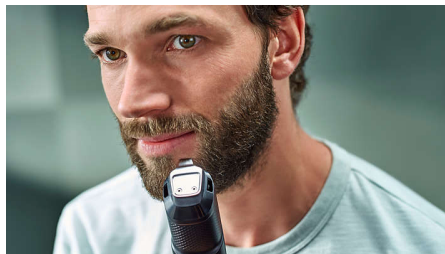

Aggiungi una maggiore definizione ai dettagli, anche nei punti più difficili da raggiungere, con il rifinitore di precisione ad aggancio.

Indicatori di stato della batteria




Gli indicatori di stato della batteria di questo rifinitore ti permettono di sapere se la batteria è bassa, scarica, piena o in carica. In questo modo, puoi caricare il tuo rifinitore in tempo e completamente, senza il rischio di ritrovarti con la batteria scarica nel bel mezzo dell'utilizzo.

90 minuti di uso cordless



Una potente batteria agli ioni di litio offre fino a 90 minuti di autonomia senza filo con una ricarica di 1 ora. La funzione di ricarica rapida di 5 minuti ti offre un'alimentazione sufficiente per una rifinitura.

Facile da pulire

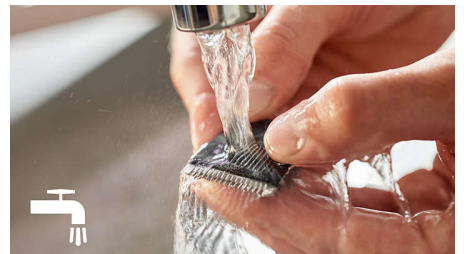

Stacca la testina del regolabarba Philips e sciacquala sotto il rubinetto per una pulizia facile. Asciugala prima di riposizionarla sull'apparecchio.

Design ergonomico



Un rifinitore veloce, comodo da impugnare e da usare, per poter raggiungere le zone più difficili con maggiore facilità.

Specifiche

Crea il look che più ti piace

Numero di impostazioni di lunghezza: 20 impostazioni di lunghezza integrate

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Pettine: Sistema Lift & Trim

Rifinitore di precisione incluso

Assorbimento

Tecnologia DuraPower: Batteria 4 volte più duratura

Tipo di batteria: ioni di Litio

Autonomia: 90 minuti

Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida

Massimo consumo energetico: 5 W

Tensione in ingresso: 5 V

Metodo di ricarica: USB-A (adattatore non incluso)

Design

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Easy Grip

Assistenza

2 anni di garanzia

Non necessita di lubrificazione

Sistema di taglio

Gruppo lame: Lame in acciaio inossidabile

Ampiezza di taglio: 32 mm

Intervallo di impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 10 mm

Precisione (lunghezza delle regolazioni): Da 0,5 mm

Denti che non graffiano: Per un comfort superiore

Facilità d'uso

Display: Indicatore di batteria scarica, Indicatore di ricarica, Indicatore di batteria scarica, Indicatore di batteria carica

Rotellina di precisione: Impostazioni della lunghezza semplici da regolare

Pulizia: Accessori sciacquabili

Funzionamento: Funzionamento senza filo

