




Philips 6500 series
4K UHD LED Smart TV

139 cm-es (55"-es)

Picture Performance Index: 1000
HDR10+
Pixel Precise Ultra HD

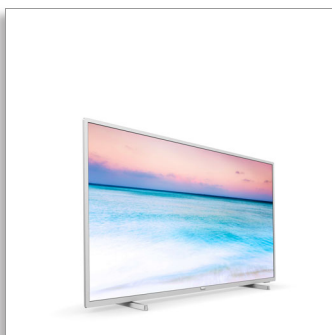

55PUS6554

4K UHD LED Smart TV

Pixel Precise Ultra HD-vel

Egyszerűen csak élvezze a TV-nézést. A Philips Smart TV élénk képe olyan érzést teremt, mintha Ön is a filmbe csöppent volna. A 4K felbontás ragyogó, életteli hatást kínál. A hangzás éles és tiszta. A SAPHI kezelőpanel azonnali hozzáférést nyújt a kedvenc tartalmakhoz.

A megszokott Philips képi precizitás.

- Pixel Precise Ultra HD. Egyenletes mozgás, figyelemre méltó mélység.
- HDR10+ támogatás. Lásson még többet abból, amit a rendező megálmodott.
- Dolby Vision és Dolby Atmos. Mozszerű látvány és hangzás.

SAPHI. A TV-nézés intelligens módja.

- Egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menü.
- Philips TV választék. Netflix, Prime Video és sok minden más.

Tiszta hang. Minden szó érthető.

- Tiszta hangélmény a szélessávú hangszórókból.
- Kristálytisza párbeszéd. Útós mélyhangok.

Ezüst színű keret. Nagyszerű kép.

- 4K UHD LED TV. Gazdag színvilág, gyönyörű részletek.
- Vékony ezüstsínű keret. Stabil állvány.

PHILIPS

4K UHD LED Smart TV

139 cm-es (55"-es) Picture Performance Index: 1000, HDR10+, Pixel Precise Ultra HD

Fénypontok


4K LED TV

A hagyományos Full HD-hez viszonyítva négyszer akkora felbontású Ultra HD több mint 8 millió pixellel és az Ultra Resolution Upscaling technológia segítségével világítja meg a képernyőt. Javított képminőséget kap az eredeti tartalomtól függetlenül, és élesebb, nagyobb mélységérzetet nyújtó képet élvezhet jobb kontraszttal, természetesebb mozgással és élénkebb részletekkel.

Pixel Precise Ultra HD

A 4K Ultra HD TV szépsége abban rejlik, hogy minden apró részletet képes érzékelteni. A Philips Pixel Precise Ultra HD rendszer bármely bemeneti képet UHD felbontásban jelenít meg a képernyőn. Élvezze az egyenes, ugyanakkor éles mozgóképeket, valamint az egyedülálló kontrasztot. Fedezze fel a mélyebb feketéket, a fehérebb fehéreket, az élénk színeket és a természetes bőrtónusokat – mindig és bármilyen forrásból.

Dolby Vision és Dolby Atmos

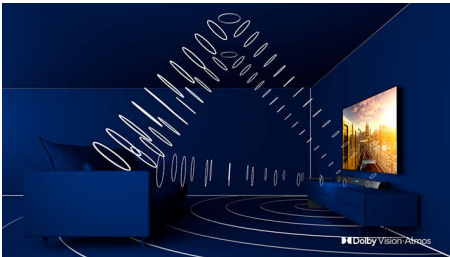

A Dolby prémium hang- és videoformátumának támogatása azt jelenti, hogy a megtekintett HDR tartalom látványa és hangzása lenyűgözően valódinak hat. Akár a legújabb streamelhető sorozatokról van szó,


akár Blu-ray lemezekről, a rendező eredeti szándékát tükröző kontrasztot, fényerőt és színvilágot élvezhet. Mindez széles hangterrel, és tiszta, részletgazdag hangzással és mélységgel párosul.

HDR10+ támogatás



Tervezésének köszönhetően a Philips TV a legtöbbet hozza ki a HDR10+ videoformátumból. Minden egyes képkockánál beállítja a kontrasztot, a szint és a fényerőt. Akár a kihagyhatatlan sorozatokról van szó, akár egy új sikerfilmről, az árnyékok mélyebbek lesznek, a világos részek ragyogni fognak, a színek pedig élethűbbé válnak.

Saphi Smart TV

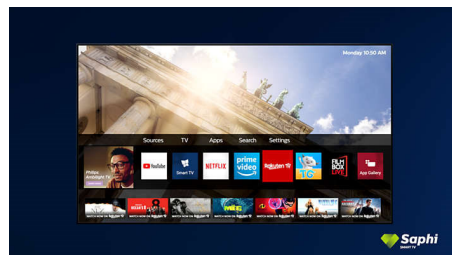

A gyors és intuitív SAPHI operációs rendszerrel a Philips Smart TV használata igazi élmény. Élvezze a nagyszerű képminőséget és

55PUS6554/12

az egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menüt. Könnyedén kezelheti TV-jét, és gyorsan navigálhat a népszerű Philips Smart TV alkalmazásokhoz, mint például a YouTube, a Netflix, és sok minden más.


Tiszta hangélmény

Tiszta hangélmény a szélessávú hangszórókból.

Ütős mélyhangok

Kristálytisza párbeszéd. Ütős mélyhangok.

SAPHI TV választék

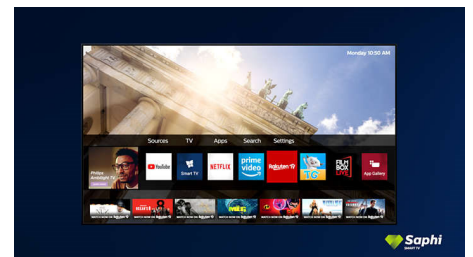

Philips TV választék. Netflix, Prime Video és sok minden más.

Kifinomult kialakítás és stabil állvány

Vékony ezüstsínű keret. Stabil állvány.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840x2160
- Képjávitás: Micro Dimming, Ultra felbontás, 1000 ppi, HDR10+, Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma)
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Videobemenetek az összes HDMI-n: HDR támogatás, HDR10+/Dolby Vision, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: SimplyShare, Wi-Fi Miracast tanúsítvány*
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szűretelése, USB-felvétel*
- Smart TV alkalmazások*: Internetes videotevék, Open Internet böngésző, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Hálózattal felépítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menüomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Fríszíthető firmware: Automatikus firmware-fríszítés varázsló, USB-n keresztül fríszíthető firmware, Interneten keresztül fríszíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Speciális – Elcsúsztatás, Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Nagyítás, széthúzás, Széles képernyő
- Philips TV Remote app*: Alkalmazások, Csatornák,

Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó

Multimédiás alkalmazások

- Videolejtás formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Zenelejtás formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejtás formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fokos fotó, HEIF

Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangsugárzó-beállítás: 2 db 10 W-os teljes tartományú hangsugárzó
- Hangszájitás: 5-sávú hangszínszabályzó, Mesterséges intelligenciával vezérelt hang, Tiszta párbeszéd, Dolby Atmos, Dolby hangerő-kiegyenlítő, Éjszakai mód, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Javított mélyhangzás

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna, 4K
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távézérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejtás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- CVBS csatlakozók száma: 1
- Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11n, 2x2, egysávú
- Egyéb csatlakozások: Műholdas csatlakozó, Ethernet-LAN RJ-45, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet
- HDCP 2.2: Igen, az összes HDMI-n

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energia címké-osztály: A+
- EU energiacímké szerinti teljesítmény: 72 W

- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Éves energiafogyasztás: 106 kWh
- Ölomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 0 mg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távézérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Asztali állvány

Szín és felület


- TV elülső rész: Halványezüst

Méret

- Készülék szélessége: 1242,8 mm
- Készülék magassága: 722,8 mm
- Készülék mélysége: 91,8 mm
- Termék tömege: 13,7 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1242,8 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 740,9 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 244,7 mm
- Termék tömege (+állvány): 13,9 kg
- Doboz szélessége: 1360,0 mm
- Doboz magassága: 860,0 mm
- Doboz mélysége: 160,0 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 19,9 kg
- Állvány szélessége: 769,0 mm
- Állvány magassága: 18,1 mm
- Állvány mélysége: 244,7 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm

Connections

Side

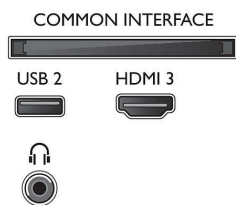

Rear



Bottom



Kiadás dátuma
2023-07-19

Verzió: 6.3.1

EAN: 87 18863 01878 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com



* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorátvitel vételére.

* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változhatnak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smartyv.

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorátvitel másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

* A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítvány Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.