



Philips 5800 series
Full HD Ultra Slim LED
Smart TV

80 cm-es (32"-es)

500-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD



32PFS5863

Full HD Ultra Slim LED Smart TV

Pixel Plus HD-vel

Élvezze az élénk vizuális tartalmakat bárhol a nagyszerű hangzású Full HD Smart TV-vel. A Pixel Plus HD éles képeket biztosít bármilyen forrásból. A 20 W-os Bluetooth hangszugárzó a méretén túlmutató tisztaságú hangzást biztosít. Ez a hordozható TV zenerajongók számára készült.

A kifinomult ízlésre tervezve.

- Fényes fehér keret és impozáns hangszugárzó talp.
- Robusztus hordozhatóság – amikor kevés a hely.
- A hangszugárzó talp rácsa prémium minőségű Kvadrat szövet borítású.

SAPHI: intuitív tartalomválasztás

- Philips App galéria. Elérhető a Youtube, a Netflix és sok minden más.
- SAPHI. A TV-nézés intelligens módja.

Ragyogó színek. Meglepő mélység.

- Full HD LED TV. Kristálytisza felbontás
- Pixel Plus HD. Éles képek - bármilyen forrásból.
- Micro Dimming Pro. Intelligens kontraszt a dinamikus jelenetekhez.

Megtervezett hangzás.

- Univerzális hangmegoldás. Egyedülálló tisztaság. Intenzív mélyhangok.
- Bluetooth-kompatibilitás. Keltse életre kedvenc lejátszási listáit.

PHILIPS

Fénypontok

Modern fehér kialakítás

Tisztában vagyunk vele, hogy Ön olyan kis képernyős TV-t szeretne, amelynek kinézete éppoly nagyszerű, mint a teljesítménye. Ezért a formatervező csapatunk a finom fehér színű elegáns keretet és a fényes kivitelű párosította az újszerű, modern küllem kialakításához, amely bármilyen helyiségbe nagyszerűen illik.

Hordozható kialakítás

Stílusos, kompakt, könnyű és hordozható. A kisképernyős TV-n akár a konyhában is megnézheti kedvenc műsorait, sőt, még a szabadban is, a családi kempingezés közben. A hordozható TV-nek köszönhetően sosem fog lemaradni se a hírekről, se a legfrissebb sporteredményekről. A TV-t arra tervezték, hogy bárhol is legyen, Önt szórakoztassa!

Hangsugárzó talp

A kis TV-k még sose szóltak ilyen jól. Minden részletet tökéletesen tisztán hallhat, gazdag, erőteljes basszus mellett. Több középsávú, magas és mély meghajtóval rendelkezik, melyek kivételes hangminőséget biztosítanak, és életre keltik a filmeket, showműsorokat, játékokat és zeneszámokat. És ami még jobb, a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolattal hihetetlenül egyszerűen, prémium hangminőségben hallgathatja a kedvenc dalait és lejátszási listáit.

Full HD LED TV

Emelje a HD-minőséget magasabb szintre a Full HD technológiával. Éllesebb kép nagyobb

fényerővel, jobb kontraszttal és élethű színekkel – Full HD képernyője még élvezetesebbé teszi a TV-nézés élményét.


Pixel Plus HD

A Philips Pixel Plus HD rendszer optimalizálja a képminőséget a szép kontrasztú éles képek érdekében. Akár online streaming tartalmat, akár kábeltévét néz, éllesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.

Micro Dimming Pro

A Micro Dimming Pro a helyiség fényviszonyai alapján optimalizálja a kontrasztot a TV-n. Egy speciális szoftverrel rendelkezik, mely 6400 különböző zónában elemzi a képet, ezáltal Ön hihetetlenül jó kontrasztot, valamint kiváló minőségű, valóság-hű képet élvezhet – akár éjjel.

SAPHI

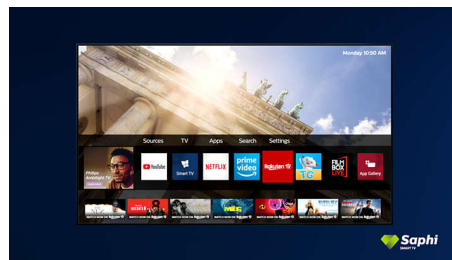

A gyors és intuitív SAPHI operációs rendszerrel a Philips Smart TV használata igazi élmény. Élvezze a nagyszerű képminőséget és

az egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menüt. Könnyedén kezelheti TV-jét, és gyorsan navigálhat a népszerű Philips Smart TV alkalmazásokhoz, mint például a YouTube, a Netflix, és sok minden más.

Philips App galéria

A Philips App galéria online alkalmazások széles választékát kínálja, amely elérhető, amint a Smart TV csatlakozik az Internethez. Ennyire egyszerű! Csak kapcsolja be a TV-t, csatlakozzon az Internethez, és merüljön el az online szórakozás teljesen új világában.

Univerzális hangmegoldás

A kis TV-k még sose szóltak ilyen jól. Minden részletet tökéletesen tisztán hallhat, gazdag, erőteljes basszus mellett. Több középsávú, magas és mély meghajtóval rendelkezik, melyek kivételes hangminőséget biztosítanak, és életre keltik a filmeket, showműsorokat, játékokat és zeneszámokat. És ami még jobb, a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolattal hihetetlenül egyszerűen, prémium hangminőségben hallgathatja a kedvenc dalait és lejátszási listáit.

Bluetooth-kompatibilis

Bluetooth-kompatibilitás. Keltse életre kedvenc lejátszási listáit.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 4:3/16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képjavitás: Pixel Plus HD

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

Felhasználói interakció

- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Autozoom, Superzoom, Film széthúzása, 16:9, Nem átméretezett, 16:9, 4:3
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Elektronikus programfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangsugárzó-beállítás: 2 db 5 W-os középtartományú hangsugárzó, 10 W-os mélynyomó
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Smart Sound
- Hangfunkciók: Triple Ring technológia

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Műholdas csatlakozó, Fejhallgató-kimenet, Ethernet-LAN RJ-45

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 31 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némitása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Éves energiafogyasztás: 46 kWh
- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 0 mg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Asztali állvány

Szín és felület


- TV előlő rész: Fehér, magassfényű

Méretek


- Készülék szélessége: 731,6 mm
- Készülék magassága: 514,5 mm
- Készülék mélysége: 58,9 mm
- Termék tömege: 5,9 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 731,6 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 514,5 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 170,0 mm
- Termék tömege (+állvány): 5,9 kg
- Doboz szélessége: 798 mm
- Doboz magassága: 593 mm
- Doboz mélysége: 224 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 7,4 kg
- TV-állvány szélessége: 287,7 mm

Connections

Side

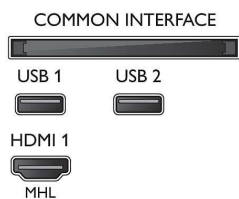

Rear

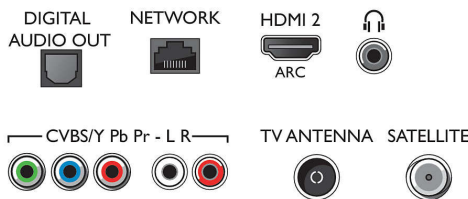

Kiadás dátuma
2023-07-19

Verzió: 8.0.1

EAN: 87 18863 01627 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com



* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.