


Philips OLED 9 series
OLED+ 4K TV, Bowers & Wilkins hangrendszer

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV

4500-as Picture Performance Index
HDR Perfect, 99%-os WCG
P5 Perfect Picture Engine

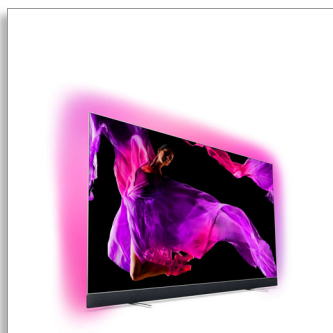

55OLED903

OLED+ 4K TV, Bowers & Wilkins hangrendszer

3-oldalas Ambilight rendszerrel

Élje át a P5 képfeldolgozó technológiával és Bowers & Wilkins hangrendszerrel rendelkező OLED+ TV nyújtotta élményt. A valódi szín, az éles 4K UHD kép és a lenyűgöző hangzás el fogja kápráztatni érzékeit. A moziestektől kezdve a streamelt élő koncertekig – valódi élményt nyújt.

Android TV-tartalom egy gombnyomásra

- Beépített Google Segéd. Tartalmak és sok minden más, ahogyan Ön szeretné.
- Google Play áruház és Philips App galéria. Még több élmény.

Lélegzetelállítóan élethű

- UHD Premium tanúsítványú. Élesebb, ragyogóbb, mélyebb.
- HDR10+. Lásson még többet abból, amit a rendező megálmodott.*
- Perfect Natural Reality. Nagyobb mélység, nagyobb részletgazdagság.

Bowers & Wilkins hangrendszer

- Lélegzetelállító teljesítmény. Tiszta hang. Telt mélyhangok.
- Kiszélesíti a hangélményt. Zenerajongók által tökéletesített hangzás.

Gyönyörködtesse szemét. Kényeztesse fülét.


- 4K UHD OLED TV. Ez az, amit élethűnek érzünk.
- Philips P5 Engine. A jelforrás minőségétől függetlenül tökéletesíti a képet.
- Bowers & Wilkins hangrendszer.
- Ambilight. Izzalom a képernyőn túl is.

PHILIPS

OLED+ 4K TV, Bowers & Wilkins hangrendszer
139 cm-es (55"-es) Ambilight TV 4500-as Picture Performance Index, HDR Perfect, 99%-os WCG, P5 Perfect Picture Engine

Fénypontok

OLED TV

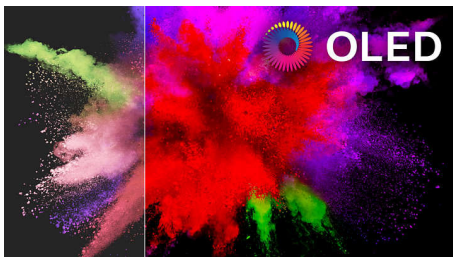

A Philips OLED TV-vel minden jelenet lenyűgözően valóságosnak tűnik. Minden egyes pixelt külön-külön lehet halványítani vagy kikapcsolni, ami mélyebb feketét, élénk színeket és lenyűgöző kontrasztot eredményez. Még az árnyékok és a csúcspontok részleteit is pontosan adja vissza a képernyő. A betekintési szög is szélesebb, a képfeldolgozó engine-nek köszönhetően pedig folyamatos a mozgás.

P5 Perfect Picture Engine




A második generációs Philips P5 Perfect Picture Engine az új Perfect Natural Reality feldolgozással merőben új szintre emeli az élethű képminőséget. A legélesebb csúcspontoktól a legmélyebb árnyékokig az emberi szem pontosságát megközelítően adja vissza a részleteket. A színek élethűek. A bőrtónusok természetesebbek. A mozgás hihetetlenül egyenes.

Bowers & Wilkins hangrendszer



A Philips OLED TV hangzását a legendás szakértő, a Bowers & Wilkins biztosítja. Az exkluzív tervezésű hangszóró lenyűgöző teljesítményt és hihetetlen dinamikatartományt nyújt. A mélyhangok gazdagok és teltek, a részletek pedig makulátlanul tiszták – még alacsony hangerőn is. Ha a páratlan képminőséghez ilyen hangzás társul, az élmény lélegzetelállító.

3-oldalas Ambilight

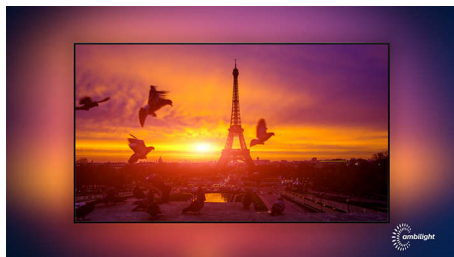

A Philips Ambilighttal lebilincselőbbek a filmek és a játékok. A zenéhez fényjáték párosul. A képernyő pedig nagyobbak tűnik, mint amekkora valójában. A TV szélei körül található intelligens LED-ek a képernyőn megjelenő színeket valós időben a falakra és a helyiségbe vetítik. Így Ön tökéletesen beállított körülölelő világítást kap. Eggyel több ok, hogy szeresse a TV-jét.

Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Nagyobb mélység, nagyobb részletgazdagság.

UHD Premium

UHD Premium tanúsítványú. Élesebb, ragyogóbb, mélyebb.

HDR10+

A Philips HDR10+ TV képminősége még magával ragadóbb és élethűbb. A dinamikus

55OLED903/12

metaadatok lehetővé teszik a TV számára, hogy képkockáról képkockára szabályozza a fényerőszinteket. A ragyogó égbolttól a gyertyákkal megvilágított templomokig a színek valóságosnak látszanak. Az eredeti részletek megmaradnak. A kontraszt tökéletes.


Széles képernyő és audió

Kiszélesíti a hangélményt. Zenerajongók által tökéletesített hangzás.

Lélegzetelállító teljesítmény


Lélegzetelállító teljesítmény. Tiszta hang. Telt mélyhangok.

TV-s tartalom

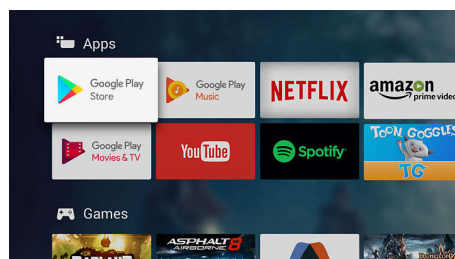

A Google Play áruház és a Philips App galéria segítségével túlléphet a hagyományos TV-műsorokon. Válogasson online a megszámlálhatatlan film, TV-műsor, zene, alkalmazás és játék között. Még több élmény.

Beépített Google Segéd

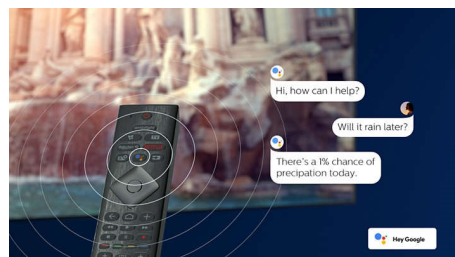

Hanggal vezérelheti Philips Android TV-jét. Akár játszani szeretne, akár Netflixet nézni, vagy tartalmat és alkalmazásokat keresni a Google Play áruházban, csak mondja meg a TV-nek. A Google Segéd alkalmazással kompatibilis összes intelligens otthoni készülékét is vezérelheti, például szabályozhatja a lámpák fényerejét, vagy beállíthatja a termosztátot esti mozi nézés közben – anélkül, hogy fel kellene kelnie a kanapéről.

OLED+ 4K TV, Bowers & Wilkins hangrendszer

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV 4500-as Picture Performance Index, HDR Perfect, 99%-os WCG, P5 Perfect Picture Engine

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Beépített Ambilight+Hue, Ambilight Music, Játék üzemmód, A fal színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód
- Ambilight változat: 3 oldalas

Kép/Kijelző

- Képformátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD OLED
- Panel felbontása: 3840x2160

- Képfeldolgozó rendszer: P5 Perfect Picture Engine
- Képjávitás: Perfect Natural Motion, Ultra felbontás, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 PPI
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Videobemenetek az összes HDMI-n: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en
- Számítógép-bemenetek a HDMI1/2 porton: HDR

55OLED903/12

támogatással, HDR10/HLG


- Videobemenetek a HDMI1/2 porton: HDR támogatással, HDR10/HLG

Hangolóegység/Vétel/Adás


- Kettős hangolóegység
- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése

Connections

Side

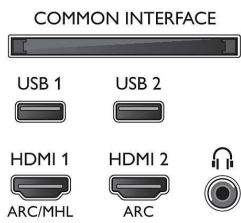

Bottom

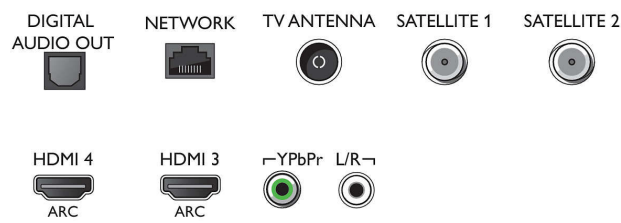

OLED+ 4K TV, Bowers & Wilkins hangrendszer

139 cm-es (55"-es) Ambilight TV 4500-as Picture Performance Index, HDR Perfect, 99%-os WCG, P5 Perfect Picture Engine

Műszaki adatok

- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

Android TV

- OS: Android™ 7.0 (Nougat)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google keresés, YouTube
- Memóriaméret (flash): 16 GB*, USB tárolóeszközzel bővíthető

Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: SimplyShare
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel*
- SmartTV alkalmazások*: Internetes videotékák, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menügomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális – Elcsúsztatás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app*: Alkalmazások, Csatornák, Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó
- Távvezérlő: billentyűzettel, 1 db Easy Remote távvezérlő

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

Hang

- Hang: Kimeneti teljesítmény: 50 watt (RMS), 2.1 csatorna, Bowers & Wilkins hangrendszer
- Hangsugárzó-beállítás: 2 db magashangszóró, 2 db 10 W-os középtartományú hangszóró, 30 W-os mélynyomó
- Kodek: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4
- DTS HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio

Sound II

- Hangszóró: 2 db titánium dóm magashangszóró, 2 db üvegszálás kúpos középtartományú hangszóró, Kettős passzív sugárzó és mélynyomó

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Kétsávú, Beépített Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész plusz (CI+), Antenna IEC75, Digitális audiokimenet (optikai), Ethernet-LAN RJ-45, Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet, 2 db műholdas bemenet
- HDCP 2.2: Igen, az összes HDMI-n

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: B
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 146 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némitása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Éves energiafogyasztás: 214 kWh
- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 0 mg

Tartozékok

- Mellékelt elemek: 4 db AAA elem
- Mellékelt tartozékok: 2 db távvezérlő, Jogi és biztonsági brosúra, Mini jack az L/R kábelhez, Mini-jack – YpPr átalakító kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Asztali állvány

Méreték

- Készülék szélessége: 1227,8 mm
- Készülék magassága: 752,4 mm
- Készülék mélysége: 50,3 mm
- Termék tömege: 22,0 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1227,8 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 763,1 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 230,0 mm
- Termék tömege (+állvány): 22,3 kg
- Doboz szélessége: 1400 mm
- Doboz magassága: 917 mm
- Doboz mélysége: 160 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 26,5 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm
- TV-állvány szélessége: 789,0 mm



* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

* A Smart TV alkalmazás-kinálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Soundbarhoz, hangsugárzóhoz vagy egyéb audiokészülékhez HDMI csatlakozás szükséges.

* Funkcionalitása a ChromeCast beépített alkalmazásoktól és az okoskészülöktől is függ. További részletekért, kérjük, tekintse meg a ChromeCast beépített termékoldalait.

* A beépített Google Segéd szoftverfrissítésként érkezik majd a 2018-as gyártmányú Android TV-készülékekhez.

* A TV kizárólag OTT és USB forrásokon keresztül támogatja a HDR10+ formátumot.



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 14.1.2

EAN: 87 18863 01444 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com