

Philips LED  
4K UHD Smart TV

**126 cm-es (50"-es)**  
Dolby Vision és Dolby Atmos  
Smart TV



**50PUS7556**

Intelligens megjelenés. Tökéletes kép. Egyenletes mozgás.

## 4K HDR Smart LED TV

Ma egy film, holnap kedvenc TV-műsorai, a hétvégén pedig sportesemények? Bámit is néz, ez a Philips 4K TV mindig tökéletes képet nyújt. A HDR-ben megtekintett műsorok lenyűgözőek, a játék pedig gördülékeny, az eszköz gyors reagálása. Ráadásul prémium Dolby Atmos hangzást is kap.

### Egyszerűen zseniális

- A TV-nézés intelligens módja. SAPHI
- Philips TV választék. Netflix, Prime Video és sok minden más.
- Egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menü.

### Egyenletes mozgás. Élethű színek. Hihetetlen mélység.

- Moziszerű látvány és hangzás. Dolby Vision és Dolby Atmos
- Játékra kiváló. Alacsony késleltetés bármely konzolon.

### Bekapcsolva és kikapcsolva egyaránt mutatós

- Élénk HDR kép. Philips 4K UHD TV.
- Karcsú, vonzó kialakítás
- Ezüst állvány

# PHILIPS

4K UHD Smart TV  
126 cm-es (50"-es) Dolby Vision és Dolby Atmos, Smart TV

# Fénypontok

## Támogatja az összes fő HDR formátumot




A Philips 4K UHD TV kompatibilis az összes fő HDR formátummal, így a Dolby Visionnel is. Akár a kihagyhatatlan sorozatokról van szó, akár a legújabb videojátékról, az árnyékok mélyebbek lesznek, a világos részek ragyogni fognak, a színek pedig élethűbbé válnak.

## Dolby Vision + Dolby Atmos



A Dolby prémium hang- és videoformátumainak támogatása azt jelenti, hogy a megtekintett HDR tartalom látványa és hangzása is lenyűgöző lesz. A rendező eredeti szándékait tükröző kép jelenik meg, és telt, tiszta, mély hangzás hallható.

## SAPHI Smart TV

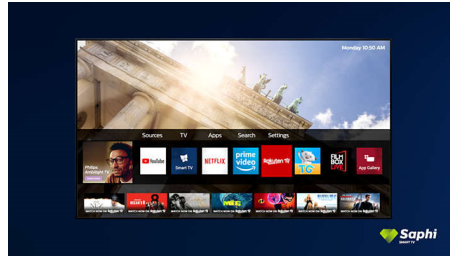

A gyors és intuitív SAPHI operációs rendszerrel a Philips Smart TV használata igazi élmény. Élvezze a nagyszerű képminőséget és az egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menüt. Könnyedén kezelheti TV-jét, és gyorsan navigálhat a népszerű Philips Smart TV alkalmazásokhoz.

## HDMI csatlakoztathatóság



## Ready for gaming

A Philips TV a legújabb verziójú HDMI csatlakoztatási lehetőséggel rendelkezik, és automatikusan alacsony késleltetésű beállításra vált, amikor Ön elkezd játszani a konzolon.

## Kialakítás

Olyan TV-készüléket keres, amely illik a szobájába? 4K Smart TV az alkalomhoz illő öltözetben! A gyakorlatilag keret nélküli képernyő szinte bármilyen belső térhez illik. Miközben a karcsú lábak olyan hatást keltenek,

50PUS7556/12

mintha a képernyő a TV-készülék vagy az asztal fölött lebegne.

## Kialakítás


Ezüst állvány

## SAPHI TV választék



Philips TV választék. Netflix, Prime Video és sok minden más.

## Saphi Smart TV

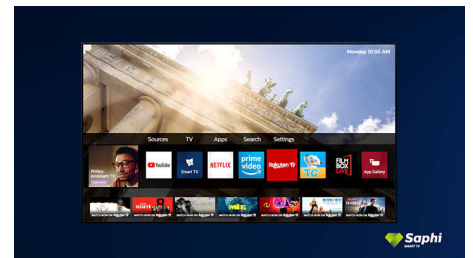

A gyors és intuitív SAPHI operációs rendszerrel a Philips Smart TV használata igazi élmény. Élvezze a nagyszerű képminőséget és az egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menüt. Könnyedén kezelheti TV-jét, és gyorsan navigálhat a népszerű Philips Smart TV alkalmazásokhoz, mint például a YouTube, a Netflix, és sok minden más.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 50 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 126 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840x2160
- Képvivítés: Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), Ultra felbontás, A HDR10+ rendszerrel kompatibilis, Micro Dimming
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 50 hüvelyk

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en, HDR támogatással, HDR10/HLG
- Videobemenetek az összes HDMI-n: max. 4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en, HDR támogatás, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

## Hangolőegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- HEVC támogatás

## Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: Képernyőtökörzés, SimplyShare
- SmartTV alkalmazások\*: Internetes videotétek, Open Internet böngésző, Igény szerinti TV, YouTube, Netflix TV
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menügomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Speciális – Elcsúsztatás, Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Nagyítás, Széthúzás, Széles képernyő
- Hangsegéd\*: A Google Segéddel kompatibilis

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkontenerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265), VP9, AV1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, .SSA
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fokos fotó, HEIF

## Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Dual Core

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangsugárzó-beállítás: 2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
- Hangzásjavítás: Mesterséges intelligenciával vezérelt hang, Tiszta párbeszéd, Dolby Atmos, Éjszakai mód, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dolby mélyhangkiemelés, Mesterséges intelligenciával támogatott EQ

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna, 4K EasyLink (HDMI-CEC): Távezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- USB csatlakozók száma: 2
- Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11n, 2x2, egysávos
- Egyéb csatlakozások: Műholdas csatlakozó, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Ethernet-LAN RJ-45, Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó
- HDCP 2.3: Igen, az összes HDMI-n
- HDMI ARC: Igen, a HDMI1-en
- HDMI eARC: Igen, a HDMI1-en
- HDMI VRR: Igen, a HDMI1 és HDMI2 porton

## EU-s energiacímke

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 50
- EPREL regisztrációs számok: 613766
- Energiaosztály SDR esetén: G
- Átlós képernyőméret (metrikus): 126
- Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén: 68 kWh/1000 óra
- Energiaosztály HDR esetén: G

- Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén: 107 kWh/1000 óra
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Hálózati készenléti üzemmód: <math>2,0\text{ W}</math>
- Alkalmazott paneltechnológia: LED LCD

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz), Eco mód, Fényérzékelő
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági broszúra, Asztali állvány

## Kialakítás


- TV-szín: Halványezüst keret
- Állványkialakítás: Halványezüst V lábak

## Méret


- Készülék szélessége: 1112,2 mm
- Készülék magassága: 647,3 mm
- Készülék mélysége: 87,1 mm
- Termék tömege: 11,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1112,2 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 677,3 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 259,7 mm
- Termék tömege (+állvány): 11,5 kg
- Doboz szélessége: 1240,0 mm
- Doboz magassága: 785,0 mm
- Doboz mélysége: 150,0 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 15,2 kg
- Állvány szélessége: 727,4 mm
- Állvány magassága: 30,0 mm
- Állvány mélysége: 245,3 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 200 mm

## Connections

### Side

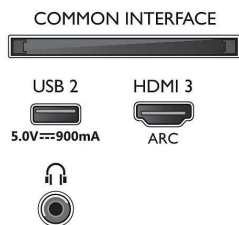

### Bottom

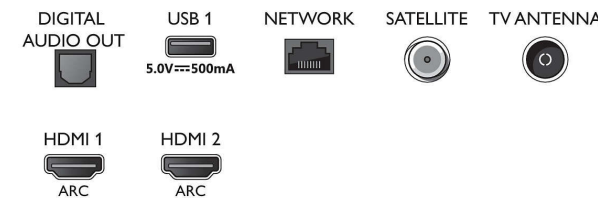

Kiadás dátuma  
2023-07-19

Verzió: 7.1.1

EAN: 87 18863 02829 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáféréssel digitális televíziós műsorátvitelre.

\* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

\* Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.

\* Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.netflix.com>

\* A Rakuten TV csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.