

PHILIPS

Aparador de barba

Beardtrimmer series
3000

Regulações de precisão de
0,5 mm

Lâminas de afiação automática

60 min. autonomia sem cabo/1 h
carreg.

Sistema Lift & Trim



BT3233/15



Aparar preciso e rápido para uma modelação fácil

Lâminas de afiação automática

Este aparador com o sistema inovador Lift & Trim levanta e corta os pelos encostados à pele para resultados eficazes e uniformes. Deste modo, irá obter facilmente o look de barba de 3 dias, curta ou longa que procura.

Fácil de utilizar

- Manutenção simples
- Utilização sem fios até 60 minutos
- Fácil de segurar
- Ajusta-se a diferentes regulações de comprimento
- As luzes indicam quando a bateria está fraca, sem bateria, cheia ou a carregar

Corte uniforme fácil

- Aparar uniformemente e corta os pelos encostados à pele
- Lâminas suaves para uma pele macia

Fabricado para durar

- Garantia de proteção de compra

Experimente um aparar com precisão e suave para a pele

- Obtenha um corte perfeito, mas protetor

Destaque

Sistema Lift & Trim



Perfeito para uma barba curta, o aparador de barba Philips dispõe do nosso novo sistema Lift & Trim: um pente que levanta e guia os pelos para as lâminas para um aparar uniforme.

Lâminas de afiação automática




As lâminas em aço de afiação automática mantêm-se tão afiadas e eficazes como no primeiro dia para proporcionar um aparar perfeito, mas protetor, dia após dia.

Lâminas suaves para a pele



Concebidas para evitar arranhões e irritação, as lâminas têm pontas arredondadas para um contacto mais suave com a pele.

Botão de precisão - 20 regulações

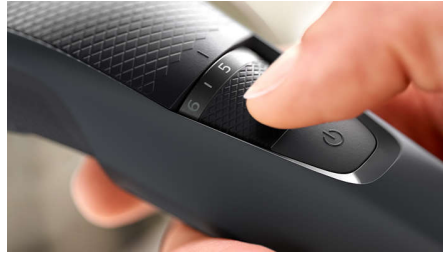

Um aparador de barba eficaz que corta exatamente o comprimento que deseja. Basta rodar a roda para aumentar e diminuir o comprimento para uma das 20 regulações de comprimento entre 0,5 e 10 mm em intervalos de 0,5 mm.

60 min. autonomia s/ fios




Uma bateria de íões de lítio potente fornece até 60 minutos de autonomia sem fios com apenas 1 hora de carregamento. A função de carga rápida de 5 minutos fornece-lhe energia suficiente para um aparar.

Indicadores de bateria



Os indicadores da bateria deste aparador permitem-lhe saber qual o estado da bateria: fraca, sem bateria, a carregar ou cheia. Desta forma, pode carregar o aparador a tempo e na totalidade, para não ficar sem bateria quando estiver a aparar os pelos.

Fácil de limpar

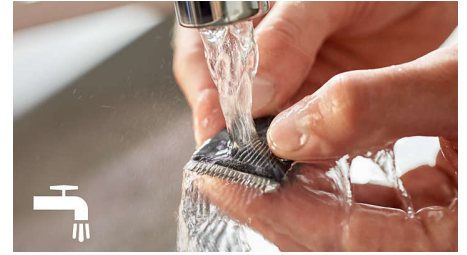

Desencaixe a cabeça do seu aparador de barba Philips e enxague-a em água corrente para uma limpeza fácil. Em seguida, seque-a antes de a colocar novamente no aparelho.

Design ergonómico



Um aparador rápido que não causa desconforto ao utilizar ou segurar. Para que possa lidar mais facilmente com as áreas de difícil acesso.

Fabricado para durar



Todos os nossos produtos de cuidado para homem são fabricados para durar. Dispõem de uma garantia de 2 anos, nunca necessitam de lubrificação e são compatíveis com qualquer tensão a nível mundial.

Especificações

Crie o estilo que procura

Número de regulações de comprimento: 20 regulações de comprimento integradas

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Pente: Sistema Lift & Trim

Potência

Carregamento: Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 minutos

Tipo de pilha/bateria: Iões de lítio

Autonomia: 60 minutos

Tecnologia DuraPower: Vida útil da bateria 4 vezes mais longa

Consumo máximo de energia: 5 W

Tensão de entrada: 5 V

Método de carregamento: USB-A (sem adaptador incluído)

Design

Pega: Pega ergonómica fácil de agarrar

Assistência

Garantia de 2 anos

Não necessita de lubrificação

Sistema de corte

Largura lâmina: 32 mm

Elemento de corte: Lâminas em aço inoxidável

Intervalo de regulações de comprimento: 0,5 até 10 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): Cerca de 0,5 mm

Dentes que não arranham: Para maior conforto

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de carga fraca, Indicador de carga, Indicador "Sem bateria", Indicador de carga cheia

Roda p/ aumentar e diminuir comprimento:

Ajusta facilmente as regulações do comprimento

Limpeza: Acessórios laváveis

Operação: Utilização sem cabo

