



Philips 5600 series  
Full HD Ultra Slim LED TV

**80 cm-es (32"-es)**

200-as Picture Performance Index  
FHD  
Pixel Plus HD



**32PFS5603**

## Full HD Ultra Slim LED TV

Pixel Plus HD-vel

A letisztult és minimalista kialakítású fehér Philips 5600-as TV karcsú, és a környezetéből kiemelkedő megjelenésével tökéletesen illeszkedik lakása belső terébe. A Full HD képminőségnek köszönhetően ez a TV ideális választás, ha az egyszerűséget részesíti előnyben.

### Tévézés, ahogy Önnek megfelel

- 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz

### Olyan rugalmas, mint Ön

- Az elegáns fehér szín friss, modern külsőt kölcsönöz minden szobának
- Kis méretű hordozható TV: úgy tervezték, hogy ott legyen, ahol szórakozni kívánnak

### Tiszta, élénk képek mindenkor

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Pixel Plus HD. Éles képek - bármilyen forrásból.

# PHILIPS

# Fénypontok

## Modern fehér kialakítás

Tisztában vagyunk vele, hogy Ön olyan kis képernyős TV-t szeretne, amelynek kinézete éppoly nagyszerű, mint a teljesítménye. Ezért a formatervező csapatunk a finom fehér színű elegáns keretet és a fényes kivitelű párosította az újszerű, modern küllem kialakításához, amely bármilyen helyiségbe nagyszerűen illik.

## Hordozható kialakítás

Stílusos, kompakt, könnyű és hordozható. A kisképernyős TV-n akár a konyhában is megnézheti kedvenc műsorait, sőt, még a szabadban is, a családi kempingezés közben. A hordozható TV-nek köszönhetően sosem fog lemaradni se a hírekről, se a legfrissebb sporteredményekről. A TV-t arra tervezték, hogy bárhol is legyen, Önt szórakoztassa!

## Pixel Plus HD

A Philips Pixel Plus HD engine rendszer optimalizálja a képminőséget a nagy kontrasztú,

tűéles képek érdekében. Akár kábeltévét néz, akár lemezekről néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.

## Full HD LED TV

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságos színekkel párosítva.

## 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozsi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

## USB (fényképek, zene, videó)



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 4:3/16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képjavitás: Pixel Plus HD

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:  
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Felhasználói interakció

- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel\*
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Autozoom, Superzoom, Film széthúzása, 16:9, Nem átméretezett, 4:3, 16:9
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Elektronikus programfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W
- Hangsugárzó-beállítás: 2 db 8 W-os teljes tartományú hangsugárzó
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Mélyhangszabályozás, Smart Sound

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, Antenna IEC75, Műholdas csatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 35 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs
- Éves energiafogyasztás: 52 kWh
- Ólomtartalom: Igen\*
- Higanytartalom: 0 mg

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra

## Szín és felület


- TV elülső rész: Fehér, magassfényű

## Méretek

- Készülék szélessége: 726,5 mm
- Készülék magassága: 425,4 mm
- Készülék mélysége: 63,6 mm
- Termék tömege: 4,9 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 726,5 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 449,4 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 194,2 mm
- Termék tömege (+állvány): 5,1 kg
- Doboz szélessége: 798 mm
- Doboz magassága: 520 mm
- Doboz mélysége: 134 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 6,2 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm
- TV-állvány szélessége: 326,0 mm

## Connections

### Side

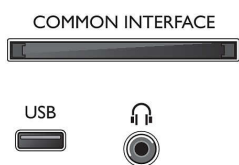

### Rear



Kiadás dátuma  
2023-07-19

Verzió: 5.1.1

EAN: 87 18863 01473 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

\* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.